FRANÇAIS

Mémoire caméscope

VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/ MM12S(BL)

AF **Mise au point automatique**

CCD **Mémoire à transfert de charges**

ACL **Affichage à cristaux liquides**

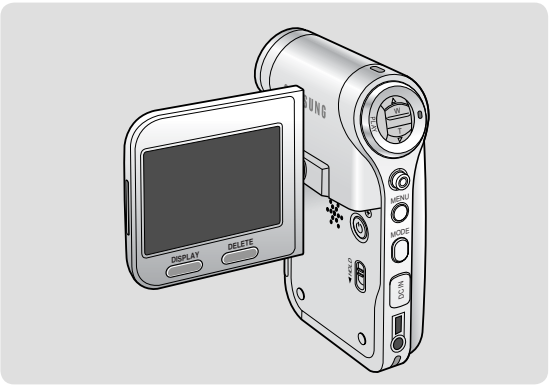

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez ce manuel d'utilisation avec attention et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

Cet appareil est conforme aux directives 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

N'utilisez qu'un modèle de bloc-batterie agréé.
Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion. Les problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie Samsung.

NEDERLANDS

Memory Camcorder

VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/ MM12S(BL)

AF **autofocus**

CCD **beeldsensor**

LCD **kleurenscherm**

Gebruiksaanwijzing

Lees voordat u de camcorder in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem goed.

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen: 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

Gebruik alleen goedgekeurde batterijen. Als u dit niet doet, bestaat er gevaar van oververhitting, brand of explosie. Problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-geautoriseerde accessoires worden niet gedekt door de garantie van Samsung.

AD68-01064Q

FRANÇAIS

Sommaire

Avertissements et consignes de sécurité ... 8

Consignes d'utilisation du Mémoire caméscope 8
Remarques concernant les DROITS D'AUTEUR 9
Remarques concernant la formation de condensation 9
Remarques concernant le Mémoire caméscope 9
Remarques concernant la batterie 10
Remarques concernant l'objectif 11
Remarques concernant l'écran LCD 11
Précautions relatives aux réparations 11
Précautions relatives aux pièces de rechange 11

Familiarisez-vous avec votre Mémoire caméscope. 12

Fonctionnalités 12
Accessoires fournis avec le Mémoire caméscope 13

Emplacement des commandes..... 14

Vue arrière gauche 14
Vue de côté et de dessous 15
Ecran LCD 16
Affichage à l'écran en modes Movie Record (Enreg. vidéo)/ Movie Play (Lect. vidéo) 16
Affichage à l'écran en modes Photo Capture (Prise photo)/ Photo View (Aff. photo) 17
Affichage à l'écran en mode MP3 18
Affichage à l'écran en modes Voice Record (Enreg. voix)/ Voice Play (Lect. voix) 19
Affichage à l'écran en modes File Browser (Explorateur) ou System Settings (Réglage syst.) 20

Utilisation de la batterie 21

Insertion/Ejection de la batterie 21
Entretien de la batterie 22
Charge de la batterie 24

NEDERLANDS

Inhoud

Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen 8

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de camcorder 8
Copyright (auteursrechten) 9
Condensvorming 9
Opmerkingen 9
De batterij 10
De lens 11
Het lcd-scherm 11
Reparatie 11
Vervangende onderdelen 11

Kennismaken met uw camcorder..... 12

Eigenschappen 12
Meegeleverde accessoires 13

Plaats van de onderdelen..... 14

Achterkant links 14
Zijkant en onderkant 15
Lcd-scherm 16
Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On Screen Display) 16
Informatie op scherm tijdens foto-opname/weergave (OSD On Screen Display) 17
Informatie op scherm tijdens mp3-weergave (OSD On Screen Display) 18
Informatie op scherm tijdens spraakopname/weergave (OSD On Screen Display) 19
Informatie op scherm voor bestandsnavigatie en systeeminstellingen (OSD On Screen Display) 20

Gebruik van de batterij 21

Batterij plaatsen/verwijderen 21
Batterij in goede conditie houden 22
Batterij opladen 24

FRANÇAIS

Sommaire

Premiers pas 25

Couleur de la LED 25
Préparation du Mémoire caméscope avant utilisation 25
Utilisation du bouton MODE 26
Touches de fonction 27
Utilisation du Joystick 27
Bouton MENU 27
Bouton DISPLAY 28
Bouton DELETE 28
Arborescence des dossiers et des fichiers 29
Capacité et durée d'enregistrement 30
Utilisation d'une carte mémoire (SD/MMC) (non fournie) 32
Insertion/Ejection de la carte mémoire (SD/MMC) (non fournie) 33

Mode Movie (Vidéo) 34

Enregistrement 35
Enregistrement 35
Zoom avant et arrière 36
Lecture 37
Lecture de Fichiers vidéo sur l'écran LCD 37
Lecture de plusieurs fichiers vidéo 38
Réglage des options d'enregistrement 40
Réglage de la taille du fichier vidéo 40
Réglage de la qualité du fichier vidéo 41
Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs) 42
Réglage de la fonction Program AE
(exposition automatique programmable(Prog. AE)) 43
Réglage des effets spéciaux 44
Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image(SEI)) 45
Réglage de la mise au point 46
Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour(CCJ)) 47
Réglage du zoom numérique 48
Réglage du mode Record (Enreg.) 49

NEDERLANDS

Inhoud

Aan de slag 25

Kleur LED 25
Voor u de camcorder in gebruik neemt 25
De MODE toets 26
De functietoets 27
De Joystick 27
De MENU toets 27
De DISPLAY toets 28
De DELETE toets 28
Het geheugen is ingedeeld in mappen en bestanden 29
Opnameduur en capaciteit 30
Geheugenkaart (SD/MMC, niet meegeleverd) 32
Geheugenkaart plaatsen/verwijderen (SD/MMC, niet meegeleverd) 33

Videostand 34

Opname 35
Opnemen 35
In- en uitzoomen 36
Weergave 37
Videobestanden weergeven op het lcd-scherm 37
Een aantal videobestanden Weergave 38
Instellingen voor opname 40
Grootte video instellen (Movie Size) 40
Kwaliteit video instellen (Movie Quality) 41
Witbalans instellen (White Balance) 42
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) 43
Effect instellen 44
Beeldstabilisator instellen (EIS) 45
Scherpstelling instellen (Focus) 46
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) 47
Digitale zoom instellen 48
Opnamestand instellen (Record Mode) 49

Sommaire

Réglage de l'entrée et de la sortie de ligne 50
Réglage des options d'affichage 51
Suppression de fichiers vidéo 51
Réglage du mode Play (Lect.) 52
Verrouillage de fichiers vidéo 53
Copie de fichiers vidéo 54

Mode Photo 55

Prise 56
Prise d'images 56
Zoom avant et arrière 57
Visionnage 58
Affichage de fichiers photo sur l'écran LCD 58
Affichage de plusieurs fichiers photo 59
Réglage des options de prise 60
Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs) 60
Réglage de la fonction Program AE (exposition automatique programmable(Prog. AE)) 61
Réglage des effets spéciaux 62
Réglage du flash 63
Réglage de la prise de photos en continu 64
Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image(SEI)) . 65
Réglage de la mise au point 66
Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour(CCJ)) .. 67
Réglage du zoom numérique 68
Réglage des options d'affichage 69
Suppression de fichiers photo 69
Réglage du diaporama 70
Réglage de la fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impression numérique) 71
Verrouillage de fichiers photo 72
Copie de fichiers photo 73

Inhoud

Line In/Out (In/uitgangen instellen) 50
Instellingen voor weergave 51
Videobestanden verwijderen 51
Weergavestand instellen 52
Videobestanden beveiligen 53
Videobestanden kopiëren 54

Fotostand 55

Foto's maken 56
Foto's maken 56
In- en uitzoomen 57
Weergave 58
Foto's bekijken op het lcd-scherm 58
Reeks foto's bekijken 59
Instellingen voor opname 60
Witbalans instellen (White Balance) 60
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) 61
Effect instellen 62
Fotolamp instellen 63
Serieopname instellen (Continuous Shot) 64
Beeldstabilisator instellen (EIS) 65
Scherpstelling instellen (Focus) 66
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) 67
Digitale zoom instellen 68
Instellingen voor weergave 69
Fotobestanden verwijderen 69
Diavertoning instellen 70
DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format) 71
Fotobestanden blokkeren 72
Fotobestanden kopiëren 73

FRANÇAIS

Sommaire

Mode MP3 74

Enregistrement des fichiers MP3 dans le Mémoire caméscope ... 75
Copie de fichiers MP3 Dans le Mémoire caméscope 75
Lecture 76
Lecture de fichiers MP3 76
Réglage des options de lecture MP3 77
Suppression de fichiers MP3 77
Réglage de la fonction de lecture répétée 78
Réglage de l'égaliseur 79
Verrouillage de fichiers MP3 80
Copie de fichiers MP3 81

Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) 82

Enregistrement 83
Enregistrement de fichiers vocaux 83
Lecture 84
Lecture de fichiers vocaux 84
Réglage des options Voice Play (Lect voix) 85
Suppression de fichiers vocaux 85
Réglage du mode Play (Lect.) 86
Verrouillage de fichiers vocaux 87
Copie de fichiers vocaux 88

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur) .. 89

Affichage de fichiers ou de dossiers 90
Suppression de fichiers ou de dossiers 91
Verrouillage de fichiers 92
Copie de fichiers ou de dossiers 93
Affichage des informations relatives aux fichiers 94

Réglage du Mémoire caméscope 95

Réglages de la mémoire 96
Choix du type de stockage 96

NEDERLANDS

Inhoud

Mp3-stand 74

Mp3-bestanden in camcorder zetten 75
Mp3-bestanden naar camcorder kopiëren 75
Afspelen 76
Mp3-bestanden Afspelen 76
Instellingen voor Mp3-weergave 77
Mp3-bestanden verwijderen 77
Herhalen 78
Equalizer instellen 79
Mp3-bestanden blokkeren 80
Mp3-bestanden kopiëren 81

Spraakrecorder 82

Opname 83
Spraakbestanden opnemen 83
Afspelen 84
Spraakbestanden Afspelen 84
Instellingen voor spraakopname 85
Spraakbestanden verwijderen 85
Afspeelstand instellen 86
Spraakbestanden blokkeren 87
Spraakbestanden kopiëren 88

Verkenner (File Browser) 89

Bestanden en mappen bekijken 90
Bestanden en mappen verwijderen 91
Bestanden blokkeren 92
Bestanden en mappen kopiëren 93
Bestandsinformatie bekijken 94

Camcorder instellen 95

Geheugen 96
Geheugentype kiezen (Storage Type) 96

FRANÇAIS

Sommaire

Réglage du mode USB 97
Réglage du mode USB 97
Réglages de la mémoire 98
Réglage de la fonction File No (N° FCH) 98
Formatage de la mémoire 99
Affichage de l'espace mémoire 100
Réglages de l'écran LCD 101
Réglage de la luminosité de l'écran LCD 101
Réglage de la couleur de l'écran LCD 102
Réglage de la date et de l'heure 103
Réglage de la date et de l'heure 103
Réglage du format de la date 104
Réglage du format de l'heure 105
Réglage de l'affichage de la date et de l'heure 106
Paramètres System Settings (Réglage syst.) 107
Réglage du signal sonore 107
Réglage du mode Start-up (Démarr.) 108
Réinitialisation du Mémoire caméscope 109
Choix de la langue 110
Réglage de la fonction Auto Shut off (Extinct. auto) 111
Réglage de la fonction Demonstration (Démonstration) 112
Affichage des informations sur la version 113
Mode USB 114
Transfert de fichiers vers un ordinateur 114
Impression PictBridge 115
Utilisation de la fonction PC Cam (Webcam) 116

Divers Informations 117

Environnement de l'interface USB 118
Connexion USB à un ordinateur 118
Configuration système 118
Installation du logiciel 119
Installation du programme DV Media Pro 1.0 119

NEDERLANDS

Inhoud

USB instellen 97
USB instellen 97
Geheugen 98
Bestandsnummering (File No.) 98
Geheugen formatteren (Formatting) 99
Geheugenruimte bekijken (Memory Space) 100
Lcd-scherm 101
Helderheid (Brightness) 101
Kleurverzadiging (LCD Colour) 102
Datum/tijd instellen 103
Datum en tijd instellen 103
Indeling datum 104
Indeling tijd 105
Weergave datum/tijd instellen 106
Systeeminstellingen 107
Pieptoon (Beep Sound) 107
Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode) 108
Camcorder resetten 109
Taal kiezen 110
Automatisch uitschakelen (Auto Shut-off) 111
Demonstratiefunctie instellen 112
Versie bekijken (Version Information) 113
USB 114
Bestanden overbrengen naar een computer. 114
Foto's afdrukken met PictBridge 115
Gebruik als pc-camera 116

Overige informatie..... 117

USB-interface omgeving 118
Aansluiten op een computer via usb 118
Specificaties aan te sluiten computer 118
Software installeren 119
Programma DV Media PRO 1.0 installeren 119

FRANÇAIS

Sommaire

Ulead Video Studio 120
Raccordement à d'autres appareils 121
Raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB 121
Raccordement à un téléviseur 122
Raccordement à un enregistreur DVD/magnétoscope 123
Enregistrement de signaux décodés depuis d'autres appareils numériques 124
Impression des photos 125
Impression DPOF 125

Entretien 126

Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope 126
Après utilisation du Mémoire caméscope 126
Nettoyage du boîtier 127
Utilisation de la pile rechargeable intégrée 127
A propos de la pile 128
Utilisation du Mémoire caméscope à l'étranger 129

Dépannage 130

Affichage de l'auto-diagnostic 130

Utilisation du menu 132

Spécifications techniques 134

Index 136

Pour la France uniquement 138

NEDERLANDS

Inhoud

Ulead Video Studio 120
Camcorder op andere apparaten aansluiten 121
Camcorder via usb-kabel op pc aansluiten 121
Camcorder op tv aansluiten 122
Camcorder op tv of video/dvd-recorder aansluiten 123
Materiaal zonder kopieerbeveiliging overnemen van andere digitale apparaten. 124
Foto's afdrukken 125
Afdrukken met DPOF 125

Onderhoud 126

Camcorder reinigen en onderhouden 126
Na gebruik 126
Buitenzijde reinigen 127
De ingebouwde oplaadbare batterij 127
Over de batterij 128
Gebruik in het buitenland 129

Problemen oplossen 130

Zelfdiagnose - meldingen op scherm 130

De structuur van het menu 132

Specificaties 134

Index 136

Avertissements et consignes de sécurité

Consignes d'utilisation du Mémoire caméscope

- ✤ Veuillez tenir compte des consignes d'utilisation suivantes :
- ✤ Rangez cet appareil dans un endroit sûr. Ce caméscope est en effet équipé d'un objectif pouvant être endommagé en cas de choc.
  Tenez le caméscope hors de portée des enfants.

- ■ Ne rangez pas votre appareil dans un endroit humide. L'humidité et l'eau risqueraient d'entraîner des dysfonctionnements.
- ■ Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que vos mains ne sont pas mouillées avant de manipuler l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- ■ Ne déclenchez pas le flash près des yeux d'une personne. Le flash émet une lumière violente, laquelle peut avoir sur la vue des effets aussi néfastes que ceux provoqués par la lumière directe du soleil. Lorsque vous photographiez des nouveau-nés, veillez à ce que le flash se trouve à 1 m minimum de votre sujet.
- ■ Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le revendeur ou le centre agréé de service après-vente Samsung le plus proche.
  Ne tentez pas de démonter vous-même l'appareil : vous risqueriez de provoquer des dégâts difficilement réparables.
- ■ Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les tâches pourront être ôtées au moyen d'un chiffon doux imbibé d'une solution détergente non agressive.
  N'utilisez aucun solvant, quel qu'il soit, en particulier du benzène ; vous risqueriez d'endommager les finitions.
- ■ Protégez votre caméscope de la pluie et de l'eau de mer. Nettoyez l'appareil après utilisation. L'eau de mer est corrosive.
- ■ Pour débrancher l'appareil de la prise murale en toute sécurité, retirez la prise mâle de la prise femelle ; c'est pourquoi la prise murale doit être facilement accessible.
- ■ L'utilisation prolongée de l'écouteur ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.
  - Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (une conversation ordinaire a un niveau sonore compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB).
  - Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- ■ Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus l'écouteur ou le casque.
- ■ N'utilisez pas l'écouteur lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.
  - Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions.
  - L'utilisation de l'écouteur dans la rue, particulièrement sur les passages pour piétons, pourrait entraîner des accidents graves.
- ■ Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble de l'écouteur n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.

Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de camcorder

- ✤ Houd u tijdens gebruik van de camera altijd aan de onderstaande aanwijzingen:
- ✤ Bewaar de camera op een veilige plaats. De lens kan beschadigd raken door schokken.
  Buiten bereik van kinderen houden.

- ■ Leg de camera niet op een vochtige plaats. Vocht en water kunnen storingen veroorzaken.
- ■ Raak de camera en de stroomkabel niet met natte handen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- ■ Gebruik de fotolamp niet dicht bij ogen van mens of dier. Het licht van de fotolamp is erg fel en kan, net als recht in de zon kijken, de ogen beschadigen. Let vooral op bij het fotograferen van kinderen; de fotolamp moet zich in dat geval op minstens 90 cm afstand van het kind/de kinderen bevinden.
- ■ Als de camera niet goed werkt, neem dan contact op met een dealer bij u in de buurt of met een geautoriseerd Samsung service center. Als u het apparaat zelf openmaakt, kunt u moeilijk te herstellen of onherstelbare schade veroorzaken.
- ■ Reinig de camera met een droge, zachte doek. Om vlekken te verwijderen, kunt u een zachte doek gebruiken die u met wat mild schoonmaakmiddel hebt bevochtigd. Gebruik nooit oplosmiddelen, bijvoorbeeld benzeen, aangezien deze de afwerklaag van de behuizing kunnen vernielen.
- ■ Houd uw camera uit de buurt van regen en (zee)water. Reinig het apparaat na gebruik. Zout water kan corrosie veroorzaken.
- ■ Om de netvoeding geheel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Zorg dus dat u makkelijk bij de stekker kunt komen.
- ■ Als u langere tijd een oortelefoon of koptelefoon gebruikt, kunt u ernstige schade toebrengen aan uw gehoor.
  - Als u langere tijd bloot staat aan een geluidsvolume van meer dan 85db, zal uw gehoor daaronder lijden. Hoe harder het geluid, hoe groter de schade aan uw gehoor (een normaal gesprek heeft een volume van 50 tot 60 db; als u op de weg zit is het niveau ongeveer 80 db).
  - We raden u ten sterkste aan om het volume van dit apparaat niet hoger te zetten dan de helft (dit komt in het algemeen overeen met een instelling van hoogstens 2/3 van de hoogste volume-instelling).
- ■ Als uw oren beginnen te suizen, moet u onmiddellijk het volume lager zetten of de oortelefoon of koptelefoon afzetten.
- ■ Gebruik geen oortelefoon terwijl u een voertuig bestuurt, zoals een fiets, brommer, scooter, auto of motor.
  - Als u dit toch doet, kan dit een ernstig ongeluk veroorzaken. Het is dan ook op verschillende plaatsen niet toegestaan.
  - Gebruik van de oortelefoon op de openbare weg, en zeker op een zebrapad, kan tot ernstige ongelukken leiden.
- ■ Voor uw eigen veiligheid moet u goed opletten dat de kabel van de oortelefoon niet in aanraking kan komen met uw armen of voorwerpen in uw buurt wanneer u traint of wandelt.

Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant les DROITS D'AUTEUR

- ✤ Les programmes télévisés, cassettes VHS pré-enregistrées, DVD, films et autres supports d'image peuvent être protégés par des droits d'auteur. La copie non autorisée de ces supports peut porter atteinte aux droits des propriétaires concernés et constitue une infraction à la législation sur les droits d'auteur.
- ✤ Toutes les appellations commerciales et marques déposées citées dans ce manuel ou dans toute documentation fournie avec votre appareil Samsung appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques concernant la formation de condensation

- ✤ **Une brusque hausse de la température de l'air peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur du Mémoire caméscope.**

Exemple :

- ✤ Si vous entrez dans un endroit chauffé ou en sortez alors qu'il fait froid à l'extérieur, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil.
- ✤ Pour empêcher ce phénomène, placez l'appareil dans un étui ou un sac en plastique afin de ne pas l'exposer à un changement de température brutal.

Remarques concernant le Mémoire caméscope

1. **N'exposez pas le Mémoire caméscope à des températures trop élevées (supérieures à 60°C°).**
   Ex. : voiture fermée en été ou lumière directe du soleil.

2. **Ne projetez pas de liquides sur le Mémoire caméscope. Conservez le Mémoire caméscope à l'abri de la pluie, de l' eau de mer ou de toute autre forme d'humidité.**
   En plongeant le Mémoire caméscope dans l'eau ou en l' exposant à des taux d'humidité élevés, vous risquez de l' endommager.

Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen

Auteursrechten

- ✤ De meeste televisieprogramma's en films/producties op gekochte of gehuurde videobanden en dvd's zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming overnemen van beschermde materialen kan een inbreuk zijn op de rechten van de houder(s) van het copyright en dus ook op de betreffende wet(ten).
- ✤ Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken die worden genoemd in deze gebruiksaanwijzing of in andere bij dit Samsung product geleverde documentatie zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Condensvorming

- ✤ **Als de omgevingstemperatuur plotseling oploopt, kan er in de camcorder condensvorming optreden.**

Voorbeeld:

- ✤ Als u op een koude dag een verwarmde ruimte betreedt of op een warme dag een koelere ruimte verlaat, kan dit tot condensatie in de camera leiden.
- ✤ Om condensatie te voorkomen, kunt u het apparaat in een draagtas of plastic tas doen voordat u het blootstelt aan een plotselinge temperatuurswisseling.

Opmerkingen

1. **Bescherm de camcorder tegen te hoge temperaturen (meer dan 60°C).**
   Leg hem bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of in een in de zon geparkeerde auto.

2. **Bescherm de camcorder tegen vocht.**
   Stel de camcorder niet bloot aan regen, (zee)water of andere vochtige omstandigheden.
   De camcorder is niet bestand tegen onderdompelen in water of vochtige omstandigheden.

Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant la batterie

- ✤ Nous vous recommandons d'utiliser une batterie d'origine, disponible auprès de votre revendeur.
- ✤ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de commencer votre enregistrement.
- ✤ Afin d'économiser la batterie, éteignez votre caméscope lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ✤ Si vous laissez votre appareil en mode STBY (PSE) pendant plus de cinq minutes sans l'utiliser, il s'éteindra automatiquement afin d'éviter toute consommation inutile d'énergie.
- ✤ Vérifiez que la batterie est insérée correctement.
- ✤ La batterie neuve fournie avec l'appareil n'est pas chargée. Avant de l'utiliser, il vous faut donc la charger complètement.
- ✤ Ne laissez jamais tomber la batterie. Vous risqueriez de l'endommager.
- ✤ Les éléments internes des batteries lithium-polymère s'abîment en cas de décharge complète. La batterie risque de fuir si elle est complètement déchargée.
- ✤ Pour éviter ce problème, prenez soin de la retirer lorsqu'elle est vide.
- ✤ Eliminez les corps étrangers des bornes avant d'insérer la batterie.

- ✳ Lorsque la batterie arrive en fin de vie, adressez-vous à votre revendeur le plus proche.
  La batterie doit être jetée avec les déchets chimiques.
- ✳ Prenez garde à ne pas laisser tomber la batterie lorsque vous la sortez du Mémoire caméscope.

Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen

De batterij

- ✤ We raden u aan om alleen originele batterijen te gebruiken, zoals verkrijgbaar bij de winkel waar u de camcorder heeft gekocht.
- ✤ Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u eropuit gaat om opnamen te maken.
- ✤ Om de batterij te sparen, moet u de camcorder uitzetten wanneer u hem niet gebruikt.
- ✤ Als uw camera langer dan vijf minuten in de standby-stand (STBY) staat zonder te worden gebruikt, schakelt hij zichzelf uit om de batterij te sparen.
- ✤ Zorg dat de batterij goed op zijn plaats zit.
- ✤ Nieuwe batterijen zijn nog niet geladen.
  Voordat u een nieuwe batterij in gebruik neemt, moet u hem geheel opladen.
- ✤ Laat de batterij niet vallen. Als de batterij valt, kan hij beschadigd raken.
- ✤ Wanneer Lithiumpolymeer batterijen geheel worden ontladen, raken de inwendige cellen beschadigd. De batterij kan gaan lekken wanneer hij geheel ontladen is.
- ✤ Om schade aan de batterij te voorkomen, moet u de batterij verwijderen als hij bijna leeg is.
- ✤ Reinig zo nodig de contactpunten van batterij en camera voordat u de batterij op de camera zet.

- ✳ Als de batterij versleten is, moet u een nieuwe kopen bij een Samsung dealer.
  Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een innamepunt voor batterijen.
- ✳ Let op dat de batterij niet valt wanneer u hem losmaakt van de camcorder.

Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant l'objectif

- ❖ N'orientez pas l'objectif du caméscope en direction du soleil lorsque vous filmez une séquence.
  La lumière directe du soleil est susceptible d'endommager la mémoire à transfert de charges (capteur d'image CCD).

Remarques concernant l'écran LCD

1. L'écran LCD est un composant de haute précision. Il se peut toutefois que de minuscules points (rouges, bleus ou verts) apparaissent sur celui-ci. Ce phénomène est parfaitement normal et n'affecte aucunement l'image enregistrée.
2. Lorsque vous utilisez l'écran LCD en plein soleil ou à l'extérieur, il se peut que l'image soit difficile à distinguer.
3. La lumière directe peut endommager l'écran LCD.

Précautions relatives aux réparations

- ❖ Ne tentez pas de réparer vous-même ce Mémoire caméscope.
- ❖ En ouvrant ou en retirant les capots, vous risquez entre autre de vous électrocuter.
- ❖ Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

Précautions relatives aux pièces de rechange

- ❖ Lorsque des pièces nécessitent d'être remplacées, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant et dotées des mêmes caractéristiques que celles d'origines.
- ❖ L'utilisation de toute pièce de rechange non agréée pourrait notamment occasionner un incendie ou une électrocution.

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente.
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

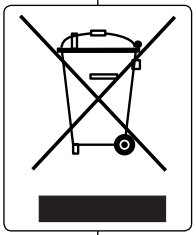

Opmerkingen en veiligheidsmaatregelen

De lens

- ❖ Richt de cameralens tijdens het opnemen nooit op de zon.
  Direct zonlicht kan de CCD beeldsensor beschadigen.

Het lcd-scherm

1. Het lcd-scherm is met de grootste precisie vervaardigd. Het is echter mogelijk dat op het scherm kleine stipjes verschijnen (rood, blauw of groen). Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op de opnamen die u maakt.
2. In fel zonlicht en bij gebruik buitenshuis kan het lcd-scherm moeilijk af te lezen zijn.
3. Direct zonlicht kan het lcd-scherm beschadigen.

Reparatie

- ❖ Probeer de camera niet zelf te repareren.
- ❖ Open nooit de behuizing of afdekklepjes om uzelf niet bloot te stellen aan gevaarlijke hoogspanning en andere gevaren.
- ❖ Laat reparaties over aan een deskundige onderhoudstechnicus.

Vervangende onderdelen

- ❖ Wanneer er onderdelen worden vervangen, moet u erop letten dat de onderhoudstechnicus nieuwe onderdelen gebruikt die voldoen aan de specificaties van de fabrikant en dezelfde eigenschapSpen hebben als de oorspronkelijke onderdelen.
- ❖ Gebruik van niet goedgekeurde onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken en andere gevaren.

Correct afvoeren van dit product
(inzameling afval van elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling)

Dit symbool op het product of in de bijbehorende documentatie geeft aan dat het (versleten) product niet mag worden weggegooid met het normale huisafval. Om schade aan milieu of gezondheid te voorkomen die kan ontstaan bij ongereguleerde afvalverwerking, bent u ervoor verantwoordelijk dat het product gescheiden van andere soorten afval wordt aangeleverd zodat het op de juiste manier kan worden gerecycled en de grondstoffen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt. Privépersonen kunnen de leverancier bij wie het product is gekocht of de betreffende overheidsinstantie raadplegen voor informatie over innamepunten en hoe het product daar dient te worden aangeleverd voor milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met hun leverancier en/of leveringsvoorwaarden c.q. aankoopcontract raadplegen.
Dit product mag niet samen met ander zakelijk afval ter inzameling worden aangeleverd.

Familiarisez-vous avec votre Mémoire caméscope

Fonctionnalités

- **Fonction Caméscope numérique/DSC intégrée**
  Dispositif interne d'imagerie numérique capable de convertir le caméscope numérique en appareil photo numérique ; manipulation simple et conviviale.
- **Qualité d'image haute résolution (Camera numérique)**
  Utilisation d'une mémoire CCD 800 000 pixels pour une résolution maximale de 640X480.
- **Zoom numérique 100x**
  Permet de grossir une image jusqu'à 100 fois sa taille d'origine.
- **Ecran LCD-TFT couleur**
  L'écran LCD-TFT couleur haute résolution (230 000 pixels) offre une image nette et vous permet de visionner vos fichiers enregistrés immédiatement.
- **Stabilisateur électronique d'image (EIS)**
  Votre Mémoire caméscope vous permet de réduire l'instabilité de l'image en compensant les mouvements naturels de votre main.
- **Effets spéciaux numériques divers**
  Grâce à la fonction DSE (effets spéciaux numériques), vous pouvez apporter à votre film une touche d'originalité en lui ajoutant divers effets spéciaux.
- **Interface USB pour le transfert de données**
  Vous pouvez transférer des fichiers photo, vidéo ou autres vers un ordinateur à l'aide de l'interface USB.
- **Fonction Web cam pour plus de convivialité**
  Vous pouvez utiliser votre Mémoire caméscope comme Web cam pour participer à des conversations en ligne, communiquer par visioconférence, etc.
- **Enregistrement vocal/Lecture de données vocales grâce à une mémoire de grande capacité**
  Vous pouvez effectuer des enregistrements vocaux et les stocker dans la mémoire interne, la carte mémoire (non fournie) et lire les fichiers vocaux enregistrés.
- **Télécharger et écouter des fichiers MP3**
  Le Mémoire caméscope vous permet de lire des fichiers MP3 contenus dans la mémoire interne ou dans la carte mémoire (non fournie).
  Ecoutez vos chansons favorites grâce à votre Mémoire caméscope.
- **Affichage à l'écran en plusieurs langues**
  Plusieurs langues sont disponibles pour l'affichage du menu et des informations. Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage de votre choix parmi la liste qui apparaît à l'écran.
- **Prise multifonction**
  La prise multifonction sert de prise pour les écouteurs, l'entrée/sortie AV ou le module caméra externe.
  Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions à l'aide d'une seule prise.

Kennismaken met uw camcorder

Eigenschappen

- **Geïntegreerde digitale video/fotocamera**
  Makkelijk om te schakelen tussen digitale videocamera en digitale fotocamera zodat u uw onderwerp eenvoudig kunt vastleggen.
- **Hoge resolutie (digitale foto's)**
  Dankzij de 800K pixel CCD beschikt u over een resolutie van maximaal 640X480.
- **100x digitale zoom**
  U kunt uw onderwerp tot 100x vergroten.
- **TFT LCD kleurenscherm**
  Het TFT LCD kleurenscherm heeft een hoge resolutie (230.000 pixels) en zorgt voor een helder, scherp beeld. Verder kunt u op dit scherm het opgenomen beeldmateriaal direct bekijken.
- **Elektronische beeldstabilisator (EIS Electronic Image Stabilizer)**
  Voorkomt beeldtrillingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van de natuurlijke trilling van de hand.
- **Digitale effecten**
  Met DSE (Digital Special Effects) kunt u diverse effecten aan uw film toevoegen.
- **USB-aansluiting voor gegevensoverdracht**
  U kunt foto's, video-opnamen en andere bestanden uitwisselen met een PC met behulp van de USB aansluiting.
- **PC-cam voor multi-entertainment**
  U kunt de camera ook gebruiken als PC-camera voor video-chat/ vergaderen en andere PC/camera toepassingen
- **Groot geheugen voor opnemen en weergeven van spraak**
  U kunt spraak opnemen en weergeven, waarbij u zowel gebruik kunt maken van het interne geheugen als van een geheugenkaart (niet meegeleverd).
- **Mp3-bestanden downloaden en afspelen**
  Met deze camera kunt u mp3-bestanden afspelen die zich in het interne geheugen of op een geheugenkaart (niet meegeleverd) bevinden.
  Draai uw favoriete muziek op uw camcorder.
- **Meertalige schermteksten**
  Ondersteunt verschillende talen voor het menu en andere informatie. U kunt de taal van het menu en andere teksten (OSD) zelf kiezen.
- **Multi-aansluiting**
  De multi-aansluiting functioneert als een aansluiting voor een hoofdtelefoon of een AV-ingang/uitgang.
  U kunt deze aansluiting voor verschillende toepassingen gebruiken.

Familiarisez-vous avec votre Mémoire caméscope

Accessoires fournis avec le Mémoire caméscope

✤ Vérifiez que les accessoires suivants ont bien été fournis avec votre Mémoire caméscope.

Accessoires principaux

1. Batterie lithium-polymère
2. Adaptateur CA
3. Câble audio/vidéo
4. Câble USB
5. Dragonne
6. Manuel d'utilisation/ Guide de prise en main rapide
7. CD d'installation de logiciels
8. Cache-objectif

Accessory en option

9. Etui
10. Ecouteurs
11. Batterie longue durée

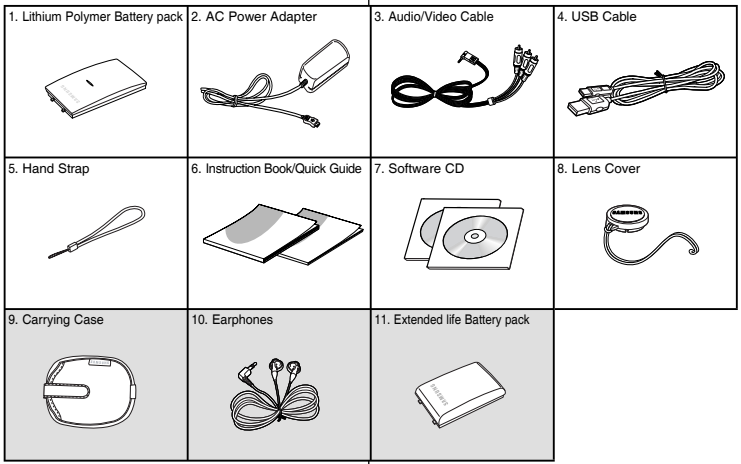

[Remarques]

✤ Les écouteurs font partie des accessoires principaux fournis avec les modèles VP-MM11S(BL)/MM12S(BL). Ils ne sont pas livrés avec le modèle VP-MM10S(BL), mais sont en revanche disponibles en option.

✤ Les pièces et les accessoires sont disponibles chez votre revendeur Samsung le plus proche et auprès du centre de service technique.

✤ Vous pouvez télécharger les programmes, le dernier logiciel du pilote et les CODECs audio/vidéo via la page Web de Samsung Electronics. (www.samsung.com)

Kennismaken met uw camcorder

Meegeleverde accessoires

✤ Controleer of de onderstaande standaardaccessoires met uw camcorder zijn meegeleverd:

Standaardaccessoires

1. Lithiumpolymeer batterij
2. Netvoeding
3. Audio/video kabel
4 Usb-kabel
5. Handriem
6. Gebruiksaanwijzing/ snelstartgids
7. Software-cd
8. Lensdop

Optionele accessoires

9. Draagtas
10. Oortelefoon
11. Batterij met extra lange gebruiksduur

[NB]

✤ Bij de VP-MM11S(BL)/MM12S(BL) wordt de oortelefoon als algemeen toebehoren bijgeleverd. De oortelefoon wordt niet standaard bij de VP-MM10S(BL) geleverd, maar is beschikbaar als optionele accessoire.

✤ Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung dealer of service centre.

✤ Op de Samsung Electronics website kunt u programma's, de nieuwste stuurprogramma's en audio/video-codecs downloaden (www.samsung.com)

Emplacement des commandes

Vue arrière gauche

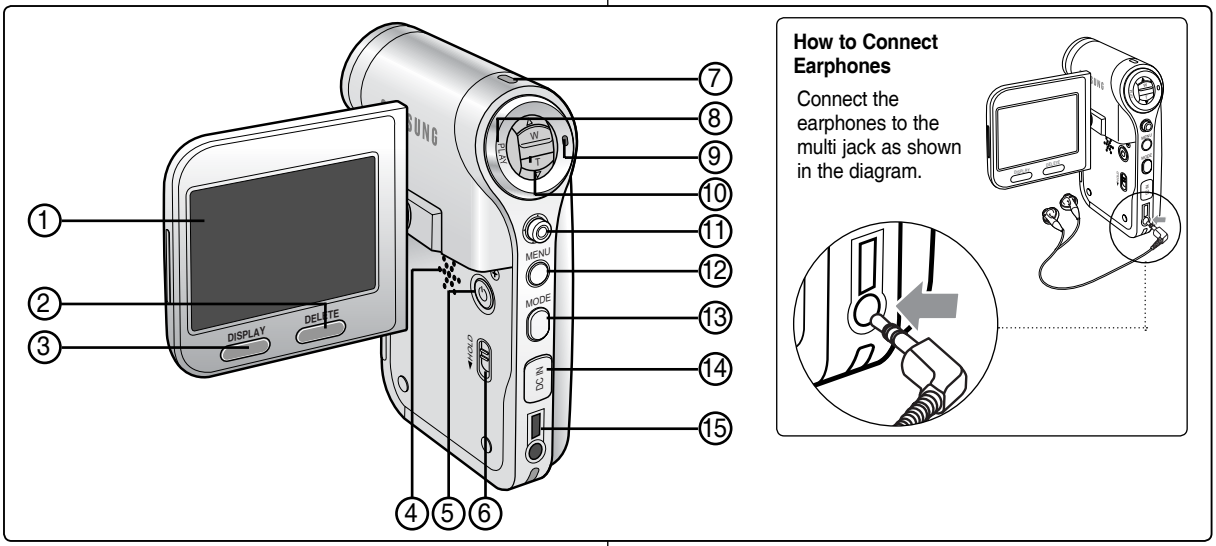

How to Connect Earphones

Connect the earphones to the multi jack as shown in the diagram.

1. **Ecran LCD**
2. **Bouton DELETE**
3. **Bouton DISPLAY**
4. **Haut-parleur intégré**
5. **Bouton POWER**
6. **Interrupteur HOLD du MP3**
7. **Témoin d'enregistrement/ d'alimentation/de charge**
8. **Bouton PLAY**
9. **Bouton Record/Stop**
10. **Interrupteur [W/T]**
11. **Joystick (en haut, en bas, à gauche, à droite, OK)**
12. **Bouton MENU**
13. **Bouton MODE**
14. **Prise d'entrée CC**
15. **Prise multifonction**

[Remarque]

❖ La prise multifonction sert de prise à la fois pour les écouteurs, l' entrée/sortie AV et le.

Plaats van de onderdelen

Achterkant links

1. **Lcd-scherm**
2. **DELETE toets**
3. **DISPLAY toets**
4. **Interne luidspreker**
5. **AAN/UIT toets**
6. **MP3 HOLD-schakelaar**
7. **Opname/aan-uit/ oplaadindicator**
8. **PLAY toets**
9. **Opname/stoptoets**
10. **[W/T] (zoom)**
11. **Joystick (links, rechts, omhoog, omlaag en OK)**
12. **MENU toets**
13. **MODE toets**
14. **DC IN gelijkstroomaansluiting**
15. **Multi-aansluiting**

[NB]

❖ De multi-aansluiting is een aansluiting voor hoofdtelefoons en een AV-ingang/uitgang in één.

Emplacement des commandes

Vue de côté et de dessous

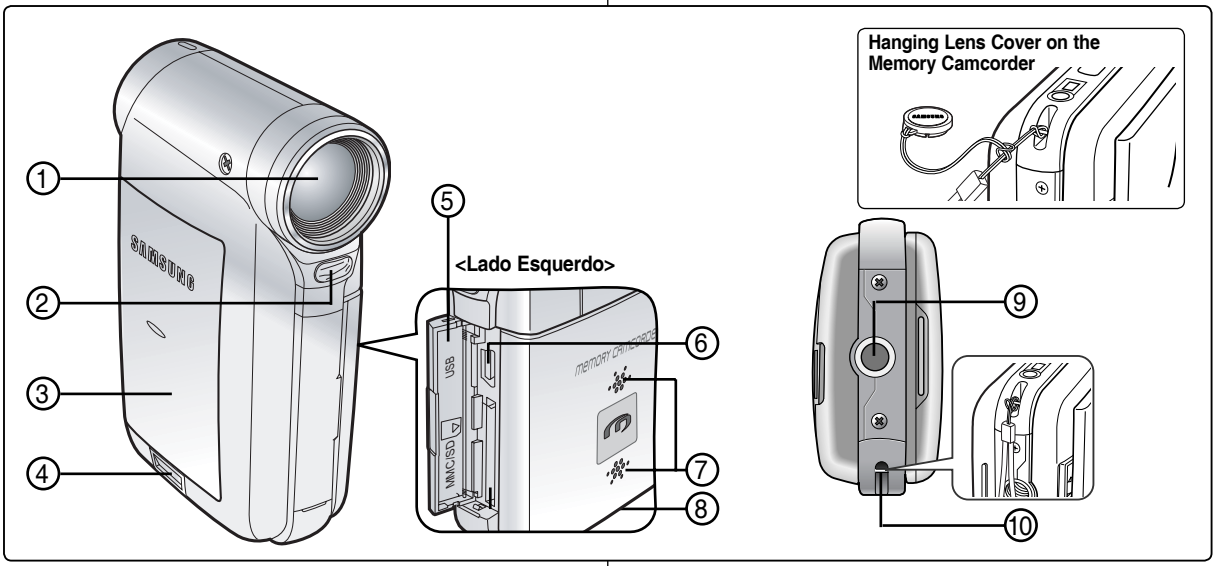

1. Objectif
2. Flash
3. Batterie
4. Interrupteur d' éjection de la batterie
5. Cache avant
6. Port USB
7. Microphone intégré
8. Fente pour la carte mémoire
9. Emplacement pour trépied
10. Emplacement pour la dragonne

Cartes mémoire utiliSables (2 Go maxi.)

[Remarque]

✤ La fonction Flash n'est pas disponible sur le modèle VP-MM10S(BL)

Plaats van de onderdelen

Zijkant en onderkant

1. Lens
2. Fotolamp
3. Batterij
4. Batterij ontgrendelen
5. Voorklep
6. Usb-aansluiting
7. Ingebouwde microfoon
8. Aansluiting geheugenkaart
9. Bevestiging statief
10. Oog v. band

Geschikte geheugenkaarten (tot 2 GB)

[NB]

✤ VP-MM10S(BL) heeft geen functie FLITSER.

Emplacement des commandes : Ecran LCD

Affichage à l'écran en modes Movie record (Enreg. vidéo) ou Movie Play (Lect. vidéo)

Mode Movie Record (Enreg. vidéo)

1. Mode
2. Taille de l'image
3. Qualité de l'image
4. Fonction White Balance (Bal. blancs)
5. Fonction Program AE (Prog. AE)
6. Horodatage
7. Effet
8. Fonction BLC (CCJ) *
9. Mise au point *
10. Fonction EIS (SEI)
11. Etat de la batterie
12. Type de mémoire
13. Compteur (temps écoulé/temps restant)
14. Avertissements et remarques
15. Enregistrement/Arrêt
16. Zoom optique
17. Zoom numérique

Mode Movie Play (Lect. vidéo)

1. Mode
2. Verrouillage
3. Image actuellement affichée
4. Move (Dépl.) (touche Help)
5. Play (Lire) (touche Help)
6. Nom du fichier endommagé
7. Barre de défilement
8. Sélection multiple
9. Etat de la batterie
10. Type de mémoire
11. Compteur d'images (image actuellement affichée)
12. Taille d'image
13. Horodatage
14. Volume
15. Compteur (temps écoulé/durée de l'enregistrement)

[Remarques]

- Les réglages signalés par le symbole * ne sont pas gardés en mémoire lorsque le Mémoire caméscope est éteint.
- Les témoins d'affichage à l'écran de cet appareil sont basés sur le modèle VP-MM11S(BL).
- Les témoins d'affichage à l'écran sont basés sur la mémoire interne.

Movie Record Mode

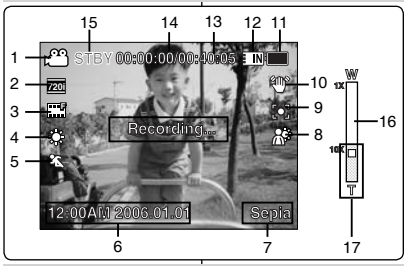

Movie Play Mode

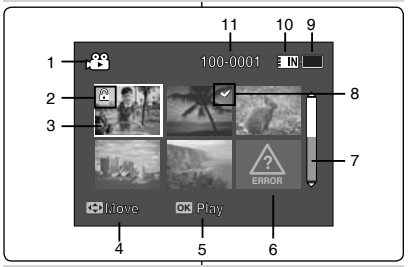

Movie Play Mode

Plaats van de onderdelen: Lcd-scherm

Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On Screen Display)

Video-opname

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Beeldformaat (indicator)
3. Beeldkwaliteit (indicator)
4. Witbalans (indicator)
5. Belichtingsprogramma (indicator)
6. Datum/tijd (indicator)
7. Effect (indicator)
8. BLC tegenlichtcompensatie (indicator)*
9. Scherpstelling (indicator)*
10 EIS beeldstabilisatie (indicator)
11. Batterijlading (indicator)
12. Geheugentype (indicator)
13. Teller (verstreken/resterende tijd)
14. Waarschuwing/opmerking (indicator)
15. Opname/STBY (indicator)
16. Optische zoom (indicator)
17. Digitale zoom (indicator)

Videoweergave

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Beveiliging (indicator)
3. Huidige weergave (indicator)
4. Move (verplaatsen, helptoets)
5. Play (afspelen, helptoets)
6. Bestand beschadigd (indicator)
7. Schuifbalk
8. Multiselectie (indicator)
9. Batterijlading (indicator)
10. Geheugentype (indicator)
11. Fotonummer (huidige foto)
12. Beeldformaat (indicator)
13. Datum/tijd (indicator)
14. Volume (indicator)
15. Teller (verstreken/opgenomen tijd)

[NB]

- Functies die niet met * zijn gemarkeerd, worden onthouden als de camera wordt uitgezet.
- De scherminfo in de afbeeldingen is gebaseerd op model VP-MM11S(BL).
- De scherminfo is gebaseerd op het interne geheugen.

Emplacement des commandes : Ecran LCD

Affichage à l'écran en modes Photo Capture (Prise photo) ou Photo View (Aff. photo)

Mode Photo Capture (Prise photo)

1. Mode
2. Fonction White Balance (Bal. blancs)
3. Fonction Program AE (Prog. AE)
4. Horodatage
5. Effet
6. Fonction BLC (CCJ) *
7. Mise au point *
8. Fonction EIS (SEI)
9. Etat de la batterie
10. Type de mémoire
11. Avertissements et remarques
12. Fonction Mutli Shot (Prises multiples)
13. Flash
14. Zoom optique
15. Zoom numérique

Mode Photo View (Aff. photo)

1. Mode
2. Verrouillage
3. Image actuellement affichée
4. Move (Dépl.) (touche Help)
5. View (Voir) (touche Help)
6. Barre de défilement
7. Sélection multiple
8. Etat de la batterie
9. Type de mémoire
10. Compteur d'images (image actuellement affichée)
11. Fonction DPOF (Digital Print Order Format) (protocole de commande d'impression numérique)
12. Horodatage
13. Témoin du diaporama

[Remarques]

- ✤ Les réglages signalés par le symbole * ne sont pas gardés en mémoire lorsque le Mémoire caméscope est éteint.
- ✤ Les témoins d'affichage à l'écran sont basés sur la mémoire interne.
- ✤ La fonction Flash n'est pas disponible sur le modèle VP-MM10S(BL)

Photo Capture Mode

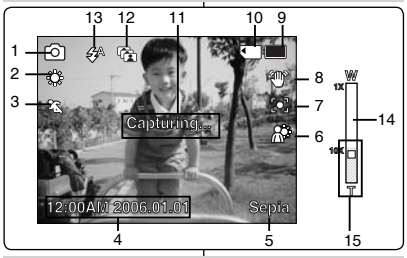

Photo View Mode

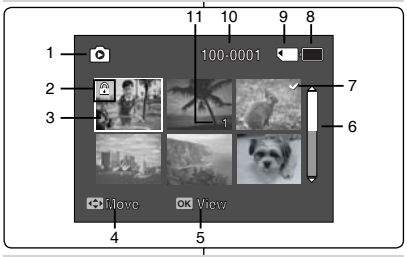

Photo View Mode

Plaats van de onderdelen: Lcd-scherm

Informatie op scherm tijdens foto-opname/weergave (OSD On Screen Display)

Foto-opname

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Witbalans (indicator)
3. Belichtingsprogramma (indicator)
4. Datum/tijd (indicator)
5. Effect (indicator)
6. BLC tegenlichtcompensatie (indicator)*
7. Scherpstelling (indicator)*
8 EIS beeldstabilisatie (indicator)
9. Batterijlading (indicator)
10. Geheugentype (indicator)
11. Waarschuwing/opmerking (indicator)
12. Multi shot (indicator)
13. Fotolamp (indicator)
14. Optische zoom (indicator)
15. Digitale zoom (indicator)

Fotoweergave

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Beveiliging (indicator)
3. Huidige weergave (indicator)
4. Move (verplaatsen, helptoets)
5. View (tonen, helptoets)
6. Schuifbalk
7. Multiselectie (indicator)
8. Batterijlading (indicator)
9. Geheugentype (indicator)
10. Huidig fotonummer (indicator)
11. DPOF (indicator)
12. Datum/tijd (indicator)
13. Dia (indicator)

[NB]

- ✤ Functies die niet met * zijn gemarkeerd, worden onthouden als de camera wordt uitgezet.
- ✤ De scherminfo is gebaseerd op het interne geheugen.
- ✤ VP-MM10S(BL) heeft geen functie FLITSER.

Emplacement des commandes : Ecran LCD

Affichage à l'écran en mode MP3

Mode MP3

1. Mode
2. Nom du fichier
3. Verrouillage
4. Move (Dépl.) (touche Help)
5. Play (Lire) (touche Help)
6. Barre de défilement
7. Etat de la batterie
8. Type de mémoire
9. Compteur (temps écoulé)
10. Fonction Repeat (Répét.)
11. Témoin de la sélection multiple

MP3 Mode

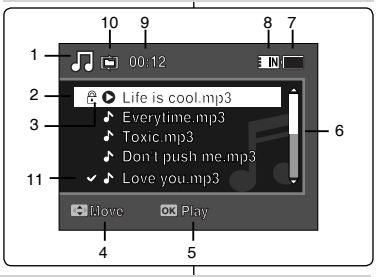

Mode MP3

1. Mode
2. Nom du fichier
3. Nom de l'artiste
4. Fréquence d'échantillonnage/débit binaire
5. Lecture
6. Barre d'avancement
7. Search (Rech.) (touche Help)
8. Compteur (temps écoulé/durée totale)
9. List (touche Help)
10. Play/Pause (Lire/Pause) (touche Help)
11. Volume
12. Egaliseur
13. Verrouillage
14. Etat de la batterie
15. Type de mémoire
16. Numéro de fichier (en cours/total)

MP3 Mode

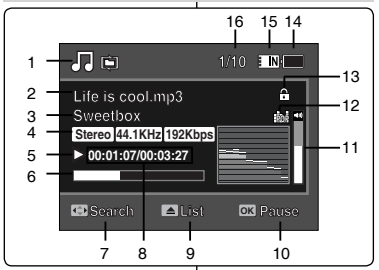

[Remarques]

- ✤ Les réglages sont gardés en mémoire lorsque le Mémoire caméscope est éteint.
- ✤ Le fichier MP3 qui comprend des informations sous forme d' étiquette affiche le nom de l'artiste. Pour les fichiers MP3 qui n'en comprennent pas, l'élément reste vide.

Plaats van de onderdelen: Lcd-scherm

Informatie op scherm tijdens mp3-weergave (OSD On Screen Display)

MP3-stand

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Bestandsnaam (indicator)
3. Beveiliging (indicator)
4. Move (verplaatsen, helptoets)
5. Play (afspelen, helptoets)
6. Schuifbalk
7. Batterijlading (indicator)
8. Geheugentype (indicator)
9. Teller (Verstreken tijd)
10. Herhalen (indicator)
11. Multiselectie (indicator)

MP3-stand

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Bestandsnaam (indicator)
3. Artiest (indicator)
4. Samplesnelheid/bit rate
5. Bewerking (indicator)
6. Voortgangsbalk
7. Search (zoeken, helptoets)
8. Teller (verstreken tijd/totale duur)
9. List (lijst, helptoets)
10. Play/pause (helptoets)
11. Volume (indicator)
12. Equalizer (indicator)
13. Beveiliging (indicator)
14. Batterijlading (indicator)
15. Geheugentype (indicator)
16. Bestandsnummer (indicator) (huidige/alle)

[NB]

- ✤ Functies die niet met * zijn gemarkeerd, worden onthouden als de camera wordt uitgezet.
- ✤ Als een mp3-bestand de naam van de artiest bevat, wordt deze getoond.
  Als een mp3-bestand geen meta-info bevat, blijft de naam leeg.

Emplacement des commandes : Ecran LCD

Affichage à l'écran en modes Voice Record (Enreg. voix) ou Voice Play (Lect. voix)

Mode Voice Record (Enreg. voix)

1. Mode
2. Nom du fichier
3. Horodatage
4. Fréquence d'échantillonnage/débit binaire
5. Lecture
6. Compteur (Temps écoulé/temps restant)
7. Etat de la batterie
8. Type de mémoire

Mode Voice Play (Lect. voix)

1. Mode
2. Horodatage
3. Verrouillage
4. Move (Dépl.) (touche Help)
5. Play (Lire) (touche Help)
6. Barre de défilement
7. Etat de la batterie
8. Type de mémoire
9. Numéro de fichier (en cours/total)
10. Compteur (temps écoulé)
11. Fonction Repeat (Répét.)
12. Témoin de la sélection multiple

Mode Voice Play (Lect. voix)

1. Nom du fichier
2. Horodatage
3. Lecture
4. Barre d'avancement
5. Search (Rech.) (touche Help)
6. List (touche Help)
7. Compteur
   (Temps écoulé/durée de l'enregistrement)
8. Play/Pause (Lire/Pause/Arrêt) (touche Help)
9. Volume
10. Verrouillage
11. Témoin du numéro de fichier (en cours/total)

[Remarque]

✤ Les réglages sont gardés en mémoire lorsque le Mémoire caméscope est éteint.

Voice Record Mode

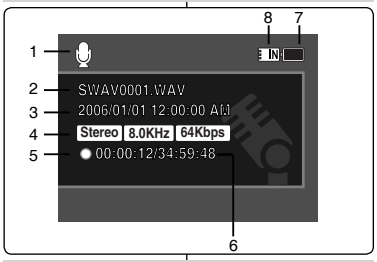

Voice Play Mode

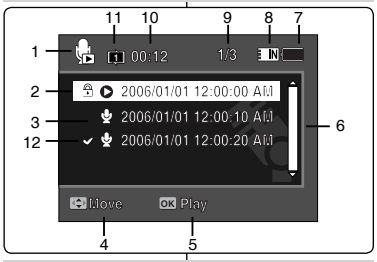

Voice Play Mode

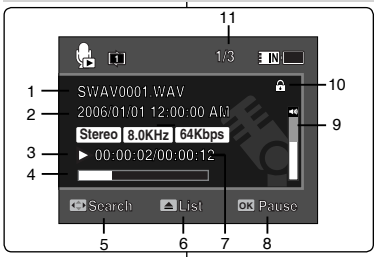

Plaats van de onderdelen: Lcd-scherm

Informatie op scherm tijdens spraakopname/weergave (OSD On Screen Display)

Spraakopname

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Bestandsnaam (indicator)
3. Datum/tijd (indicator)
4. Samplesnelheid/bit rate
5. Bewerking (indicator)
6. Teller (verstreken/resterende tijd)
7. Batterijlading (indicator)
8. Geheugentype (indicator)

Spraakweergave

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Datum/tijd (indicator)
3. Beveiliging (indicator)
4. Move (verplaatsen, helptoets)
5. Play (afspelen, helptoets)
6. Schuifbalk
7. Batterijlading (indicator)
8. Geheugentype (indicator)
9. Bestandsnummer (indicator) (huidige/alle)
10. Teller (verstreken tijd)
11. Herhalen (indicator)
12. Multiselectie (indicator)

Spraakweergave

1. Bestandsnaam (indicator)
2. Datum/tijd (indicator)
3. Bewerking (indicator)
4. Voortgangsbalk
5. Search (zoeken, helptoets)
6. List (lijst, helptoets)
7. Teller (verstreken/opgenomen tijd)
8. Play/pause (helptoets)
9. Volume (indicator)
10. Beveiliging (indicator)
11. Bestandsnummer(indicator) (huidige/alle)

[NB]

✤ Functies die niet met * zijn gemarkeerd, worden onthouden als de camera wordt uitgezet.

Emplacement des commandes : Ecran LCD

Affichage à l'écran en modes File Browser (Explorateur) ou System Settings (Réglage syst.)

Mode File Browser (Explorateur)

1. Mode
2. Dossier actuellement sélectionné
3. Fichier actuellement sélectionné
4. Verrouillage
5. Témoin de la sélection multiple
6. Move (Dépl.) (touche Help)
7. Play (Lire) (touche Help)
8. Barre de défilement
9. Etat de la batterie
10. Type de mémoire
11. Témoin du numéro de fichier(en cours/total)

Mode System Settings (Réglage syst.)

1. Mode
2. Onglet Menu
3. Elément de réglage
4. Move (Dépl.) (touche Help)
5. Select (Sél.) (touche Help)
6. Etat de la batterie
7. Type de mémoire

File Browser Mode

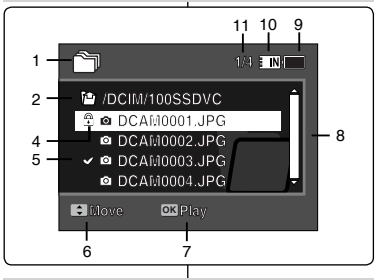

System Settings Mode

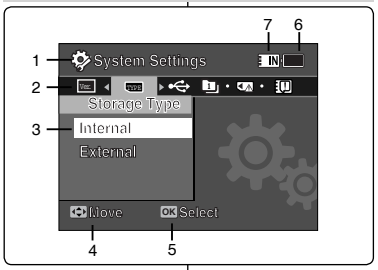

Plaats van de onderdelen: Lcd-scherm

Informatie op scherm voor bestandsnavigatie en systeeminstellingen (OSD On Screen Display)

Bestandsnavigatie

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Momenteel geselecteerde map (indicator)
3. Momenteel geselecteerd bestand (indicator)
4. Beveiliging (indicator)
5. Multiselectie (indicator)
6. Move (verplaatsen, helptoets)
7. Play (afspelen, helptoets)
8. Schuifbalk
9. Batterijlading (indicator)
10. Geheugentype (indicator)
11. Bestandsnummer (indicator) (huidige/alle)

Systeeminstellingen

1. Gebruiksstand (indicator)
2. Tabbladen menu
3. Instelling
4. Move (verplaatsen, helptoets)
5. Select (selecteren, helptoets)
6. Batterijlading (indicator)
7. Geheugentype (indicator)

FRANÇAIS

Utilisation de la batterie

Insertion/Ejection de la batterie

Il est recommandé d'acheter une ou plusieurs batteries supplémentaires pour qu'une utilisation continue de votre Mémoire caméscope soit possible.

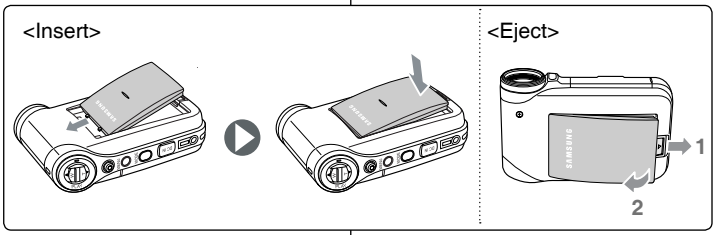

Insertion de la batterie

Faites coulisser la batterie dans la rainure jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Ejection de la batterie

Tirez sur l'interrupteur Eject de la batterie pour éjecter la batterie.

Batterie
SB-P120A (1200mAh)
SB-P190A (1900mAh)

[Remarques]

- ✤ Eliminez les corps étrangers des bornes avant d'insérer la batterie.
- ✤ Si vous n'utilisez pas le Mémoire caméscope pendant un certain moment, retirez la batterie.

NEDERLANDS

Gebruik van de batterij

Batterij plaatsen/verwijderen

Het is aan te bevelen om een of meer extra batterijen aan te schaffen zodat u uw camera zonder onderbrekingen kunt gebruiken.

Batterij plaatsen

Schuif de batterij in de sleuf tot hij op zijn plaats klikt.

Batterij verwijderen

Trek aan de verwijderknop om de batterij te verwijderen.

Batterij
SB-P120A (1200mAh)
SB-P190A (1900mAh)

[NB]

- ✤ Reinig zo nodig de contactpunten van batterij en camera voordat u de batterij op de camera zet.
- ✤ Als de camera enige tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterij van de camera halen.

Utilisation de la batterie

Entretien de la batterie

- ✤ Lors de la mise en charge de la batterie, la température doit être comprise ente 0°C et 40°C.
- ✤ Ne mettez jamais la batterie en charge lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.
- ✤ Si vous utilisez votre Mémoire caméscope pendant une période prolongée à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, la durée de vie et la capacité de la batterie s'en trouveront réduites.
- ✤ Eloignez la batterie de toute source de chaleur (ex. : flammes).
- ✤ La batterie ne doit être ni démontée, ni modifiée, ni forcée, ni chauffée.
- ✤ Evitez de court-circuiter les bornes + et – de la batterie. Des fuites, des dégagements de chaleur, des incendies ou encore des surchauffes pourraient en résulter.
- ✤ Nous vous recommandons d'utiliser une batterie Samsung d'origine disponible auprès de votre revendeur.

Durée d'enregistrement en continu selon le type de batterie

L'écran LCD s'éteint automatiquement lorsque vous le rabattez.
Les durées d'enregistrement en continu présentées dans le tableau ci-dessous sont approximatives. La durée d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.

Heure / Batterie	Durée d'enregistrement en continu	
	Ecran LCD allumé	Compensation de contre-jour désactivée
SB-P120A (1200mAh)	Env. 1 h. 20	Env. 1 h. 40
SB-P190A (1900mAh)	Env. 1 h. 30	Env. 2 h. 50

[Avertissement]

- ✤ Lorsque vous éjectez la batterie du Mémoire caméscope, tenez-la fermement afin qu'elle ne tombe pas sur le sol.

[Remarques]

- ✤ Prévoyez une batterie de rechange si vous utilisez votre Mémoire caméscope en extérieur.
- ✤ Pour l'achat d'une nouvelle batterie, contactez un revendeur Samsung.
- ✤ La durée d'enregistrement raccourcit si vous zoomez vers l'avant ou vers l'arrière.
- ✤ Les durées d'enregistrement en continu mentionnées sont approximatives et dépendent des fonctions utilisées (ex. : zoom).

Gebruik van de batterij

Batterij in goede conditie houden

- ✤ Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
- ✤ Laad de batterij nooit op bij een temperatuur onder 0°C.
- ✤ De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als deze langere tijd wordt gebruikt bij een temperatuur van minder dan 0°C of bewaard bij temperaturen boven 40°C.
- ✤ Houd de batterij altijd uit de buurt van warmtebronnen zoals open haard of kampvuur.
- ✤ De batterij nooit uit elkaar halen, verwerken, onder druk zetten of verhitten.
- ✤ Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij niet worden kortgesloten (bijvoorbeeld wanneer een metalen voorwerp deze contactpunten tegelijk aanraakt). Kortsluiting kan leiden tot lekkage, verhitting, brandwonden, oververhitting en brand.
- ✤ We raden u aan om alleen originele batterijen te gebruiken, zoals verkrijgbaar bij de winkel waar u de camcorder heeft gekocht.

Maximale opnameduur met een batterijlading per type batterij:

Wanneer u het lcd-scherm dichtdoet, wordt het scherm automatisch uitgezet.
De maximale opnameduur in de tabel is een benadering. De werkelijke opnameduur is mede afhankelijk van het gebruik.

Tijd / Batterij	Maximale opnameduur per batterijlading	
	Lcd-scherm aan	Verlichting lcd uit
SB-P120A (1200mAh)	Circa 1 uur 20 min	Circa 1 uur 40 min
SB-P190A (1900mAh)	Circa 2 uur 30 min	Circa 2 uur 50 min

[WAARSCHUWING]

- ✤ Houd de batterij vast terwijl u hem ontgrendelt, zodat hij niet kan vallen.

[NB]

- ✤ Zorg voor een volle extra batterij als u de camera buitenshuis gebruikt.
- ✤ Neem contact op met een Samsung dealer of service center wanneer u een nieuwe batterij wilt aanschaffen.
- ✤ In- en uitzoomen gaat ten koste van de maximale opnameduur.
- ✤ De aangegeven 'maximale opnameduur' is een benadering en afhankelijk van factoren als zoomgebruik.

Utilisation de la batterie

Affichage du niveau de charge de la batterie

L'affichage du niveau de charge de la batterie permet de visualiser la quantité d'énergie restante à l'intérieur de cette dernière.

Niveau de charge de la batterie	Etat	Message
	Charge complète	-
	20 à 40 % utilisés	-
	40 à 60 % utilisés	-
	60 à 80 % utilisés	-
	80 à 95 % utilisés	-
	Batterie épuisée (le témoin de charge clignote) L'appareil est sur le point de s'éteindre. Remplacez votre batterie dès que possible.	-
	(Le témoin clignote) L'appareil va s'éteindre automatiquement dans 5 secondes.	" Low battery " (Batt. fble)

Astuces pour déterminer le niveau de charge de la batterie

Si la batterie a été entièrement chargée, le témoin de charge est vert.
Si la batterie est en cours de charge, ce témoin est orange.
Il clignote si la batterie est défectueuse.

Durée de charge calculée en fonction du type de batterie

Capacité	Avec L'ADAptateur CA	Avec un câble USB
SB-P120A (1200mAh)	Env 1 h. 50	Env 3 h. 40
SB-P190A (1900mAh)	Env 3 h. 20	Env 6 h. 20

[Remarques]

- ✤ Vous pouvez charger votre Mémoire caméscope en le reliant à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- ✤ Le chargement via un câble USB est impossible si le caméscope est sous tension.
- ✤ La durée de charge avec un câble USB peut varier en fonction de l'ordinateur.

Gebruik van de batterij

Batterijlading indicator

Op het scherm ziet u een indicator die de resterende batterijlading aangeeft.

Batterijniveau indicator	Toestand batterij	Melding
	Geheel opgeladen	-
	20-40% verbruikt	-
	40-60% verbruikt	-
	60-80% verbruikt	-
	80-95% verbruikt	-
	Bijna leeg (knippert) Apparaat gaat bijna uit. Batterij opladen of zo snel mogelijk verwisselen.	-
	(Knippert) Apparaat wordt binnen vijf seconden uitgeschakeld.	"Low battery" (Batt. bijna leeg)

Tips om batterijen te herkennen

Als de batterij geheel is opgeladen, is de ladingindicator groen.
Terwijl de batterij wordt opgeladen, is de ladingindicator oranje.
Als de ladingindicator knippert, is er een probleem met de batterij.

Oplaadtijd per type batterij

Capaciteit	Adapter	Usb-kabel
SB-P120A (1200mAh)	Circa 1 uur 50 min	Circa 3 uur 40 min
SB-P190A (1900mAh)	Circa 3 uur 20 min	Circa 6 uur 20 min

[NB]

- ✤ U kunt de camcorder opladen door hem via een usb-kabel op een pc aan te sluiten.
- ✤ Als de camcorder aan staat, wordt hij niet opgeladen via usb.
- ✤ De laadtijd via een usb-kabel hangt af van de pc.

Utilisation de la batterie

Charge de la batterie

1. **Eteignez le Mémoire caméscope en appuyant sur le bouton [POWER].**
2. **Insérez la batterie dans l'appareil.**
3. **Ouvrez le cache du connecteur.**
4. **Chargez la batterie en utilisant un adaptateur CA ou un câble USB.**

Adaptateur CA	Reliez correctement l' adaptateur CA au Mémoire caméscope et branchez l'adaptateur à la prise murale.
Càble USB	Reliez correctement le câble USB au Mémoire caméscope et à un port USB de l'ordinateur

[Avertissement]

- ✤ Il est recommandé de recharger entièrement la batterie avant toute utilisation.
- ✤ La batterie doit être rechargée à une température comprise entre 0° C et 40°C.
- ✤ Si la température ambiante est trop basse pendant la phase de chargement, celle-ci nécessitera plus de temps ou ne permettra pas de charger complètement la batterie ; le témoin de charge ne passera donc pas au vert.
- ✤ Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers entre les connecteurs avant de brancher le câble.

Connecting the AC Power Adapter

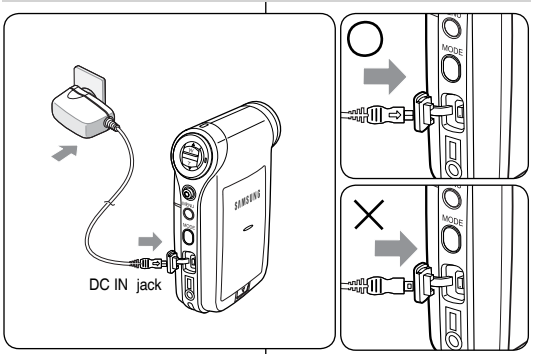

Connecting the USB Cable

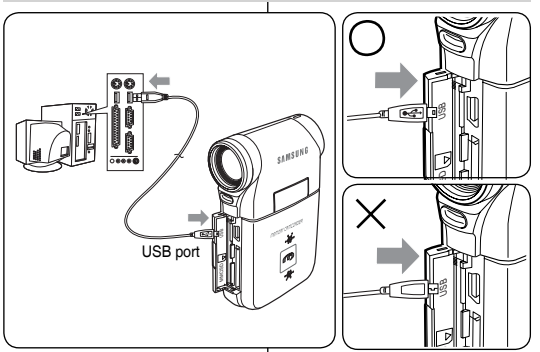

Gebruik van de batterij

Batterij opladen

1. **Zet de camcorder uit door op de [AAN/UIT] toets te drukken.**
2. **Plaats de batterij.**
3. **Open het klepje dat de connectors beschermt.**
4. **Laad de batterij op met de adapter of via een usb-kabel.**

Adapter	Sluit de adapter goed aan op de camcorder en doe de adapter in het stopcontact.
Usb-kabel	Sluit de usb-kabel goed aan op de camcorder en doe de andere kant van de kabel in de usb-aansluiting van een pc.

[WAARSCHUWING]

- ✤ We raden u aan om de batterij voor gebruik geheel op te laden.
- ✤ Laad de batterij uitsluitend op bij omgevingstemperaturen tussen 0° C en 40°C.
- ✤ Als de omgevingstemperatuur te laag is tijdens het laden, kan het lang duren of zelfs onmogelijk zijn om de batterij geheel op te laden (in het laatste geval blijft de groene indicator uit).
- ✤ Let op dat er niets tussen de connectors zit wanneer u de kabel aansluit.

Couleur de la LED

La couleur de la LED indique l'état de l'alimentation et de la charge.

Témoin d'enregistrement et de charge

Couleur de la LED	Durante la registrazione	Pendant le chargement
Rouge	Enregistrement <Movie and Voice Recorder Mode>(Mode Enreg. film et voix)	-
Orange	-	Chargement
Vert	-	Charge complète

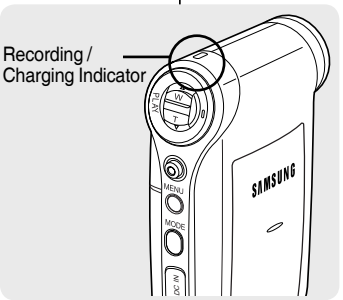

Témoin d'alimentation

Couleur de la diode	Alimentation
Bleu	On (Activé)

Préparation du Mémoire caméscope avant utilisation

Avant d'utiliser votre Mémoire caméscope, reportez-vous à cette page pour plus de facilité. La carte mémoire n'est pas fournie.

1. **Insérez la batterie et insérez une carte mémoire dans la fente prévue à cet effet.** ➥page 33
2. **Chargez la batterie en reliant directement l'adaptateur CA au Mémoire caméscope.** ➥page 24
3. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
4. **Sélectionnez le mode de votre choix en appuyant sur le bouton [MODE].**
5. **Appuyez sur le bouton [Record / Stop] pour prendre une photo ou démarrer l'enregistrement vidéo/vocal.**
6. **Lorsque vous avez fini, appuyez sur le bouton [POWER] pour éteindre le Mémoire caméscope.**

Kleur LED

De kleur van de LED geeft de aan/uit/oplaadstatus aan.

Opname/oplaadindicator

Kleur LED	Tijdens de opname	Tijdens opladen
Rood	Video-opname <Camcorder en spraakrecorder>	-
Oranje	-	Bezig met opladen
Groen	-	Geheel opgeladen

Aan/uit indicator

Kleur LED	Gebruik/aan/uit
Blauw	Aan

Voor u de camcorder in gebruik neemt

Lees voor uw eigen gemak deze bladzijde door voor u de camera in gebruik neemt. Geheugenkaart niet meegeleverd

1. **Plaats de batterij en doe een geheugenkaart in de bijbehorende aansluiting.** ➥bladzijde 33
2. **U kunt de batterij ook opladen door de adapter rechtstreeks op de camcorder aan te sluiten.** ➥bladzijde 24
3. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
4. **Druk op de MODE toets om de gewenste gebruiksstand te kiezen.**
5. **Druk op de [Record/Stop] opnametoets om een foto te maken of de video/spraakopname te starten.**
6. **Druk na afloop op de [AAN/UIT] toets om de camcorder uit te zetten.**

Utilisation du bouton MODE

Le bouton Mode permet de passe d'un mode à un autre. Sont disponibles les modes Movie (Vidéo), Photo, MP3, Voice Recorder (Enreg. voix), File Browser (Explorateur) et System Settings (Réglage syst.).

Réglage du mode

Réglez le mode de votre choix en appuyant sur le bouton [MODE].
Le mode sélectionné est activé.

Fonctions de chaque mode

Mode Movie (Vidéo) permet d'enregistreret de lire des fichiers vidéo.

Mode Photo permet de prendre et de visionner des photos.

Mode Mp3 permet de lire des fichiers mp3.



Mode Voice recorder (Enreg. voix) permet d'enregistrer et d'écouter des fichiers audio.

Mode File Browser(Explorateur) permet de supprimer, verrouiller et copier un fichier et d'afficher les informations qui lui sont associées.



Mode System Settings (Réglage syst.) Ce mode vous permet de régler ou d'adapter les paramètres relatifs à l'affichage LSD, l'horodatage, la réinitialisation et la mémoire.

Fonction Power Saving (Economie d'énergie)
Afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile, l'écran LCD s'éteint après écoulement de la période prédéfinie dans chaque mode (voir ci-dessous). Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire réapparaître ou allumer l' écran LCD.

Mode	Movie (Vidéo)	Photo	MP3	Voice (Voix)	File Browser (Explorateur)	System Settings (Réglage syst.)	USB
Heure	10 min	3 min	30 s	30 s	30 s	60 s	60 s

De MODE toets

De [MODE] toets wordt gebruikt om een andere gebruiksstand te kiezen. Beschikbare standen: Movie (Video), Photo (Foto), mp3, Voice (Spraakrecorder), File Browser (Verkenner) en System Settings (Systeeminstellingen).

Gebruiksstand instellen

Kies de gewenste gebruiksstand met de MODE toets.
De camcorder schakelt over naar de gekozen stand.

Functies gebruiksstanden



Movie (Videostand) U kunt videobestanden opnemen en weergeven.

Photo (Fotostand) U kunt foto's opnemen en weergeven.

MP3-stand U kunt mp3-bestanden afspelen.



Voice Recorder (Spraakrecorder) U kunt spraakbestanden opnemen en weergeven.

File Browser (Verkenner) U kunt bestanden verwijderen, beveiligen of kopiëren en bestandsinformatie bekijken.



System Settings (Systeeminst.) In deze stand kunt u de volgende instellingen kiezen en veranderen: lcd-scherm, datum/tijd, reset en geheugenbeheer.

Automatische uitschakeling lcd-scherm
Het LCD-scherm wordt na een bepaalde wachttijd uitgeschakeld (zie hieronder) om de batterij te sparen, onafhankelijk van de gekozen stand. Druk op een willekeurige toets om terug te gaan en het LCD-scherm aan te zetten.

Stand	Movie (Video)	Photo (Foto)	Mp3	Voice (Spraak)	File Browser (Verkenner)	System Settings (Systeeminst.)	USB
Tijd	10 min.	3 min.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	60 sec.	60 sec.

Touches de fonction

Les touches de fonction permettent de faire une sélection, de déplacer le curseur, de sélectionner des fonctions ou encore de quitter un menu

Touches de fonction

Touche	Enregistrement / Prise	Lecture/ Visionnage
	Zoom arrière (▲)	Ecran Lecture multiple/Liste
	Zoom avant (▼)	-
	Passage du mode Enregistrement/ Prise de photo au mode Lecture/ Visionnage de photo	Lire/Pause
	Enregistrement	Passer du mode Lire/ Voir à Enregistrement/ Prise de photo

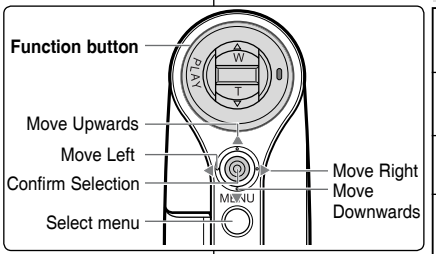

Utilisation du Joystick

- ✤ Le joystick permet de faire une sélection, de déplacer le curseur, de sélectionner des fonctions et de quitter un menu.

1. **Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite à l'aide du [Joystick].**
2. **Déplacez le curseur vers le haut ou le bas à l'aide du [Joystick].**
   - ◆ **Vous pouvez régler le volume en déplaçant le [Joystick] (vers le haut et le bas) en modes *Movie (Vidéo)* / *MP3* / *Voice Recorder (Enreg. voix)*.**
3. **Confirmez votre sélection en appuyant sur [Joystick(OK)].**

Bouton MENU

1. **Sélectionnez le mode de votre choix en appuyant sur le bouton [MODE].**
2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément de votre choix avec le curseur, puis appuyez sur [Joystick(OK)] pour confirmer.**
4. **Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le menu.**

De functietoetsen

Met de functietoetsen maakt u keuzes, verplaatst u de cursor, selecteert u functies en verlaat u het menu.

De functietoetsen

Toets	Video/foto opname	Weergave
	Uitzoomen (▲)	Multiplay scherm/ lijst
	Inzoomen (▼)	-
	Wissel van opname naar weergave	Afspelen/pauze
	Video-opname	Wissel van weergave naar opname

De Joystick

- ✤ Met de joystick maakt u keuzes, verplaatst u de cursor, selecteert u functies en verlaat u het menu.

1. **Cursor naar links of rechts met de [Joystick].**
2. **Cursor omhoog of omlaag met de [Joystick].**
   - ◆ U kunt zo het volume aanpassen in de weergavestanden *Movie (Video)/ MP3 / Voice Recorder (Spraakrecorder)*.
3. **Bevestig uw keuze door de [Joystick(OK)] in te drukken.**

De MENU toets

1. **Druk op de MODE toets om de gewenste gebruiksstand te kiezen.**
2. **Druk op de [MENU] toets.**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag/links/rechts om voor het gewenste menu-item te kiezen en druk ter bevestiging de [Joystick(OK)] in.**
4. **Druk tenslotte op de [MENU] toets.**

Bouton DISPLAY

Chaque pression sur le bouton [DISPLAY] permet alternativement d'activer et de désactiver l'affichage à l'écran.

1. **Déployez l'écran LCD.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran vidéo apparaît.
   - ◆ Vous pouvez sélectionner le mode Movie (Vidéo) ou Previous (Préc.) comme mode de démarrage dans System Settings (Réglage syst.). ➥page 108
3. **Appuyez sur le bouton [DISPLAY].**

Si vous appuyez sur le bouton [DISPLAY] en modes Movie (Vidéo) et Photo

- ✤ Une fois : tous les témoins disparaissent de l'écran.
- ✤ Deux fois : le rétro-éclairage disparaît.
- ✤ Trois fois : vous revenez à l'écran initial.

[Remarque]

- ✤ La description ci-dessus s'applique aux modes Movie (Vidéo) et Photo.

Si vous appuyez sur le bouton [DISPLAY] dans un autre mode

- ✤ Une fois : le rétro-éclairage est désactivé.
- ✤ Deux fois : vous revenez à l'écran initial.

[Remarque]

- ✤ La description ci-dessus s'applique aux modes MP3, Voice Recorder (Enreg. voix), File Browser (Explorateur) et System Settings (Réglage syst.).

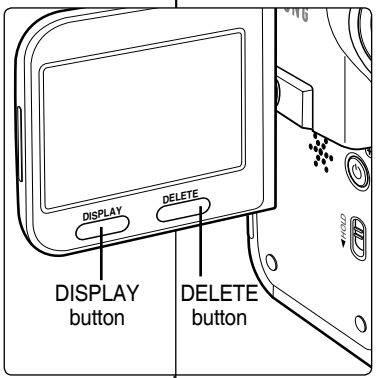

Bouton DELETE

Le bouton [DELETE] permet de supprimer des fichiers enregistrés.

- ◆ **<OK>** : le fichier sélectionné est supprimé.
- ◆ **<Multi Select> (Sélect multi)** : Les fichiers sélectionnés sont supprimés.
- ◆ **<All> (Tt)** : Tous les fichiers sont supprimés.
- ◆ **<Cancel> (Annul.)** : Permet d'annuler l'opération de suppression.

De DISPLAY toets

Indrukken van de [DISPLAY] toets schakelt de OSD scherminformatie wisselend aan en uit.

1. **Open het lcd-scherm.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record (video-opname) scherm verschijnt.
   - ◆ U kunt bij systeeminstellingen aangeven of de camcorder start in de videostand of de laatstgebruikte stand. ➥bladzijde 108
3. **Druk op de [DISPLAY] toets.**

[Display] toets indrukken in de video- of fotostand

- ✤ Eenmaal: Alle indicators verdwijnen van het scherm.
- ✤ Tweemaal: Achtergrondverlichting gaat uit.
- ✤ Driemaal: Oorspronkelijke schermweergave.

[NB]

- ✤ Het bovenstaande heeft betrekking op Movie (Video) en Photo (Foto).

[Display] toets indrukken in een andere stand

- ✤ Eenmaal: De achtergrondverlichting gaat uit.
- ✤ Tweemaal: Oorspronkelijke schermweergave.

[NB]

- ✤ Het bovenstaande heeft betrekking op MP3, Voice Recorder (Spraakrecorder), File Browser (Verkenner) en System Settings (Systeeminst.).

De DELETE toets

De [DELETE] toets wordt gebruikt om opgeslagen bestanden is te verwijderen.

- ◆ **<OK>**: het gekozen bestand wordt verwijderd.
- ◆ **<Multi Select> (Multiselectie)**: De gekozen bestanden worden verwijderd.
- ◆ **<All> (Alles)**: Alle bestanden worden verwijderd.
- ◆ **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

Arborescence des dossiers et des fichiers

Les fichiers vidéo et photo sont stockés dans la mémoire interne ou dans la carte mémoire comme l'indique le schéma ci-dessous.

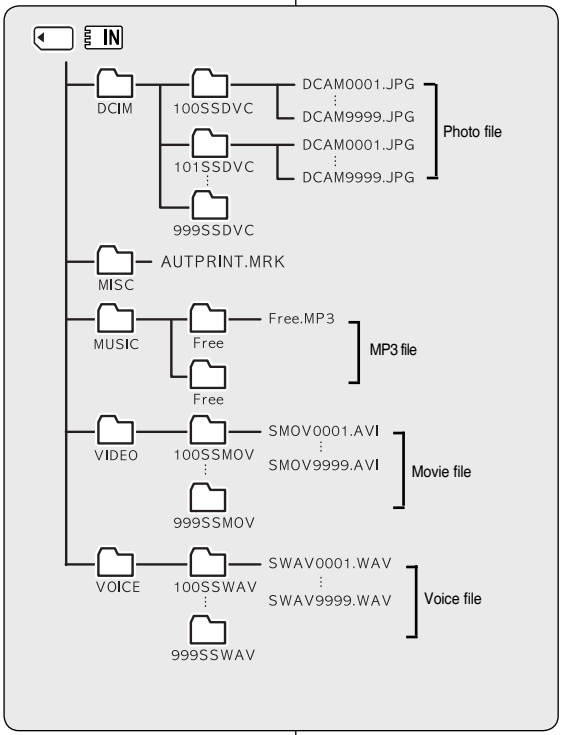

[Remarques]

- Reportez-vous à la page 32 pour plus de détails concernant la carte mémoire.
- Vous pouvez stocker des données générales dans les fichiers et dossiers du Mémoire caméscope
- Vous pouvez stocker jusqu'à 9 999 fichiers et 999 dossiers.
- Un numéro de fichier est attribué de façon séquentielle à chaque dossier enregistré, le premier portant le numéro DCAM0001.
- De même, chaque dossier est numéroté de façon séquentielle à partir du numéro 100SSDVC, puis stocké sur la carte mémoire.
- Les noms de fichier sont élaborés en fonction des normes DCF (Règle de conception pour le système de fichiers de l' appareil photo)
- DCAM✱✱✱✱.JPG : fichier photo
  SMOV✱✱✱✱.AVI: Fichier vidéo
  SWAV✱✱✱✱.WAV: fichier vocal
  ✱✱✱✱✱✱✱✱.MP3: fichier MP3
- MISC : stockage des fichiers DPOF.
- Vous pouvez modifier librement les noms de fichier ou de dossier contenus dans le dossier Music (Musique).
- Il se peut que ce Mémoire caméscope ne prenne pas en charge les fichiers vidéo créés à partir du matériel d'un autre fabricant.

[Avertissement]

- N'éteignez pas l'appareil pendant les phases d'enregistrement, de lecture ou de suppression des fichiers ou bien au cours d' une opération de formatage.
- Eteignez l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire. Dans le cas contraire, vous risqueriez de perdre ces données.
- Enregistrez les fichiers importants sur un autre support.
- Le cartes mémoires sont des produits de haute technologie. Elles sont sensibles et vulnérables aux décharges électriques, à la température et à l'humidité. Pour éviter de perdre des données, manipulez-les avec précaution.
- Les données endommagées ne sont pas toujours récupérables et SAMSUNG n'assume aucune responsabilité si une telle situation venait à se produire. Veillez à sauvegarder les fichiers importants sur un autre support.

Het geheugen is ingedeeld in mappen en bestanden

De video- en fotobestanden worden als volgt in het interne geheugen of op een geheugenkaart opgeslagen:

[NB]

- Zie bladzijde 32 voor meer informatie over geheugenkaarten.
- U kunt ook andere bestanden en mappen vastleggen in het geheugen.
- U kunt maximaal 9.999 bestanden en 999 mappen opslaan.
- Iedere foto wordt vastgelegd met een bestandsnaam die doornummert vanaf DCAM0001.
- Iedere map heeft een naam die doornummert vanaf 100SSDVC.
- Bestandsnamen volgens DCF (Design rule for Camera File system)
- DCAM✱✱✱✱.JPG: Fotobestand
  SMOV✱✱✱✱.AVI: Videobestand
  SWAV✱✱✱✱.WAV: Spraakbestand
  ✱✱✱✱✱✱✱✱.MP3: Mp3-bestand
- MISC: opslag DPOF bestanden.
- De namen van bestanden en mappen in de map MUSIC kunt u zelf bepalen.
- Videobestanden die met apparatuur van een ander merk zijn gemaakt, kunnen niet altijd op deze camcorder worden weergegeven.

[WAARSCHUWING]

- Zet het apparaat niet uit tijdens opnemen, afspelen of verwijderen van bestanden of tijdens formatteren.
- Zet om gegevensverlies te voorkomen het apparaat uit voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
- Bewaar belangrijke bestanden op meer dan één plaats.
- Geheugenkaarten bevatten precisietechnologie. Ze zijn gevoelig voor elektrische schokken, temperatuurwisselingen en vocht. Ga er voorzichtig mee om; zo voorkomt u gegevensverlies.
- Beschadigde gegevens kunnen vaak niet meer worden gered en SAMSUNG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies. Gebruik uw pc om reservekopieën te maken van belangrijke bestanden.

Capacité et durée d'enregistrement

Durée d'enregistrement vidéo

Support	Capacité	Super Fine (Super fin)	
		352p	720i/720p
Mémoire interne	512Mo (VP-MM10S(BL))	environ 21min.	environ 14min.
	1Go (VP-MM11S(BL))	environ 43min.	environ 29min.
	2Go (VP-MM12S(BL))	environ 86min.	environ 58min.
SD/MMC	32Mo	environ 1min. 20 s	environ 50sec.
	64Mo	environ 3min.	environ 2min.
	128Mo	environ 4min.	environ 3min.
	256Mo	environ 11min.	environ 7min.
	512Mo	environ 21min.	environ 14min.
	1Go	environ 43min.	environ 29min.
	2Go	environ 86min.	environ 58min.

Fine (Fin)		Normal	
352p	720i/720p	352p	720i/720p
environ 32min.	environ 21min.	environ 65min.	environ 32min.
environ 65min.	environ 43min.	environ 131min.	environ 65min.
environ 130min.	environ 86min.	environ 262min.	environ 130min.
environ 2min.	environ 1min. 20 s.	environ 4min.	environ 2min.
environ 4min.	environ 3min.	environ 7min.	environ 4min.
environ 7min.	environ 4min.	environ 17min.	environ 7min.
environ 17min.	environ 11min.	environ 32min.	environ 17min.
environ 32min.	environ 21min.	environ 65min.	environ 32min.
environ 65min.	environ 43min.	environ 131min.	environ 65min.
environ 130min.	environ 86min.	environ 262min.	environ 130min.

[Remarques]

- Les durées et capacités d'enregistrement sont approximatives.
- Les durées d'enregistrement indiquées sont des valeurs maximales basées sur l'utilisation d' une seule fonction.
  Dans la réalité, l'utilisation de plusieurs fonctions réduit ces valeurs.
- Le taux de compression change systématiquement en fonction des images enregistrées. La durée et la capacité d'enregistrement maximales peuvent être modifiées dans "Movie Record" (Enreg. vidéo).
- Ce Mémoire caméscope prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 2 Go. Il est possible que les cartes supérieures à 2 Go ne permettent pas un enregistrement et une lecture corrects.
- Si vous enregistrez des fichiers vidéo de qualité normale (352/720) dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire, la durée d'enregistrement augmente mais la qualité du film peut être amoindrie à d'autres niveaux.
- La durée et la capacité d'enregistrement peuvent varier si vous stockez vos fichiers vidéo sur une carte mémoire dont un secteur est défectueux.

Opnameduur en capaciteit

Opnameduur video

Geheugentype	Capaciteit	Super Fine (Extra fijn)	
		352p	720i/720p
Intern geheugen	512MB (VP-MM10S(BL))	circa 21 min.	circa 14min.
	1GB (VP-MM11S(BL))	circa 43 min.	circa 29min.
	2GB (VP-MM12S(BL))	circa 86 min.	circa 58min.
SD/MMC	32MB	circa 1 min. 20 sec.	circa 50sec.
	64MB	circa 3 min.	circa 2min.
	128MB	circa 4 min.	circa 3min.
	256MB	circa 11min.	circa 7min.
	512MB	circa 21min.	circa 14min.
	1GB	circa 43min.	circa 29min.
	2GB	circa 86min.	circa 58min.

Fine (Fijn)		Normal (Normaal)	
352p	720i/720p	352p	720i/720p
circa 32min.	circa 21min.	circa 65min.	circa 32min.
circa 65min.	circa 43min.	circa 131min.	circa 65min.
circa 130min.	circa 86min.	circa 262min.	circa 130min.
circa 2min.	circa 1 min. 20 sec.	circa 4min.	circa 2min.
circa 4min.	circa 3min.	circa 7min.	circa 4min.
circa 7min.	circa 4min.	circa 17min.	circa 7min.
circa 17min.	circa 11min.	circa 32min.	circa 17min.
circa 32min.	circa 21min.	circa 65min.	circa 32min.
circa 65min.	circa 43min.	circa 131min.	circa 65min.
circa 130min.	circa 86min.	circa 262min.	circa 130min.

[NB]

- De opgegeven opnameduur en -capaciteit zijn benaderingen.
- De opgegeven opnametijden zijn maximumwaarden bij gebruik van een enkele functie. In werkelijkheid kan de aangegeven capaciteit lager uitkomen doordat er vaak meer functies worden gebruikt.
- De datacompressie wordt automatisch aangepast aan de opgenomen beelden. De maximale opnameduur en -capaciteit kunnen worden veranderd in 'Movie Record' (video-opname).
- De camcorder ondersteunt geheugenkaarten tot 2 GB. Geheugenkaarten van meer dan 2 GB kunnen problemen veroorzaken of onbruikbaar zijn.
- Als u videobestanden op een kwaliteit van Normal(352/720) opneemt in het interne geheugen of op een geheugenkaart, wordt de maximale opnameduur groter maar kan de kwaliteit van de opname lager zijn dan bij andere kwaliteitsinstellingen.
- De opnameduur en -capaciteit hangen bij video verder af van eventuele "bad sectors" (onbruikbare gedeelten) op een geheugenkaart op een geheugenkaart.

Premiers pas

Nombre de photos pouvant être prises

Support	Capacité	Qualité 640x480
Mémoire interne	512Mo (VP-MM10S(BL))	environ 2875
	1Go (VP-MM11S(BL))	environ 5754
	2Go (VP-MM12S(BL))	environ 11511
SD/MMC	32Mo	environ 177
	64Mo	environ 357
	128Mo	environ 716
	256Mo	environ 1436
	512Mo	environ 2875
	1Go	environ 5754
	2Go	environ 11511

Durée d'un enregistrement vocal

Support	Capacité	Heure
Mémoire interne	512Mo (VP-MM10S(BL))	environ 17h.
	1Go (VP-MM11S(BL))	environ 35h.
	2Go (VP-MM12S(BL))	environ 70h.
SD/MMC	32Mo	environ 1h.
	64Mo	environ 2h.
	128Mo	environ 4h.
	256Mo	environ 8h.
	512Mo	environ 17h.
	1Go	environ 35h.
	2Go	environ 70h.

Nombre de fichiers MP3 pouvant être enregistrés

Support	Capacité	Fichiers MP3
Mémoire interne	512Mo (VP-MM10S(BL))	environ 128 fichiers
	1Go (VP-MM11S(BL))	environ 256 fichiers
	2Go (VP-MM12S(BL))	environ 512 fichiers
SD/MMC	32Mo	environ 8 fichiers
	64Mo	environ 16 fichiers
	128Mo	environ 32 fichiers
	256Mo	environ 64 fichiers
	512Mo	environ 128 fichiers
	1Go	environ 256 fichiers
	2Go	environ 512 fichiers

[Remarques]

- Le nombre de fichiers MP3 pouvant être enregistrés est basé sur un échantillonnage de 128 Kbps et une taille de 4 Mo.
- La capacité peut varier en fonction de la taille des fichiers.
- La carte mémoire doit être formatée uniquement sur le Mémoire caméscope. ➥page 99
- Ne formatez pas la carte mémoire sur un ordinateur.
- Si vous allumez la lumière, le nombre de photos pouvant être prises sera réduit
- Les durées d'enregistrement et le nombre de fichiers sont des valeurs maximales basées sur l'utilisation d'une seule fonction.
  Dans la réalité, l'utilisation de plusieurs fonctions réduit ces valeurs.
- Au cours d'un enregistrement sur une carte mémoire, il se peut que l'opération soit interrompue et que le message suivant s'affiche : <Low speed card. Please record at lower quality.> (Carte vit. lente\nEnreg qualité inf.) car la vitesse d'écriture de la carte mémoire est lente. Nous vous recommandons d'utiliser une carte mémoire d' une capacité d'au moins 1,25 Mo/s.

Aan de slag

Aantal foto's dat kan worden gemaakt

Geheugentype	Capaciteit	Kwaliteit 640x480
Intern geheugen	512MB (VP-MM10S(BL))	circa 2875
	1GB (VP-MM11S(BL))	circa 5754
	2GB (VP-MM12S(BL))	circa 11511
SD/MMC	32MB	circa 177
	64MB	circa 357
	128MB	circa 716
	256MB	circa 1436
	512MB	circa 2875
	1GB	circa 5754
	2GB	circa 11511

Aantal mp3-bestanden dat kan worden opgeslagen

Geheugentype	Capaciteit	Mp3-bestanden
Intern geheugen	512MB (VP-MM10S(BL))	circa 128 bestanden
	1GB (VP-MM11S(BL))	circa 256 bestanden
	2GB (VP-MM12S(BL))	circa 512 bestanden
SD/MMC	32MB	circa 8 bestanden
	64MB	circa 16 bestanden
	128MB	circa 32 bestanden
	256MB	circa 64 bestanden
	512MB	circa 128 bestanden
	1GB	circa 256 bestanden
	2GB	circa 512 bestanden

Opnameduur spraak

Geheugentype	Capaciteit	Tijd
Intern geheugen	512MB (VP-MM10S(BL))	circa 17 uur
	1GB (VP-MM11S(BL))	circa 35 uur
	2GB (VP-MM12S(BL))	circa 70 uur
SD/MMC	32MB	circa 1 uur
	64MB	circa 2 uur
	128MB	circa 4 uur
	256MB	circa 8 uur
	512MB	circa 17 uur
	1GB	circa 35 uur
	2GB	circa 70 uur

[NB]

- Aantal mp3-bestanden dat kan worden opgeslagen is gebaseerd op 128 Kbps sampling / grootte 4 MB.
- De capaciteit hang af van de bestandsgrootte.
- Formatteer geheugenkaarten uitsluitend met deze camcorder. ➥bladzijde 99
- Formatteer de geheugenkaart niet op een pc.
- Als u de fotolamp aanzet, kunt u minder foto's maken dan het aangegeven aantal.
- De opgegeven opnametijden en aantallen bestanden zijn maximumwaarden bij gebruik van een enkele functie.
  In werkelijkheid kan de aangegeven capaciteit lager uitkomen doordat er vaak meer functies worden gebruikt.
- Bij opslag op een geheugenkaart kan de opname worden afgebroken en ziet u de melding <Low speed card. Please record at lower quality> (Lage snelheidskaart. Neem op met lagere kwaliteit.). Dit betekent dat de schrijfsnelheid van de geheugenkaart te laag is. We raden u aan om geheugenkaarten met een schrijfsnelheid van minstens 1,25 MB/sec te gebruiken.

Premiers pas

Utilisation d'une carte mémoire (SD/MMC) (non fournie)

- Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de perte de données due à une utilisation non conforme.
- Eteindre l'appareil ou éjecter la carte mémoire pendant des opérations sollicitant la mémoire, (formatage, suppression, enregistrement et lecture) peut endommager les données.
- Vous pouvez modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier contenu dans la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur. En revanche, il se peut que le Mémoire caméscope ne reconnaisse pas les fichiers modifiés.
- Pour ne pas risquer de perdre des données, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire.
- Il se peut que l'utilisation de cartes mémoire formatées sur d'autres appareils soit impossible. Il est important de formater votre carte mémoire sur le Mémoire caméscope.
- Enregistrez vos fichiers importants sur d'autres supports (ex. : disquette, disque dur ou CD).
- Doivent être formatées les cartes mémoires neuves, les cartes mémoires que le Mémoire caméscope ne reconnaît pas et les cartes contenant des données enregistrées par d'autres appareils.
- Toute carte mémoire dispose d'une durée de vie propre. Au bout d'un certain temps d'utilisation, il se peut que vous ne puisssiez plus enregistrer de nouvelles données. Dans ce cas, il convient d'acheter une nouvelle carte mémoire.
- Ne pliez pas la carte mémoire, ne la jetez pas ou ne lui faites pas subir de choc violent.
- Ne l'utilisez pas et ne la rangez pas dans un environnement chaud, poussiéreux ou humide.
- Evitez que des corps étrangers ne se posent sur les broches de la carte mémoire. Utilisez un chiffon doux et sec pour en nettoyer la surface.
- Pour éviter tout risque de perte des données, rangez la carte mémoire dans un boîtier de protection, à l'abri des manipulations et de l'électricité statique.
- Au bout d'un certain temps d'utilisation, la carte mémoire chauffe. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les données endommagées ne sont pas toujours récupérables et SAMSUNG n'assume aucune responsabilité si une telle situation venait à se produire. Veillez à sauvegarder les fichiers importants sur un autre support (ex. : sur votre ordinateur).
- Pour être utilisées, les cartes de type Mini SD ou RS-MMC doivent être insérées dans un adaptateur de carte spécial.
- Veillez à bien insérer les cartes de type Mini SD ou RS-MMC dans l'adaptateur prévu à cet effet avant de les utiliser. L'insertion d'une carte dans le Mémoire caméscope sans adaptateur risque d'endommager l'appareil ou la carte.
- N'insérez pas d'adapteur de carte vide dans le Mémoire caméscope. Ne laissez pas l'adaptateur dans le Mémoire caméscope lors de l'insertion ou du retrait des cartes de type Mini SD ou RS-MMC ; cela risquerait en effet de provoquer un dysfonctionnement au niveau de l'appareil.

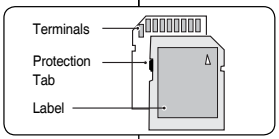

<SD/MMC>

Aan de slag

Geheugenkaart (SD/MMC, niet meegeleverd)

- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies door onjuist gebruik.
- Zet de camcorder nooit uit en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens bewerkingen als formatteren, verwijderen, opnemen en weergaven; dit kan de gegevens of de kaart beschadigen.
- U kunt de namen van de bestanden en mappen op een geheugenkaart veranderen op een pc. Het is mogelijk dat de camcorder gewijzigde bestanden niet meer herkent.
- Zet om gegevensverlies te voorkomen het apparaat uit voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
- U heeft geen garantie dat met een ander apparaat geformatteerde geheugenkaarten kunnen worden gebruikt. Formatteer geheugenkaarten dus altijd met deze camcorder.
- Bewaar belangrijke bestanden altijd apart op andere opslagmedia, zoals floppy, harde schijf of cd.
- Altijd formatteren: nieuwe geheugenkaarten, geheugenkaarten die niet worden herkend door deze camcorder en kaarten waarop met een ander apparaat gegevens zijn vastgelegd.
- Geheugenkaarten hebben een bepaalde levensduur. Als u een kaart lang in gebruik heeft, is het mogelijk dat u geen nieuwe gegevens meer kunt opslaan. In dat geval moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen.
- Geheugenkaarten niet buigen, laten vallen of aan schokken onderwerpen.
- Niet gebruiken of bewaren in een warme, stoffige of vochtige omgeving.
- Let op dat er niets aan de connectors van de geheugenkaart kleeft. Gebruik een zachte, droge doek om de contactpunten te reinigen.
- Bewaar geheugenkaarten in een antistatisch mapje om gegevensverlies te voorkomen.
- Geheugenkaarten kunnen warm worden tijdens gebruik. Dit is geen storing.
- Beschadigde gegevens kunnen vaak niet meer worden gered en SAMSUNG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies. Gebruik uw pc om reservekopieën te maken van belangrijke bestanden.
- miniSD/RS-MMC kaarten kunnen alleen worden geplaatst met behulp van de bijbehorende adapter.
- Zet miniSD/RS-MMC kaarten in de bijbehorende adapter voor u ze in de camcorder doet. Als u een geheugenkaart zonder de bijbehorende adapter in de camcorder plaatst, kunnen de kaart en de camcorder beschadigd raken.
- Doe ook nooit een lege geheugenkaartadapter in de camcorder. Let op dat de geheugenkaartadapter niet in de camcorder achterblijft bij plaatsen of verwijderen van miniSD/RS-MMC kaarten. Dit kan storingen veroorzaken.

Insertion/Ejection de la carte mémoire (SD/MMC) (non fournie)

Insertion d'une carte mémoire

1. **Ouvrez le cache avant.**
2. **Insérez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic.**
3. **Fermez le cache avant.**

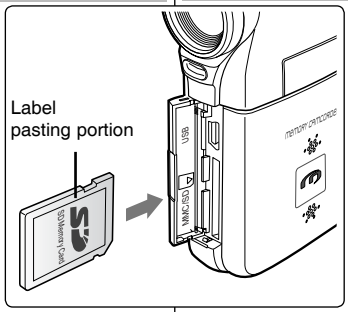

Attention : l'écran ci-contre s'affiche si vous insérez la carte mémoire alors que l'appareil est sous tension.

- Si vous sélectionnez <OK>, le type de mémoire bascule vers 'External' (Externe) et si vous sélectionnez<Cancel> (Annul.), les fichiers sont stockés dans a mémoire interne.
- Si vous insérez une carte mémoire verrouillée, l'icône [ ] s'affiche à côté du témoin du type de mémoire.

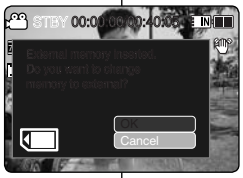

Ejection d'une carte mémoire

1. **Ouvrez le cache avant.**
2. **Poussez légèrement la carte mémoire vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'éjecte automatiquement.**
3. **Retirez la carte mémoire de son logement et refermez le cache avant.**

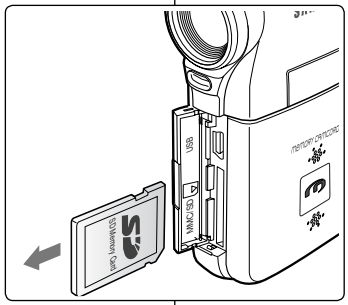

Geheugenkaart plaatsen/verwijderen (SD/MMC, niet meegeleverd)

Geheugenkaart plaatsen

1. **Open de voorklep.**
2. **Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij zachtjes vastklikt.**
3. **Sluit de voorklep.**

Let op: Dit scherm verschijnt als u een geheugenkaart plaatst terwijl de camera aan staat.

- Als u <OK> selecteert, verandert het geheugentype in 'External' (Extern) en als u <Cancel> (Ann.) kiest, worden bestanden in het interne geheugen opgeslagen.
- Als u een geheugenkaart plaatst die tegen schrijven is beveiligd, verschijnt het pictogram [ ] naast de geheugentype-indicator.

Geheugenkaart verwijderen

1. **Open de voorklep.**
2. **Duw de geheugenkaart een klein stukje in, waarna hij naar buiten komt.**
3. **Haal de geheugenkaart uit de aansluiting en sluit het voorklepje.**

1 Mode Movie (Vidéo)

Enregistrement 35
Enregistrement 35
Zoom avant et arrière 36
Lecture 37
Lecture de Fichiers vidéo sur l'écran LCD 37
Lecture de plusieurs fichiers vidéo 38
Réglage des options d'enregistrement 40
Réglage de la taille du fichier vidéo 40
Réglage de la qualité du fichier vidéo 41
Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs) 42
Réglage de la fonction Program AE (exposition automatique programmable(Prog. AE)) 43
Réglage des effets spéciaux 44
Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image(SEI)) 45
Réglage de la mise au point 46
Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour(CCJ)) 47
Réglage du zoom numérique 48
Réglage du mode Record (Enreg.) 49
Réglage de l'entrée et de la sortie de ligne 50
Réglage des options d'affichage 51
Suppression de fichiers vidéo 51
Réglage du mode Play (Lect.) 52
Verrouillage de fichiers vidéo 53
Copie de fichiers vidéo 54

- Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode Movie (Vidéo)

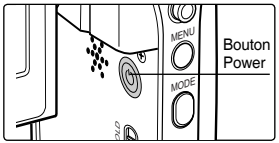

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
2. **L'écran *Movie (Vidéo)* apparaît.**

1 Videostand

Opname 35
Opnemen 35
In- en uitzoomen 36
Weergave 37
Videobestanden weergeven op het lcd-scherm 37
Een aantal videobestanden Weergave 38
Instellingen voor opname 40
Grootte video instellen (Movie Size) 40
Kwaliteit video instellen (Movie Quality) 41
Witbalans instellen (White Balance) 42
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) 43
Effect instellen 44
Beeldstabilisator instellen (EIS) 45
Scherpstelling instellen (Focus) 46
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) 47
Digitale zoom instellen 48
Opnamestand instellen (Record Mode) 49
Line In/Out (In/uitgangen instellen) 50
Instellingen voor weergave 51
Videobestanden verwijderen 51
Weergavestand instellen 52
Videobestanden beveiligen 53
Videobestanden kopiëren 54

- Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

Inschakelen videostand

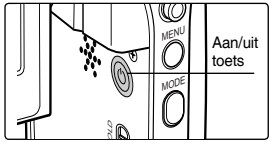

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
2. **Het *video-opname*scherm verschijnt.**

Mode Movie (Vidéo) : Enregistrement

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un film et le stocker dans la mémoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
   - Vous pouvez sélectionner le mode Movie (Vidéo) ou Previous (Préc.) comme mode de démarrage dans System Settings (Réglage syst.). ➥page 108
2. **Appuyez sur le bouton [Record/Stop] pour démarrer l'enregistrement.**
   - Le témoin [●] s'affiche sur l'écran LCD.
   - Le temps écoulé et le temps restant s'affichent et l'enregistrement commence.
3. **Appuyez de nouveau sur le bouton [Record/Stop] pour arrêter l'enregistrement.**
   - L'enregistrement commence.
4. **Après l'enregistrement, appuyez sur le bouton [POWER] pour éteindre le Mémoire caméscope et ne pas épuiser la batterie inutilement.**

Lecture du compteur

- L'estampille temporelle est enregistrée en même temps que le film afin d'accélérer les opérations de recherche.
-

[Remarques]

- Si la fonction Auto Shut Off (Extinct. auto) est activée, le Mémoire caméscope se met automatiquement hors tension au bout de 5 minutes.
- Retirez la batterie à la fin de l'enregistrement afin d'éviter toute consommation inutile d'énergie.
- Pour ajuster la luminosité de l'écran LCD, réglez <LCD Brightness> (Lumin. LCD) dans le mode System Settings (Réglage syst.). ➥page 101
- La luminosité de l'écran LCD n'a aucune incidence sur celle de l'enregistrement.
- Si vous effectuez un enregistrement alors que l'écran LCD est rabattu vers l'extérieur, le microphone est alors bloqué à l'intérieur, ce qui peut provoquer une détérioration de la puissance du son et générer des bruits. Assurez-vous que le microphone est ouvert vers l'extérieur avant d'effectuer un enregistrement.

Videostand: Opnemen

Opname

U kunt videobeelden in het geheugen vastleggen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
   - U kunt in System Settings (Systeeminst.) aangeven of de camera bij aanzetten start in de videostand of de laatst gebruikte stand. ➥bladzijde 108
2. **Druk op de [Record/Stop] toets om de opname te starten.**
   - [●] indicator verschijnt in het LCD-scherm.
   - De verstreken opnametijd en de resterende tijd worden getoond en de opname begint.
3. **Druk opnieuw op de [Record/Stop] opnametoets om de opname te beëindigen.**
   - De opname stopt.
4. **Druk na de opname op de [AAN/UIT] toets om de camcorder uit te zetten en de batterij te sparen.**

Teller aflezen

- Datum en tijd wordt vastgelegd om makkelijker bepaalde passages te kunnen opzoeken.
-

[NB]

- Als de functie Auto Shut Off (Autom. uit) aan staat, gaat de camera na 5 minuten automatisch uit.
- Verwijder de batterij wanneer u klaar bent met opnemen om te voorkomen dat hij onnodig lading verliest.
- U kunt de helderheid van het lcd-scherm aanpassen bij in de stand systeeminstellingen. ➥bladzijde 101
- De helderheid van het lcd-scherm heeft geen invloed op de helderheid van de opname.
- Als u opneemt met het ingeklapte lcd-scherm naar buiten gericht, is de interne microfoon naar binnen gericht; de geluidskwaliteit kan dan afnemen en er kunnen bijgeluiden optreden. Zorg er dus voor dat de interne microfoon tijdens het maken van opnamen naar buiten gericht is.

Mode Movie (Vidéo) : Enregistrement

Zoom avant et arrière

Le zoom vous permet de modifier la taille du sujet photographié.
Tirez profit de l'objectif de zoom optique x10 à déplacement électronique.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
   - ◆ Vous pouvez sélectionner le mode Movie (Film) ou Previous (Préc.) comme mode de démarrage dans System Settings (Réglage syst.). ➥page 108
2. **Appuyez sur le bouton [Record/Stop] pour commencer l' enregistrement.**

Déplacez l'interrupteur [W/T] vers le haut pour zoomer vers l'arrière.

- La taille du sujet photographié est réduite et vous pouvez enregistrer des films comme si vous étiez éloigné du sujet.
- La flèche se déplace vers W sur l' indicateur du zoom affiché à l'écran.
- Le niveau de zoom le plus bas est le niveau par défaut (résolution originale du sujet).

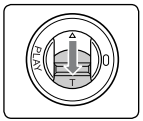

Déplacez l'interrupteur [W/T] vers le bas pour zoomer vers l'avant.

- Le sujet est plus grand et vous pouvez enregistrer des films comme si vous en étiez proche.
- La flèche se déplace vers T sur l' indicateur du zoom.
- Le coefficient de zoom le plus élevé est 10x.

[Remarques]

✤ L'utilisation fréquente du zoom peut accélérer l'épuisement de la batterie.
✤ Le zoom optique permet de préserver la qualité de l'image.
✤ Reportez-vous à la page 48 pour plus d'informations sur le zoom numérique.



Schuif de [W/T] toets omhoog om uit te zoomen.

- Het onderwerp lijkt verder weg wanneer u uitzoomt.
- De pijl van de zoomindicator op het scherm gaat naar de W.
- De kleinste zoomstand is de standaardinstelling (onderwerp op oorspronkelijke grootte).

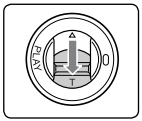

Schuif de [W/T] toets omlaag om in te zoomen.

- Het onderwerp lijkt dichterbij wanneer u inzoomt.
- De pijl van de zoomindicator op het scherm gaat naar de T.
- De hoogste optische zoominstelling is 10x.

[NB]

✤ Regelmatig gebruik van de zoomfunctie kan leiden tot een hoger energiegebruik waardoor de batterij eerder leeg is.
✤ Bij optisch zoomen blijft de beeldkwaliteit optimaal.
✤ Zie bladzijde 48 voor de digitale zoomfunctie.

Videostand: Opnemen

In- en uitzoomen

Door in- of uit te zoomen vergroot of verkleint u uw onderwerp.
U kunt gebruik maken van de optische zoom met elektronische bediening.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
   - ◆ U kunt in System Settings (Systeeminst.) aangeven of de camera bij aanzetten start in de Movie videostand of de laatst gebruikte stand. ➥bladzijde 108
2. **Druk op de [Record/Stop] opnametoets om de opname te starten.**

Mode Movie (Vidéo) : Lecture

Lecture de Fichiers vidéo sur l'écran LCD

Vous pouvez lire vos fichiers vidéo sur l'écran LCD.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Permet de basculer en mode Movie Play (Lecture vidéo).

3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche/droite pour trouver le fichier vidéo que vous souhaitez voir.**
   - ◆ Chaque déplacement du [Joystick] permet d' accéder au film précédent/suivant.

4. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] pour lire le fichier vidéo de votrechoix.**
   - ◆ Chaque pression sur le bouton [PLAY] ou sur le [Joystick(OK)] permet alternativement de lire le fichier ou de passer en mode Pause.

[Remarques]

- ✤ Pour régler le volume, déplacez le [Joystick] vers le haut/bas pendant la lecture.
- ✤ Si aucun fichier n'est enregistré, le message <No Files...> (0 FCH) apparaît.

Videostand: Weergave

Videobestanden weergeven op het lcd-scherm

U kunt videobestanden bekijken op het lcd-scherm.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).

2. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Gaat naar videoweergave.

3. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts naar het gewenste videobestand.**
   - ◆ Steeds als u de [Joystick] beweegt, gaat u naar het vorige/volgende videobestand.

4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] om het geselecteerde videobestand af te spelen.**
   - ◆ Steeds als u op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] drukt, schakelt de camera om tussen afspelen en pauze.

[NB]

- ✤ Kies het gewenste volume door tijdens weergave de [joystick] omhoog of omlaag te bewegen.
- ✤ Als er geen bestanden zijn opgeslagen die bekeken kunnen worden, verschijnt de melding <No Files...> (Geen best...).

Mode Movie (Vidéo) : Lecture

Lecture de plusieurs fichiers vidéo

Lorsque vous utilisez l'interrupteur [W/T] en mode Movie Play (Lecture vidéo), vous pouvez afficher plusieurs images sur l'écran LCD. Vous pouvez également sélectionner et lire le fichier vidéo en affichage multiple.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] et déplacez l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - ◆ L'écran à affichage multiple apparaît.

3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour trouver le fichier vidéo que vous souhaitez lire.**

4. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] pour lire le fichier vidéo de votre choix.**
   - ◆ Chaque pression sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] permet alternativement de lire le fichier ou de passer en mode Pause.

[Remarques]

- ✤ Si aucun fichier n'est enregistré, le message <No Files...> (0 FCH) apparaît.
- ✤ Lorsque les écouteurs, le câble audio/vidéo ou le sont branchés sur le Mémoire caméscope, le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé.

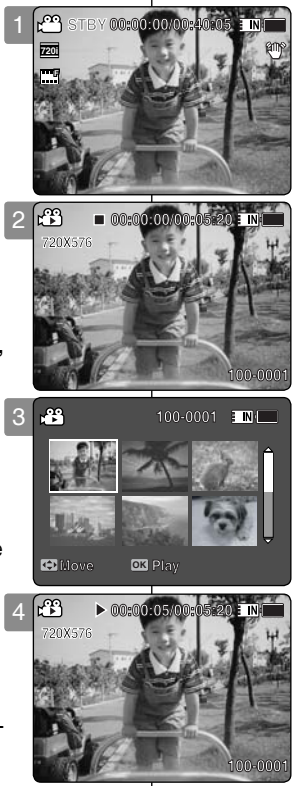

Videostand: Weergave

Een aantal videobestanden afspelen

In de videoweergavestand kunt u met de [W/T] toets een serie beelden op het lcd-scherm bekijken.
U kunt ook een videobestand opzoeken en afspelen vanuit een multischerm.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Druk op de [PLAY] toets of op [Joystick(OK)] en beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - ◆ Het multischerm wordt getoond.

3. **Ga met de [Joystick] links/rechts/omhoog/ omlaag naar het gewenste videobestand.**

4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] om het geselecteerde videobestand af te spelen.**
   - ◆ Steeds als u op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] drukt, schakelt de camera om tussen afspelen en pauze.

[NB]

- ✤ Als er geen bestanden zijn opgeslagen die bekeken kunnen worden, verschijnt de melding <No Files...> (Geen best...).
- ✤ Wanneer de hoofdtelefoon of de Audio/video op de geheugencamcorder is aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Mode Movie (Vidéo) : Lecture

Boutons utilisés pour la lecture du fichier vidéo

Bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)] : permet de lire ou de mettre en pause le fichier vidéo.
Interrupteur [W] : l'écran à affichage multiple apparaît.
[Joystick] (gauche) : En mode Movie Play (Lecture vidéo) : appuyez pour aller au fichier précédent.Appuyez longuement pour utiliser la fonction RPS (Recherche en lecture arrière). (vitesses : 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
[Joystick] (droite) : En mode Movie Play (Lecture vidéo) : appuyez pour aller au fichier suivant. Appuyez longuement pour utiliser la fonction RPS (Recherche en lecture avant)(vitesses : 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
En mode Movie Play (Lecture vidéo) : appuyez longuement pour lire à vitesse lente en mode Pause. Appuyez pour aller à l'image suivante en mode Pause.

Réglage du volume sonore

1. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] pour lire le fichier vidéo en mode Movie play (Lecture vidéo).**
2. **Déplacez le [Joystick] vers le haut pour augmenter le volume.**
   - Chaque fois que vous déplacez le [Joystick] vers le haut, le volume augmente d'un cran et le son devient plus fort.
   - L'échelle du volume sonore disparaît après une à deux secondes.
3. **Déplacez le [Joystick] vers le bas pour réduire le volume.**
   - Chaque fois que vous déplacez le [Joystick] vers le bas, le volume diminue d'un cran et le son devient moins fort.
   - L'échelle du volume sonore disparaît après une à deux secondes.

[Remarques]

- ✤ L'échelle de réglage du volume sonore comporte 10 paliers.
- ✤ Vous pouvez également lire les fichiers vidéo sur un écran de télévision en connectant le Mémoire caméscope à un téléviseur. ➥page 122
- ✤ Un codec vidéo est nécessaire pour la lecture sur ordinateur des fichiers vidéo enregistrés par le Mémoire caméscope.
  L'installation du CODEC se fait automatiquement dans votre système lorsque le logiciel est installé à l'aide du CD fourni. Si vous ne disposez pas du CD, recherchez le nom de modèle de l'appareil dans le centre de recherche de la page d'accueil Samsung Electronics (www.samsung.com) pour obtenir le fichier d'installation du CODEC. ➥page 119

Videostand: Weergave

Bediening tijdens het afspelen van een videobestand

[PLAY] toets of [Joystick(OK)]: videobestand afspelen/pauzeren
[W] toets: Het multischerm wordt getoond.
[Joystick] (naar links): In videoweergavestand: Indrukken voor het vorige bestand.
Ingedrukt houden om achterwaarts te zoeken (RPS, Reverse Playback Search).
(zoeksnelheid: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
[Joystick] (naar rechts): In videoweergavestand: Indrukken voor het volgende bestand.
Ingedrukt houden om voorwaarts te zoeken (FPS, Forward Playback Search).
(FPS snelheid: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
In videoweergavestand: Ingedrukt houden voor vertraagde weergave vanuit stilstaand beeld.
Indrukken voor het volgende beeld tijdens stilstaand beeld.

Geluid aanpassen

1. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] om het videobestand af te spelen in de video-weergavestand.**
2. **Beweeg de [Joystick] omhoog als u het volume wilt verhogen.**
   - Iedere keer dat u de [Joystick] omhoog beweegt, wordt de volumebalk langer en het geluid harder.
   - De volumebalk verdwijnt na 1-2 seconden weer.
3. **Beweeg de [Joystick] omlaag als u het volume wilt verlagen.**
   - Iedere keer dat u de [Joystick] omlaag beweegt, wordt de volumebalk korter en het geluid zachter.
   - De volumebalk verdwijnt na 1-2 seconden weer.

[NB]

- ✤ U kunt het volume in 10 stappen instellen.
- ✤ U kunt videobestanden ook op een tv afspelen door de camcorder op een tv aan te sluiten ➥bladzijde 122
- ✤ U heeft een videocodec nodig om de videobestanden van deze camcorder op de pc te kunnen afspelen.
  Als u de programma's van de meegeleverde software-cd installeert, wordt de codec automatisch op de pc gezet. Als u niet over de cd beschikt, zoek dan in het Download Centre van de Samsung Electronics website (www.samsung.com) het product (modelnaam) op om het codec installatiebestand te downloaden. ➥bladzijde 119

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la taille du fichier vidéo

Vous pouvez choisir la taille de vos fichiers vidéo. La capacité de stockage de fichiers dépend de la capacité de la mémoire et de la taille des fichiers vidéo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Size> (Dim.).**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Les options suivantes sont disponibles : <720x576> / <352X288>
4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.

[Remarques]

- ✤ Si <TV> est sélectionné en <Record Mode> (Mode Enreg.), la taille est réglée sur 720i uniquement. Si <PC> est sélectionné en <Record Mode> (Mode Enreg.), la taille est réglée sur 720p ou 352p.
- ✤ Pour des informations détaillées sur la capacité en image. ➥page 30.
- ✤ Une plus haute résolution nécessite plus d'espace mémoire, ce qui réduit la durée d'enregistrement maximale.
- ✤ Lorsque la taille de l'écran est réglée sur 352 (352X288), la taille de lecture sur ordinateur est inférieure à 720 (720X576).
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

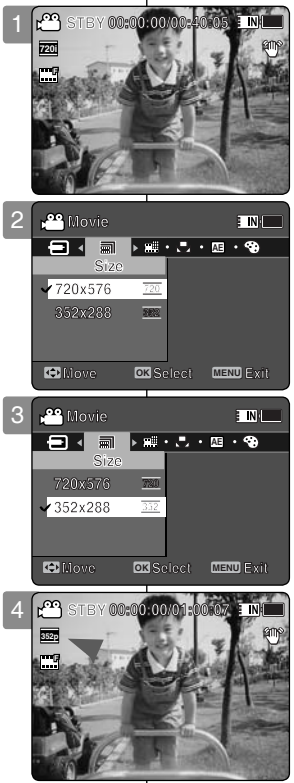

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Grootte video instellen (Movie Size)

U kunt de grootte van videobestanden instellen. De opslagcapaciteit voor bestanden hangt af van de vrije geheugenruimte en de bestandsgrootte.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Size> (Grootte) te selecteren.**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: <720x576> / <352X288>.
4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Het bijbehorende symbool verschijnt.

[NB]

- ✤ Als bij <Record Mode> (Opnamestand) voor <TV> is gekozen, is alleen de grootte 720i mogelijk. Als bij <Record Mode> (Opnamestand) voor <PC> is gekozen, kan de grootte op 720p of 352p worden gezet.
- ✤ Gedetailleerde beelden. ➥bladzijde 30
- ✤ Hogere resoluties kosten meer geheugenruimte en resulteren in een kortere maximale opnameduur.
- ✤ Als de resolutie op 352 (352X288) wordt gezet, is het beeld kleiner dan bij 720 (720X576) bij weergave op een pc.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la qualité du fichier vidéo

Vous pouvez choisir la qualité de vos fichiers vidéo. La capacité de stockage de fichiers dépend de la capacité de la mémoire et de la qualité des fichiers vidéo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Quality> (Qualité).**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Les options suivantes sont disponibles : <Super Fine> (Super Fin) / <Fine> (Fin) / <Normal>
4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.

[Remarques]

- ✤ Pour des informations détaillées sur la capacité en image ➥page 30.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

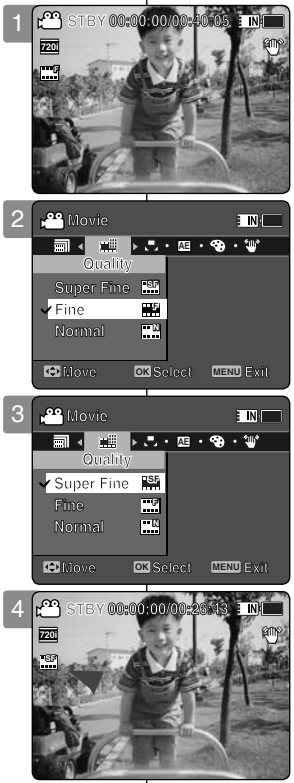

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Kwaliteit video instellen (Movie Quality)

U kunt de kwaliteit van videobestanden instellen. De opslagcapaciteit voor bestanden hangt af van de vrije geheugenruimte en de ingestelde kwaliteit.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Quality> (Kwaliteit) te selecteren.**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: <Super Fine> (Extra fijn) / <Fine> (Fijn) / <Normal> (Normaal)
4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Het bijbehorende symbool verschijnt.

[NB]

- ✤ Gedetailleerde beelden. ➥bladzijde 30
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs)

La balance des blancs se règle en fonction des conditions d' éclairage. La balance des blancs est utilisée pour préserver les couleurs naturelles sous différents éclairages.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <White Balance> (Bal. Blancs).
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Pour régler la fonction Custom (Person.), orientez l'objectif du Mémoire caméscope vers une zone blanche (un mur, par exemple), de façon à ce que l'écran LCD soit blanc. Appuyez sur [Joystick(OK)] pour sélectionner les options.

Auto	Le réglage se fait automatiquement en fonction des conditions d'enregistrement.
Daylight (Jour)	La couleur est réglée en fonction de la lumière du jour, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Fluorescent	Cette option convient parfaitement lorsque la lumière est fluorescente.
Tungsten (Tungst.)	Cette option convient parfaitement lorsque la lumière est incandescente.
Custom (Person.)	Vous pouvez régler la balance des blancs comme il vous convient en fonction des conditions d' enregistrement.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode <Auto> est sélectionné.

[Remarques]

- Lorsque vous effectuez des enregistrements en extérieur, l'option <Auto> permet d'obtenir de meilleurs résultats.
- Comme les conditions d'éclairage changent, réglez la balance des blancs convenablement avant d'effectuer un enregistrement.
- Le sujet utilisé avec la fonction <Custom> (Person.) doit être blanc. Si tel n'est pas le cas, la balance des couleurs ne sera pas naturelle.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

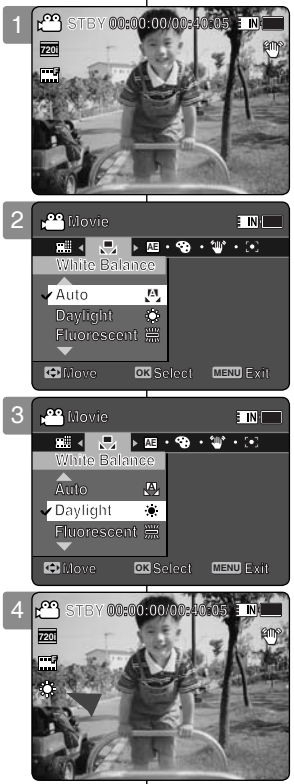

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Witbalans instellen (White Balance)

De witbalans is afhankelijk van de kleur van het omgevingslicht.
De witbalansfunctie compenseert deze kleurafwijkingen en zorgt voor natuurlijke kleuren.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <White Balance> (Witbalans).
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Bij handmatige instelling richt u de camcorder op een wit vlak (muur of vel papier), zodat het hele lcd-scherm het witte oppervlak weergeeft. Druk de [Joystick(OK)] in om de witbalans in te stellen. Alle videobestanden die u hierna opneemt worden met deze witbalans vastgelegd.

Auto	Automatisch instellen op het omgevingslicht.
Daylight (Daglicht)	Kleuren instellen voor daylight/indoor (daglicht/binnen) of outdoor (buiten)
Fluorescent (TL-buis)	Geschikt voor tl-verlichting.
Tungsten (Gloeilamp)	Geschikt voor gloeilampverlichting.
Custom (Aangepast)	U kunt de witbalans naar wens aan de opnameomstandigheden aanpassen.

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u voor <Auto> kiest, verschijnt er geen symbool op het scherm.

[NB]

- Als u buiten filmt, geeft de <Auto> instelling meestal het beste resultaat.
- Als het omgevingslicht verandert, stel dan de juiste witbalans in voordat u verder filmt.
- Bij instellen van <Custom> (Aangepast) moet het onderwerp wit zijn, anders krijgt u onnatuurlijke kleuren.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la fonction Program AE (exposition automatique programmable (Prog. AE))

Les modes Program AE (Prog. AE) sont des modes d'exposition automatique basés sur un programme informatique interne. Cette fonction vous permet d'adapter l'ouverture aux conditions de la prise de photo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Program AE> (Prog. AE).**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)]**

Auto	La balance se fait automatiquement entre le sujet et l'arrière-plan pour parvenir au meilleur résultat. La vitesse de l'obturateur varie automatiquement de 1/50 à 1/250 par seconde en fonction de la scène
Sports	Permet d'enregistrer des personnes ou des objets se déplaç ant rapidement. Cette fonction convient particulièrement aux manifestations sportives et aux enregistrements réalisés depuis l'intérieur d'une voiture.
Spotlight (Spot)	Permet de compenser une trop forte luminosité due à une exposition directe à une puissante source d'éclairage (projecteur, par exemple). Cette fonction convient particulièrement aux concerts et aux représentations scolaires.
Sand/Snow (Sab./neig)	Utile lorsque la lumière est crue, comme sur une plage ou dans un paysage enneigé.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - ◆ Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode <Auto> est sélectionné.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

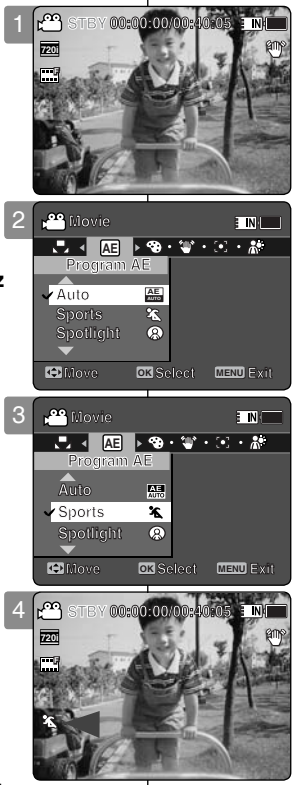

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Belichtingsprogramma instellen (Program AE)

Bij Program AE (AE-programma) kunt u op basis van de omstandigheden kiezen uit een aantal programma's waarmee u de belichting (diafragma) automatisch regelt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Program AE> (AE-programma) te selecteren.**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

Auto	Automatisch gemiddelde tussen onderwerp en achtergrond voor het beste resultaat. De sluitertijd wordt ingesteld tussen 1/50 en 1/250 seconde, afhankelijk van de omstandigheden.
Sports (Sport)	Om snel bewegende onderwerpen vast te leggen. Geschikt voor sportopnamen en filmen vanuit een auto.
Spotlight	Compenseert fel verlichte onderwerpen tegen een donkerdere achtergrond, zoals spotlight. Bijvoorbeeld tijdens concerten of schooluitvoeringen.
Sand/Snow (Zand/sneeuw)	Bij fel omgevingslicht, bijvoorbeeld op het strand of in de sneeuw.

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - ◆ Als u voor <Auto> kiest, verschijnt er geen symbool op het scherm.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage des effets spéciaux

Vous pouvez appliquer différents effets numériques à vos enregistrements.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Effect> (Effet).
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**

Off	Permet d'annuler l'effet appliqué.
Art	Permet d'appliquer des effets artistiques à votre fichier vidéo.
Mosaic (Mosaïq)	Permet de superposer une trame semblable à une mosaïque à votre fichier vidéo.
Sepia (Sépia)	Permet de donner à l'image une teinte sépia rappelant les photos anciennes.
Negative (Négatif)	Permet d'inverser les couleurs afin de donner l'aspect d'un négatif.
Mirror (Miroir)	Ce mode scinde l'image en deux par un effet miroir.
B&W (N&B)	Permet d'afficher l'image en noir et blanc.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'effet sélectionné et l'icône correspondante s' affichent.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> est sélectionné.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

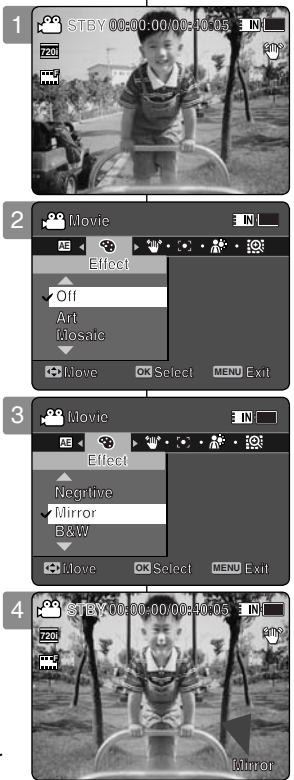

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Effect instellen

U kunt verschillende digitale effecten op uw opnamen toepassen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Effect> te selecteren.
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

Off (Uit)	Effecten uitzetten.
Art (Kunst)	Schilderij-effect.
Mosaic (Mozaïek)	Mozaïek-effect.
Sepia	Beeld wordt opgenomen in de kleur sepia (zoals op oude foto's).
Negative (Negatief)	Kleuren worden omgekeerd (fotonegatief).
Mirror (Spiegelen)	Beeld wordt gehalveerd en horizontaal gespiegeld.
B&W (Z/W)	Zwart/wit.

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het effect en het bijbehorende symbool worden zichtbaar.
   - Als u voor <Off> (Uit) kiest, verschijnt er geen symbool op het scherm.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image (SEI))

Le stabilisateur électronique d'image permet de compenser le tremblement des mains, ou tout autre mouvement, en cours d' enregistrement. La fonction EIS (SEI) permet d'obtenir une image plus stable dans les situations suivantes :

- ◆ enregistrement avec zoom ;
- ◆ enregistrement de petits objets ;
- ◆ enregistrement en marchant ou en bougeant ;
- ◆ enregistrement par la fenêtre d'un véhicule.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <EIS> (SEI).**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<On>** : permet d'activer la fonction EIS (SEI).
   - ◆ **<Off>** : permet de désactiver la fonction EIS (SEI).
4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône EIS (SEI) ( ) s'affiche lorsque <On> est sélectionné.
   - ◆ Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> est sélectionné.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

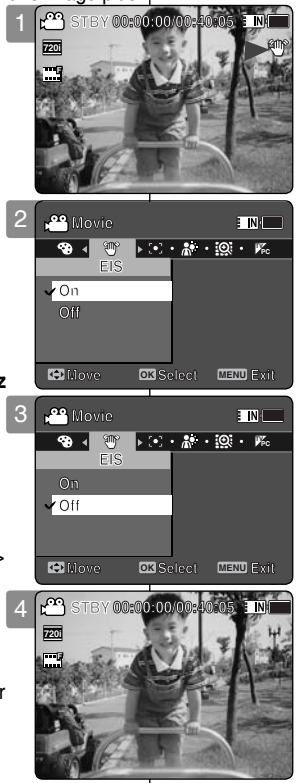

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Beeldstabilisator instellen (EIS)

De elektronische beeldstabilisator compenseert de trilling van uw handen en andere bewegingen van de camera tijdens het opnemen van video.

EIS zorgt voor een rustiger beeld bij:

- ◆ opnamen waarbij de zoomfunctie wordt gebruikt
- ◆ opnamen waarbij het onderwerp klein is
- ◆ opnamen terwijl u loopt of de camera beweegt
- ◆ opnemen vanuit een rijdend voertuig

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <EIS> te selecteren.**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<On> (Aan)**: EIS functie aanzetten.
   - ◆ **<Off> (Uit)**: EIS functie uitzetten.
4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Als u voor <On> (Aan) hebt gekozen, verschijnt het EIS pictogram ( ) getoond.
   - ◆ Als u voor <Off> (Uit) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la mise au point

Vous pouvez régler la mise au point sur le sujet ou sur l'arrière-plan. Dans la plupart des cas, il est conseillé d'utiliser la fonction AF (mise au point automatique).

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Focus> (Régl.).**
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<AF>** : la mise au point se fait automatiquement.
   - **<MF> (FM)** : la mise au point se fait manuellement.
4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - Si vous sélectionnez <AF>, aucune icône ne s' affiche.

Mise au point manuelle <MF> (FM)

Réglez la mise au point en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour zoomer manuellement vers l'avant ou vers l'arrière.

- Cas où la scène comporte des éléments à la fois proches et éloignés du Mémoire caméscope.
- Cas d'un sujet dans la brume ou sur fond enneigé.

[Remarques]

- La mise au point se règle automatiquement sur <AF> lorsque le Mémoire caméscope est mis hors tension.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

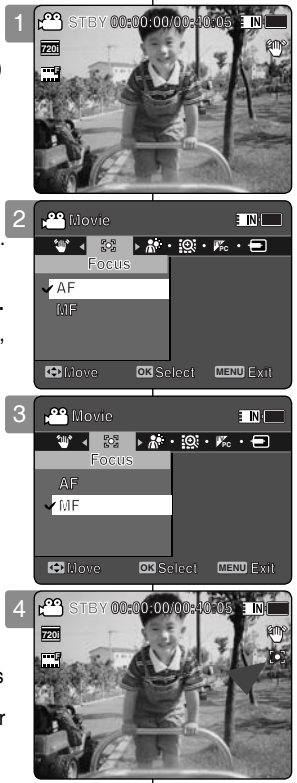

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Scherpstelling instellen (Focus)

U kunt kiezen voor handmatige of automatische scherpstelling. In de meeste situaties kunt u het best voor AF (Auto Focus) kiezen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Focus> (Scherpstellen).**
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar een optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<AF>**: automatisch scherpstellen.
   - **<MF>**: handmatig scherpstellen.
4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u voor <AF> (automatisch scherpstellen) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

Handmatig scherpstellen <MF>

U kunt handmatig scherpstellen door de [Joystick] omhoog of omlaag te bewegen.

- Als de onderwerpen in uw opname zich niet allemaal op dezelfde afstand van de camera bevinden.
- Als uw onderwerp zich in mist bevindt of omringd is door sneeuw.

[NB]

- De scherpstelling staat automatisch op <AF> wanneer de camcorder wordt aangezet.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour (CCJ))

La fonction de compensation du contre-jour permet de rendre le sujet plus clair lorsqu'il se trouve devant une fenêtre ou lorsqu'il est trop sombre pour le distinguer. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous utilisez le Mémoire caméscope pour filmer une scène dont l'arrière-plan est lumineux ou enneigé.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <BLC> (CCJ).**

3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<On>** : permet d'activer la fonction BLC <CCJ>.
   - ◆ **<Off>** : permet de désactiver la fonction BLC <CCJ>.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône de la fonction sélectionnée ( ) s' affiche.
   - ◆ Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> est sélectionné.

[Remarques]

- ✤ La fonction BLC (CCJ) est automatiquement désactivée lorsque le Mémoire caméscope est mis hors tension.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d' appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d' accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

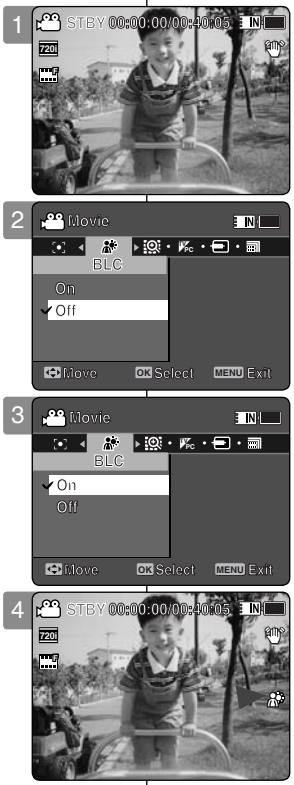

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)

Als uw onderwerp er te donker uitziet, kunt u tegenlichtcompensatie gebruiken om het lichter te maken. Voorbeelden: onderwerp bevindt zich binnenshuis voor een raam of buitenshuis bij een zeer lichte achtergrond, zoals zand of sneeuw.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <BLC> (tegenlichtcompensatie) te selecteren.**

3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<On> (Aan)**: tegenlichtcompensatie aanzetten.
   - ◆ **<Off> (Uit)**: tegenlichtcompensatie uitzetten.

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Het bijbehorende symbool verschijnt ( ).
   - ◆ Als u voor <Off> (Uit) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

- ✤ De tegenlichtcompensatie staat automatisch uit wanneer de camcorder wordt aangezet.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage du zoom numérique

Le zoom numérique permet de grossir plus de 10 fois, et jusqu'à 100 fois lorsqu'il est associé au zoom optique.
Le zoom numérique traite les données pour agrandir la partie centrale de l'image de manière à remplir le cadre. Il peut produire une image moins détaillée et présentant un léger grain.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Digital Zoom> (Zoom num.).

3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<On>** : permet d'activer le zoom numérique. Lorsque vous essayez d'effectuer un zoom 10x, le zoom numérique est automatiquement appliqué (jusqu'à 100x).
   - **<Off>** : permet de désactiver le zoom numérique. Seul le zoom optique 10x est pris en charge.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - Lorsque vous utilisez l'interrupteur du zoom numérique, un indicateur s'affiche à l'écran.

[Remarque]
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

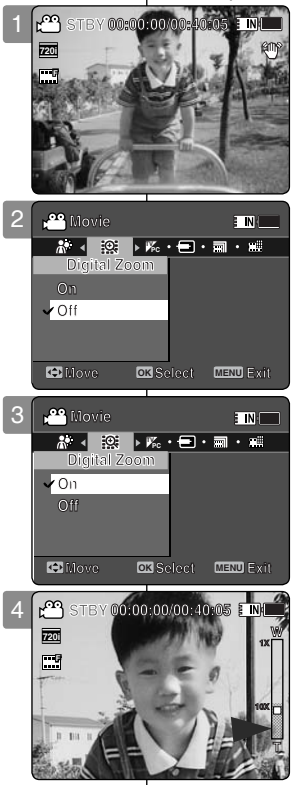

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Digitale zoom instellen

Inzoomen met meer dan 10x gebeurt digitaal, tot 100x in combinatie met de optische zoom.
Met de digitale zoomfunctie kunt u het middengebied beeldvullend maken.
De beeldkwaliteit gaat hierbij wat achteruit; het beeld wordt korreliger.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Digital Zoom> (Digitale Zoom) te selecteren.

3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<On> (Aan)**: Digitale zoom aanzetten. Als u verder zoomt dan 10x wordt automatisch gebruik gemaakt van de digitale zoomfunctie. (tot 100x)
   - **<Off> (Uit)**: Digitale zoom uitzetten. Alleen de 10x optische zoom is beschikbaar tijdens zoomen

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Bij gebruik van de digitale zoom ziet u een indicator op het scherm.

[NB]
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage du mode Record (Enreg.)

Vous pouvez régler le mode d'enregistrement adéquat avant de démarrer l'enregistrement des fichiers vidéo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Record Mode> (Mode Enreg.).

3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<TV>** : Le système génère des images claires lors de la lecture sur le téléviseur.
   - ◆ **<PC>** : Le système génère des images claires lors de la lecture sur l'ordinateur.
   - ◆ Nous vous recommandons de copier le fichier sur l'ordinateur ou de brancher le Mémoire caméscope sur le téléviseur pour obtenir une meilleure qualité d'image.

4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ Si vous sélectionnez <TV>, <i> s'affiche avec l' icône des dimensions.
   - ◆ Si vous sélectionnez <PC>, <i> s'affiche avec l' icône des dimensions.

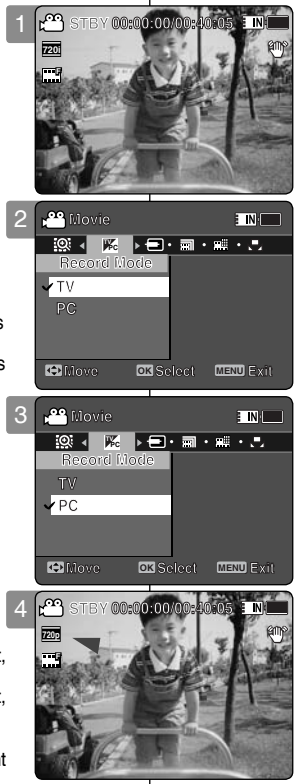

[Remarques]

- ✤ Si <TV> est sélectionné comme mode d'enregistrement, la taille se règle sur 720i uniquement.
- ✤ Si <PC> est sélectionné comme mode d'enregistrement, la taille se règle sur 720p ou 352p.
- ✤ Lorsque la taille est réglée sur 352(352X288), <PC> est automatiquement sélectionné pour l'enregistrement des fichiers vidéo.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Opnamestand instellen (Record Mode)

U kunt de juiste opnamestand kiezen voordat u een videobestand opneemt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Record Mode> (Opnamestand) te selecteren.

3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<TV>**: Het systeem geeft een helder beeld bij weergave op tv.
   - ◆ **<PC>**: Het systeem geeft een helder beeld bij weergave op een pc.
   - ◆ We raden u aan het bestand naar een pc te kopiëren of de camcorder op een tv aan te sluiten voor het beste beeld.

4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Als u voor <TV> hebt gekozen, verschijnt <i> met een groottesymbool.
   - ◆ Als u voor <PC> hebt gekozen, verschijnt <p> met een groottesymbool.

[NB]

- ✤ Als bij <Record Mode> (Opnamestand) voor <TV> is gekozen, is alleen de grootte 720i mogelijk.
- ✤ Als bij <Record Mode> (Opnamestand) voor <PC> is gekozen, kan de grootte op 720p of 352p worden gezet.
- ✤ Als de grootte op 352(352X288) wordt gezet, wordt automatisch de video-opnamestand voor <PC> gekozen.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'enregistrement

Réglage de l'entrée et de la sortie de ligne

Vous pouvez enregistrer ou lire le contenu du Mémoire caméscope sur un appareil externe et vice-versa. ➥page 122 à 124

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Line In/Out> (En/Srt).
3. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<In> (En)** : sélectionnez cette option lorsque vous enregistrez le contenu d'un appareil externe sur le Mémoire caméscope.
   - ◆ **<Out> (Srt)** : sélectionnez cette option lorsque vous enregistrez ou lisez le contenu du Mémoire caméscope sur un appareil externe.
4. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ Le Mémoire caméscope bascule sur le réglage sélectionné.

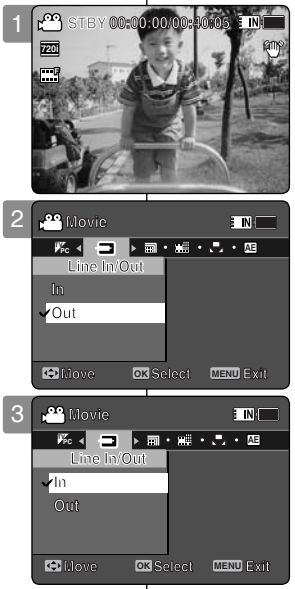

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

NEDERLANDS Videostand: Instellingen voor opname

Line In/Out (In/uitgangen instellen)

U kunt de inhoud van de camcorder met een extern apparaat opnemen of weergeven, of hiervan opnemen. ➥bladzijde 122~124

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Line In/Out> (Lijn in/uit) te selecteren.
3. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<In>**: Selecteer dit als u de camcorder wilt laten opnemen van een extern apparaat.
   - ◆ **<Out> (Uit)**: Selecteer dit als u de inhoud van de camcorder met een extern apparaat wilt opnemen of weergeven.
4. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ De Camcorder wordt op de gekozen instelling gezet.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'affichage

Suppression de fichiers vidéo

Vous pouvez supprimer des fichiers vidéo enregistrés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de basculer en mode Movie Play (Lecture vidéo).
   - Sélectionnez le fichier vidéo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Suppression de fichiers vidéo en affichage plein écran

3. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD.**
4. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier vidéo sélectionné.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

Suppression de fichiers vidéo en affichage multiple

3. **Déplacez l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
4. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD.**
5. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier vidéo sélectionné à l'aide du [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vidéo peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide du [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour supprimer les fichiers.
   - **<All> (Tt)** : tous les fichiers vidéo sont supprimés.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

[Remarques]

- Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

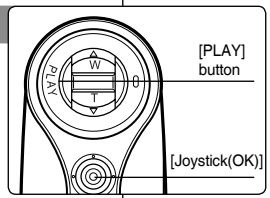

Videostand: Instellingen voor weergave NEDERLANDS

Videobestanden verwijderen

U kunt opgeslagen videobestanden verwijderen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Gaat naar videoweergave.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste videobestand.

Videobestand verwijderen in volledig scherm

3. **Druk op de [DELETE] toets op het lcd-scherm.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde videobestand.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

Videobestanden verwijderen in multischerm

3. **Schuif de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond .
4. **Druk op de [DELETE] toets op het lcd-scherm.**
5. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde videobestand met de [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal videobestanden selecteren met de [Joystick(OK)].
     Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden.
     Druk op de [PLAY] toets om te verwijderen.
   - **<All> (Alles)**: Alle videobestanden worden verwijderd.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

[NB]

- Beveiligde bestanden worden niet verwijderd.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'affichage

Réglage du mode Play (Lect.)

Vous pouvez lire tous les fichiers en continu ou simplement lire le fichier sélectionné. Vous pouvez également régler l'option de répétition pour tous les fichiers.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Permet de basculer en mode Movie Play (Lecture vidéo).
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Play Mode> (Mode Lect).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Play One> (Lire un)** : le fichier vidéo sélectionné est lu.
   - ◆ **<Play All> (Lire tt)** : Permet de lancer la lecture depuis le fichier sélectionné jusqu'au dernier fichier.
   - ◆ **<Repeat One> (Répéter un)** : le fichier vidéo sélectionné est lu de façon répétée.
   - ◆ **<Repeat All> (Rép. tout)** : tous les fichiers vidéo sont lus de façon répétée.
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU]. Appuyez sur le bouton [PLAY].**
   - ◆ L'option sélectionnée s'applique.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

Videostand: Instellingen voor weergave NEDERLANDS

Weergavestand instellen

U kunt alle bestanden continu laten herhalen of alleen het geselecteerde bestand afspelen.
U kunt ook alle bestanden laten herhalen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Gaat naar videoweergave.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Play Mode> (Afspeelstand) te selecteren.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Play One> (Eén afspelen)**: Het gekozen videobestand wordt afgespeeld.
   - ◆ **<Play All> (Alles afspelen)**: Afspelen van het geselecteerde t/m het laatste bestand.
   - ◆ **<Repeat One> (Eén herhalen)**: Het gekozen videobestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
   - ◆ **<Repeat All> (Alles herhalen)**: Alle videobestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten. Druk op de [PLAY] toets.**
   - ◆ De gekozen optie wordt van kracht.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'affichage

Verrouillage de fichiers vidéo

Vous pouvez protéger les fichiers vidéo enregistrés importants contre la suppression accidentelle. Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés, sauf si vous retirez la protection ou formatez la mémoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de basculer en mode Movie Play (Lecture vidéo).
   - Sélectionnez le fichier vidéo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Verrouillage de fichiers vidéo en affichage plein écran

3. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).
4. **Appuyez sur [Joystick(OK)] pour verrouiller le fichier.**
   - Le fichier vidéo sélectionné est verrouillé.

Verrouillage de fichiers vidéo en affichage multiple

3. **Déplacez l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).
5. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Verr)** : permet de verrouiller le fichier vidéo sélectionné à l'aide du [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vidéo peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide du [Joystick(OK)]. Le témoin <🔒> apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour verrouiller les fichiers.
   - **<Lock All> (Ver. tt)** : tous les fichiers vidéo sont verrouillés.
   - **<Unlock All> (Dév. Tout)** : déverrouillage de tous les fichiers vidéo.

[Remarques]

✤ L'icône < 🔒 > s'affiche sur le fichier verrouillé.

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

Videostand: Instellingen voor weergave NEDERLANDS

Videobestanden beveiligen

U kunt belangrijke videobestanden blokkeren om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Ze kunnen dan alleen worden verwijderd als u de blokkering opheft of het geheugen formatteert.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Gaat naar videoweergave.
   - Ga met de [joystick] naar het gewenste videobestand.

Videobestand beveiligen in volledig scherm

3. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.
4. **Druk de [Joystick(OK)] in om te blokkeren.**
   - Het gekozen bestand wordt geblokkeerd.

Videobestanden beveiligen in multischerm

3. **Schuif de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond .
4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Lock> (Blokkeren)**: Blokkeert het geselecteerde videobestand met de [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal videobestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < 🔒 > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden.
     Druk op de [PLAY] toets om te blokkeren.
   - **<Lock All> (Alles blokkeren)**: Alle videobestanden worden geblokkeerd.
   - **<Unlock All> (Alles deblokkeren)**: Alle videobestanden deblokkeren.

[NB]

✤ Het < 🔒 > symbool verschijnt bij geblokkeerde bestanden.

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Movie (Vidéo) : Réglage des options d'affichage

Copie de fichiers vidéo

Vous pouvez copier des fichiers enregistrés de la mémoire interne vers la carte mémoire et vice-versa.

1. **Insérez une carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de basculer en mode Movie Play (Lecture vidéo).
   - Sélectionnez le fichier vidéo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Copie des fichiers vidéo en affichage plein écran

4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).
5. **Appuyez sur [Joystick(OK)] pour copier le fichier.**
   - Permet de copier le fichier vidéo sélectionné.

Copie des fichiers vidéo en affichage multiple

4. **Déplacez l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
5. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche o u la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).
6. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de copier le fichier vidéo sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vidéo peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide du [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour copier les fichiers.
   - **<All> (Tt)** : annule la copie des fichiers vidéo.

[Remarques]

- Le Mémoire caméscope permet de copier à partir de la mémoire en cours d'utilisation vers une autre mémoire. Si la mémoire interne était utilisée, la copie est effectuée vers une carte mémoire.
- Si la carte mémoire n'est pas insérée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction <Copy To> (Cop sur).
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Movie Record (Enregistrement de film).

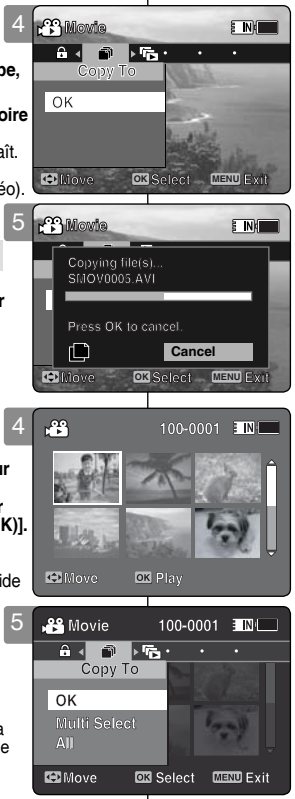

Videostand: Instellingen voor weergave NEDERLANDS

Videobestanden kopiëren

U kunt bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren en andersom.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Gaat naar videoweergave.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste videobestand.

Videobestand kopiëren in volledig scherm

4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.
5. **Druk de [Joystick(OK)] in om te kopiëren.**
   - Kopieert het geselecteerde videobestand.

Videobestanden kopiëren in multischerm

4. **Schuif de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond .
5. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.
6. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar een optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Kopieert het geselecteerde videobestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal videobestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden.
     Druk op de [PLAY] toets om te kopiëren.
   - **<All> (Alles)**: Annuleert het kopiëren.

[NB]

- De camcorder kopieert van het huidige geheugen naar het andere geheugen. Als het interne geheugen in gebruik is, wordt naar de geheugenkaart gekopieerd.
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de video-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

2 Mode Photo

Prise 56
Prise d'images 56
Zoom avant et arrière 57
Visionnage 58
Affichage de fichiers photo sur l'écran LCD 58
Affichage de plusieurs fichiers photo 59
Réglage des options de prise 60
Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs) 60
Réglage de la fonction Program AE (exposition automatique programmable (Prog. AE)) 61
Réglage des effets spéciaux 62
Réglage du flash 63
Réglage de la prise de photos en continu 64
Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image(SEI)) 65
Réglage de la mise au point 66
Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour(CCJ)) 67
Réglage du zoom numérique 68
Réglage des options d'affichage 69
Suppression de fichiers photo 69
Réglage du diaporama 70
Réglage de la fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impressionnumérique) 71
Verrouillage de fichiers photo 72
Copie de fichiers photo 73

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode Photo



1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**

2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**

2 Fotostand

Foto's maken 56
Foto's maken 56
In- en uitzoomen 57
Weergave 58
Foto's bekijken op het lcd-scherm 58
Reeks foto's bekijken 59
Instellingen voor opname 60
Witbalans instellen (White Balance) 60
Belichtingsprogramma instellen (Program AE) 61
Effect instellen 62
Fotolamp instellen 63
Serieopname instellen (Continuous Shot) 64
Beeldstabilisator instellen (EIS) 65
Scherpstelling instellen (Focus) 66
Tegenlichtcompensatie instellen (BLC) 67
Digitale zoom instellen 68
Instellingen voor weergave 69
Fotobestanden verwijderen 69
Diavertoning instellen 70
DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format) 71
Fotobestanden blokkeren 72
Fotobestanden kopiëren 73

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op verschillende opslag-media om verlies door bijvoorbeeld storingen vermijden.

Inschakelen van Fotostand (Photo)

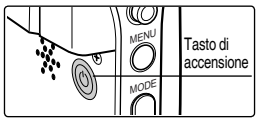

1. **Druk op de [aan/uit] toets om de camcorder aan te zetten.**

2. **Ga met de [MODE] toets naar *Photo* (fotostand).**

FRANÇAIS

Mode Photo : Prise

Prise d'images

Votre caméscope vous permet d'enregistrer des fichiers vidéo mais également de prendre des photos.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.

2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.

3. **Appuyez de nouveau sur le bouton [Record / Stop] pour prendre une photo.**

4. **Après avoir pris la photo, appuyez sur le bouton [POWER] pour éteindre le Mémoire caméscope et ne pas épuiser la batterie inutilement.**

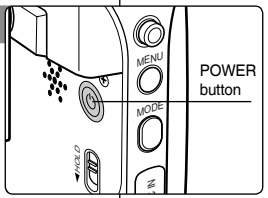

[Remarques]

- ✤ En cas de batterie faible, le flash ne s'activera pas automatiquement. (VP-MM11S(BL)/MM12S(BL)uniquement)
- ✤ Pour prendre des photos et les enregistrer sur la carte mémoire, insérez une carte mémoire et réglez le type de stockage sur <External> (Externe). ➥page 96

NEDERLANDS

Fotostand: Foto's maken

Foto's maken

Naast video-opnamen kunt u ook digitale foto's vastleggen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het keuzescherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.

3. **Druk op de [Record/Stop] opnametoets om een foto te maken.**

4. **Druk na de opname op de [AAN/UIT] toets om de camcorder uit te zetten en de batterij te sparen.**

[NB]

- ✤ Als de batterij bijna leeg is, werkt de fotolamp niet automatisch. (alleen VP-MM11S(BL)/MM12S(BL))
- ✤ Om foto's op de geheugenkaart op te slaan, mowet u een geheugenkaart plaatsen en het opslagtype op <External> (Extern) zetten. ➥bladzijde 96

Mode Photo : Prise

Zoom avant et arrière

Le zoom vous permet de modifier la taille du sujet photographié.
Tirez profit de l'objectif de zoom optique x10 à déplacement électronique.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.

Déplacez l'interrupteur [W/T] vers le haut pour zoomer vers l'arrière.

- La taille du sujet photographié est réduite et vous pouvez prendre des photos comme si vous étiez éloigné du sujet.

- La flèche se déplace vers W sur l'indicateur du zoom affiché à l'écran.
- Le niveau de zoom le plus bas est le niveau par défaut(résolution originale du sujet).

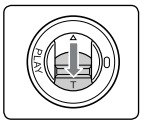

Déplacez l'interrupteur [W/T] vers le bas pour zoomer vers l'avant.

- Le sujet est plus grand et vous pouvez prendre des photos comme si vous en étiez proche.

- La flèche se déplace vers T sur l'indicateur du zoom.
- Le niveau de zoom le plus haut est 10x. C'est le maximum pour un zoom de base.

Zoom Out

Zoom In

[Remarques]

- ✤ L'utilisation fréquente du zoom peut accélérer l'épuisement de la batterie.
- ✤ Pour bénéficier d'un zoom 100x, vous pouvez combiner le zoom numérique 10x et et le zoom optique 10x.
- ✤ Le zoom optique permet de préserver la qualité de l'image.

Fotostand: Foto's maken

In- en uitzoomen

Door in- of uit te zoomen vergroot of verkleint u uw onderwerp.
U kunt gebruik maken van de optische zoom met elektronische bediening.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**

◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.

Schuif de [W/T] toets omhoog om uit te zoomen.

- Het onderwerp lijkt verder weg wanneer u uitzoomt.
- De pijl van de zoomindicator op het scherm gaat naar de W.

- De kleinste zoomstand is de standaardinstelling. (onderwerp op oorspronkelijke grootte).



Schuif de [W/T] toets omlaag om in te zoomen.

- Het onderwerp lijkt dichterbij wanneer u inzoomt.
- De pijl van de zoomindicator op het scherm gaat naar de T.

- De hoogste optische zoominstelling is 10x.

[NB]

- ✤ Regelmatig gebruik van de zoomfunctie kan leiden tot een hoger energiegebruik waardoor de batterij eerder leeg is.
- ✤ U kunt gelijktijdig gebruik maken van de 10x optische zoom met elektronische bediening en de 10x digitale zoom voor in totaal 100x zoom.
- ✤ Bij optisch zoomen blijft de beeldkwaliteit optimaal.

Mode Photo : Visionnage

Affichage de fichiers photo sur l'écran LCD

Il est pratique de pouvoir visionner les photos sur l'écran LCD dans des endroits tels que votre voiture, à l'intérieur ou à l'extérieur.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Permet d'activer le mode Photo view (Aff. photo).
4. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour trouver la photo que vous souhaitez voir.**
   - ◆ Chaque déplacement du joystick permet d' accéder au film précédent/suivant.

[Remarques]

- ✤ Si aucun fichier n'est enregistré, le message <No Files...> (0 FCH) apparaît.
- ✤ Déplacer le [Joystick] à droite de la dernière photo vous permet d'accéder à la première photo.
- ✤ Déplacer le [Joystick] à gauche de la première photo vous permet d'accéder à la dernière photo.
- ✤ En déplaçant le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite et en maintenant la position pendant au moins une seconde, vous pouvez effectuer une recherche rapide.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo)

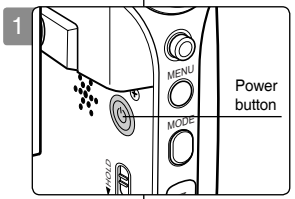

Fotostand: Weergave

Foto's bekijken op het lcd-scherm

U kunt uw foto's op het lcd-scherm weergeven waar u maar wilt - in de auto, binnen, buiten, etc.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Naar Photo View fotoweergavestand.
4. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts om de gewenste foto op te zoeken.**
   - ◆ Steeds als u de joystick beweegt, gaat u naar het vorige/volgende fotobestand.

[NB]

- ✤ Als er geen bestanden zijn opgeslagen die bekeken kunnen worden, verschijnt de melding <No Files...> (Geen best...).
- ✤ Als u bij de laatste foto met de [Joystick] naar rechts gaat, komt u weer bij de eerste foto.
- ✤ Als u bij de eerste foto met de [Joystick] naar links gaat, komt u bij de laatste foto.
- ✤ Als u de [Joystick] meer dan een seconde naar links of rechts houdt, wordt snelzoeken gestart.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS

Mode Photo : Visionnage

Affichage de plusieurs fichiers photo

Lorsque vous utilisez l'interrupteur [W/T] en mode Photo View (Aff. photo), vous pouvez afficher plusieurs images sur un seul écran LCD.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] et faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - ◆ L'écran à affichage multiple apparaît.
4. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour trouver le fichier photo que vous souhaitez voir.**
5. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] pour voir le fichier photo de votre choix.**
   - ◆ Le plein écran s'affiche.

[Remarques]

- ✤ Si aucun fichier n'est enregistré, le message <No Files...> (0 FCH) apparaît.
- ✤ La durée de chargement de la photo peut varier en fonction de sa taille.
- ✤ Il se peut que les images modifiées ou passées dans le programme de visualisation d'images de votre ordinateur ne s'affichent pas.

NEDERLANDS

Fotostand: Weergave

Reeks foto's bekijken

In de fotoweergavestand kunt u met de [W/T] toets een serie foto's op het lcd-scherm bekijken.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [PLAY] toets of op [Joystick(OK)] en beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - ◆ Het multischerm wordt getoond.
4. **Ga met de [Joystick] links/rechts/omhoog/omlaag naar het fotobestand dat u wilt bekijken.**
5. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] om het geselecteerde fotobestand te bekijken.**
   - ◆ De foto verschijnt op het volledige scherm.

[NB]

- ✤ Als er geen bestanden zijn opgeslagen die bekeken kunnen worden, verschijnt de melding <No Files...> (Geen best...).
- ✤ Het kan even duren voordat de foto wordt getoond; dit hangt af van de grootte.
- ✤ Het is mogelijk dat foto's die op de pc zijn bewerkt met Image Viewer niet worden getoond.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la fonction White Balance (Bal. Blancs)

La balance des blancs vous permet de régler les couleurs de la photo en fonction des conditions d'éclairage. Nous vous recommandons de régler la balance des blancs avant chaque prise de photo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <White Balance> (Bal. Blancs).
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Pour régler les options Custom (Person.), orientez l'objectif du Mémoire caméscope vers une zone blanche (un mur, par exemple), de façon à ce que l'écran LCD soit blanc. Appuyez sur [Joystick(OK)] pour sélectionner les options.

Auto	Le réglage se fait automatiquement en fonction des conditions d'enregistrement.
Daylight (Jour)	La couleur est réglée en fonction de la lumière du jour, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Fluorescent	Cette option convient parfaitement lorsque la lumière est fluorescente.
Tungsten (Tungst.)	Cette option convient parfaitement lorsque la lumière est incandescente.
Custom (Person.)	La balance des blancs est réglée en fonction des conditions d'enregistrement.

5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode <Auto> est sélectionné.

[Remarques]

- Lorsque vous prenez des photos en extérieur, l'option <Auto> permet d'obtenir de meilleurs résultats.
- Comme les conditions d'éclairage changent, réglez la balance des blancs convenablement avant de prendre une photo.
- Le sujet utilisé avec la fonction <Custom> (Personnaliser la balance des blancs) doit être blanc. Si tel n'est pas le cas, la balance des couleurs ne sera pas naturelle.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

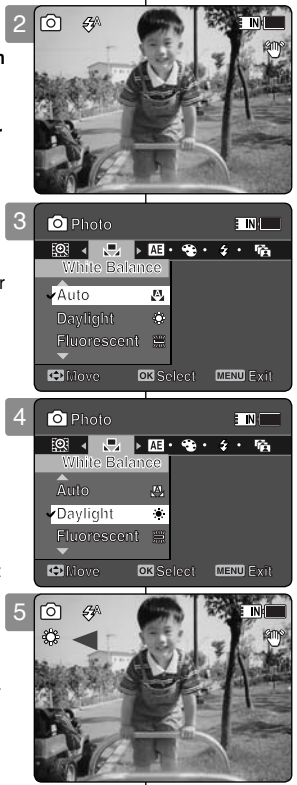

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Witbalans instellen (White Balance)

De witbalans zorgt voor natuurlijke kleuren bij afwijkende verlichting. U krijgt het beste resultaat als u de witbalans instelt voordat u foto's maakt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <White Balance> (Witbalans).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Bij handmatig instellen richt u de camcorder op een wit vlak (muur, papier), zodat het hele lcd-scherm het witte vlak weergeeft. Druk de [joystick] (OK) in om de witbalans in te stellen.

Auto	Automatisch instellen op het omgevingslicht.
Daylight (Daglicht)	Kleuren aanpassen voor daylight/indoor (daglicht/binnen) of outdoor (buiten)
Fluorescent (TL-buis)	Geschikt voor tl-verlichting.
Tungsten (Gloeilamp)	Geschikt voor gloeilampverlichting.
Custom (Aangepast)	Past de witbalans aan de opnameomstandigheden aan.

5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u voor <Auto> kiest, verschijnt er geen symbool op het scherm.

[NB]

- Als u buiten fotografeert, geeft de <Auto> instelling meestal het beste resultaat.
- Als het omgevingslicht verandert, stel dan de juiste witbalans in voordat u foto's maakt.
- Het onderwerp tijdens het instellen van <Custom> (Aangepast) moet wit zijn. Als dit niet zo is, krijgt u onnatuurlijke kleuren.
- Als het menu zichtbaar is, kunt u met de [Record/Stop] toets naar de foto-opnamestand gaan.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la fonction Program AE (exposition automatique programmable (Prog. AE))

Les modes Program AE (Prog. AE) sont des modes d'exposition automatique basés sur un programme informatique interne. Cette fonction vous permet d'adapter l'ouverture aux conditions de la prise de photo.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Program AE> (Prog. AE).
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**

Auto	La balance se fait automatiquement entre le sujet et l'arrière-plan pour parvenir au meilleur résultat. La vitesse de l'obturateur varieautomatiquement de 1/50 à 1/250 par seconde en fonction de la scène.
Sports	Permet d'enregistrer des personnes ou des objets se déplaçant rapidement. Cette fonction convient particulièrement aux manifestations sportives et aux enregistrements réalisés depuis l'intérieur d'une voiture.
Spotlight (Spot)	Permet de compenser une trop forte luminosité due à une exposition directe à une puissante source d'éclairage (projecteur, par exemple). Cette fonction convient particulièrement aux concerts et aux représentations scolaires.
Sand/Zow (Sab./neig)	Utile lorsque la lumière est crue, comme sur une plage ou dans un paysage enneigé.

5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - Si vous sélectionnez le mode <Auto>, aucune icône ne s'affiche.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Belichtingsprogramma instellen (Program AE)

Bij Program AE (AE programma) kunt u op basis van de omstandigheden kiezen uit een aantal programma's waarmee u de belichting automatisch regelt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Program AE> (AE-programma).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

Auto	Automatisch gemiddelde tussen onderwerp en achtergrond voor het beste resultaat. De sluitertijd wordt ingesteld tussen 1/50 en 1/250 seconde, afhankelijk van de omstandigheden.
Sports (Sport)	Om snel bewegende onderwerpen vast te leggen. Geschikt voor sportopnamen en filmen vanuit een auto.
Spotlight	Compenseert fel verlichte onderwerpen tegen een donkerdere achtergrond, zoals spotlight. Bijvoorbeeld tijdens concerten of schooluitvoeringen.
Sand/Snow (Zand/sneeuw)	Bij fel omgevingslicht, bijvoorbeeld op het strand of in de sneeuw.

5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u <Auto> kiest, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage des effets spéciaux

Vous pouvez appliquer différents effets numériques à vos photos.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Effect> (Effet).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**

Off	Permet d'annuler l'effet appliqué.
Art	Permet d'appliquer des effets artistiques à votre fichier photo.
Mosaic (Mosaïq)	Permet de superposer une trame semblable à une mosaïque à votre fichier photo.
Sepia (Sépia)	Permet de donner à l'image une teinte sépia rappelant les photos anciennes.
Negative (Négatif)	Permet d'inverser les couleurs afin de donner l'aspect d'un négatif.
Mirror (Miroir)	Ce mode scinde l'image en deux par un effet miroir.
B&W (N&B)	Permet d'afficher l'image en noir et blanc.

5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'effet sélectionné et l'icône correspondante s'affichent.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> est sélectionné.

[Remarque]

- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

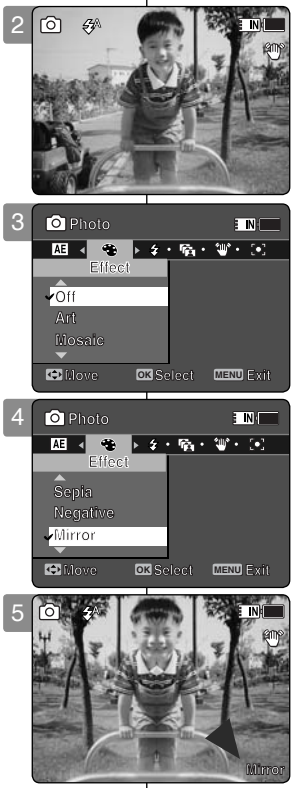

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Effect instellen

U kunt verschillende digitale effecten op uw foto's toepassen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Effect>.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

Off (Uit)	Effecten uitzetten.
Art (Kunst)	Artistieke effecten aan uw foto toevoegen.
Mosaic (Mozaïek)	Mozaïek-effect.
Sepia	Beeld wordt opgenomen in de kleur sepia (zoals op oude foto's).
Negative (Negatief)	Kleuren worden omgekeerd (fotonegatief).
Mirror (Spiegelen)	Hierdoor wordt het beeld in tweeën gesneden en krijgt u een spiegeleffect.
B&W (Z/W)	Zwart/wit.

5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het effect en het bijbehorende symbool worden zichtbaar.
   - Als u voor <Off> (Uit) kiest, ziet u geen symbool.

[NB]

- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage du flash

Le flash est très utile, non seulement la nuit, pour photographier des sujets plus clairs, mais aussi le jour, si le sujet n'est pas assez éclairé (par exemple s'il est à l'ombre, à l'intérieur ou à contre-jour).

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Flash>.**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**

On	permet d'activer le flash.
Auto	permet d'activer automatiquement le flash en fonction des conditions d'éclairage.
Off	le flash ne sera pas activé. Sélectionnez cette option dans des lieux où vous ne pouvez pas utiliser le flash (dans un musée, par exemple).

5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.

[Remarques]

- ✤ En cas de batterie faible, le flash ne s'activera pas automatiquement.
- ✤ Le flash n'est pas aussi efficace qu'une lumière stroboscopique normale.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).
- ✤ La fonction Flash n'est pas disponible sur le modèle VP-MM10S(BL)

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Fotolamp instellen

De fotolamp is niet alleen nuttig om in het donker te kunnen fotograferen, maar ook als 'invulflits' om uw onderwerp uit te lichten, zoals in de schaduw, binnenshuis en bij tegenlicht.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Flash> (Fotolamp).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

On (Aan)	De lamp gaat aan.
Auto	De fotolamp gaat automatisch aan, afhankelijk van het beschikbare licht.
Off (Uit)	De lamp gaat niet aan. Selecteer deze optie op plaatsen waar u de fotolamp niet wilt of mag gebruiken, zoals in een museum of kerk.

5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Het bijbehorende symbool verschijnt.

[NB]

- ✤ Als de batterij bijna leeg is, werkt de fotolamp niet automatisch.
- ✤ Deze lamp is niet zo effectief als een flitser.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.
- ✤ VP-MM10S(BL) heeft geen functie FLITSER.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la prise de photos en continu

Vous pouvez prendre une série de photos les unes après les autres simplement en appuyant une seule fois sur l'obturateur.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Continuous Shot> (Phot. en continu).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Off>** : permet de désactiver la fonction Continuous Shot (Phot. en continu) et de prendre une photo à la fois.
   - **<3 shots> (3 phot.)** : permet d'activer la fonction Continuous shot (Phot. en continu) et de prendre 3 photos d'affilée.
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode <Off> est sélectionné.

[Remarques]

- ✤ Lorsque vous sélectionnez <Continuous Shot> (Phot. en continu), vous ne pouvez pas utiliser le flash. (VP-MM11S(BL)/MM12S(BL)uniquement)
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

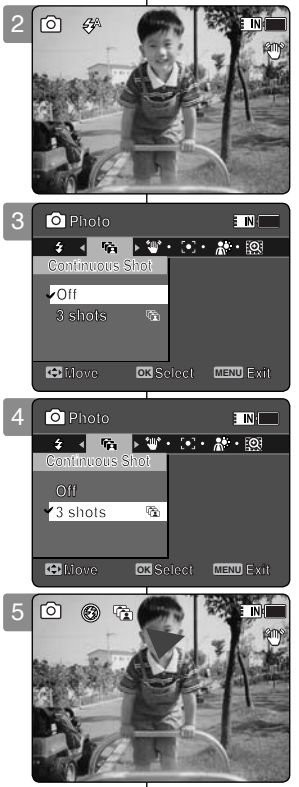

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Serieopname instellen (Continuous Shot)

U kunt de camcorder instellen om een serie foto's te maken als de sluitertoets wordt ingedrukt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Continuous Shot> (Continuopname).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Off> (Uit)**: Continuopname uit; een foto tegelijk maken.
   - **<3 shots> (3 opnamen)**: Voor een serie van 3 foto's achter elkaar.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u voor <Off> (Uit) kiest, verschijnt er geen symbool op het scherm.

[NB]

- ✤ Als u <Continuous Shot> (Continuopname) kiest, kunt u de fotolamp niet gebruiken. (alleen VP-MM11S(BL)/MM12S(BL))
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la fonction EIS (stabilisateur électronique d'image(SEI))

La fonction Electronic Image Stabilizer (stabilisateur électronique d' image) permet de compenser le tremblement des mains, ou tout autre mouvement, lors de la prise de photos.La fonction EIS (SEI) permet d'obtenir une image plus stable dans les situations suivantes :

- prise de photos avec le zoom ;
- prise d'objets de petite taille ;
- enregistrement en marchant ou en bougeant ;
- prise depuis l'intérieur d'un véhicule en mouvement ;

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <EIS> (SEI).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<On>** : permet d'activer la fonction EIS (SEI).
   - **<Off>** : permet d'activer la fonction EIS (SEI).
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône EIS (SEI) ( ) s'affiche lorsque <On> est sélectionné.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> est sélectionné.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Beeldstabilisator instellen (EIS)

De elektronische beeldstabilisator compenseert de trilling van uw handen en andere bewegingen van de camera tijdens fotograferen. EIS zorgt voor een rustiger beeld bij:

- Inzoomen
- Kleine onderwerpen
- Fotograferen terwijl u loopt of de camera beweegt
- Fotograferen vanuit een rijdend voertuig

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <EIS>.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<On> (Aan)**: EIS functie aanzetten.
   - **<Off> (Uit)**: EIS functie uitzetten.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Als u voor <On> (Aan) hebt gekozen, wordt het EIS pictogram ( ) getoond.
   - Als u voor <Off> (Uit) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la mise au point

Pour obtenir les meilleurs résultats, sélectionnez une méthode de mise au point appropriée.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Focus> (Régl.).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<AF>** : la mise au point se fait automatiquement.
   - ◆ **<MF> (FM)** : la mise au point se fait manuellement.
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ Si vous sélectionnez <MF> (FM), l'icône ( ) s'affiche.
   - ◆ Aucune icône ne s'affiche lorsque <AF> est sélectionné.

Mise au point manuelle <MF> (FM)

Réglez la mise au point en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière manuellement.

- ◆ Cas où la scène comporte des éléments à la fois proches et éloignés du Mémoire caméscope.
- ◆ Cas d'un sujet dans la brume ou sur fond enneigé.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

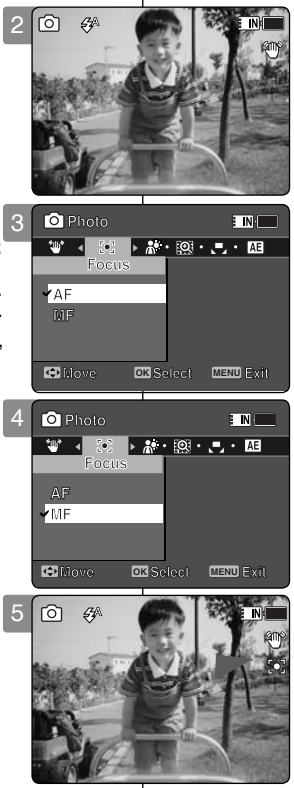

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Scherpstelling instellen (Focus)

Kies de gewenste scherpstelmethode.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Focus> (Scherpstellen).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<AF>**: automatisch scherpstellen.
   - ◆ **<MF>**: handmatig scherpstellen.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ Als u <MF> kiest, verschijnt het ( ) pictogram.
   - ◆ Als u <AF> (automatisch scherpstellen) kiest, wordt er geen pictogram getoond.

Handmatig <MF>

U kunt scherpstellen door de [Joystick] omhoog of omlaag te bewegen.

- ◆ Als uw onderwerpen zich niet allemaal even ver van de camera bevinden
- ◆ Als uw onderwerp zich in mist bevindt of omringd is door sneeuw

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage de la fonction BLC (compensation de contre-jour(CCJ))

La fonction de compensation du contre-jour permet de rendre le sujet plus clair lorsqu'il se trouve devant une fenêtre ou lorsqu'il est trop sombre pour le distinguer. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous utilisez le Mémoire caméscope pour filmer une scène dont l'arrière-plan est lumineux ou enneigé.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <BLC> (CCJ).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<On>** : permet d'activer la fonction BLC (CCJ).
   - **<Off>** : permet de désactiver la fonction BLC (CCJ).
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'icône de la fonction sélectionnée ( ) s' affiche.
   - Aucune icône ne s'affiche lorsque <Off> (Off) est sélectionné.

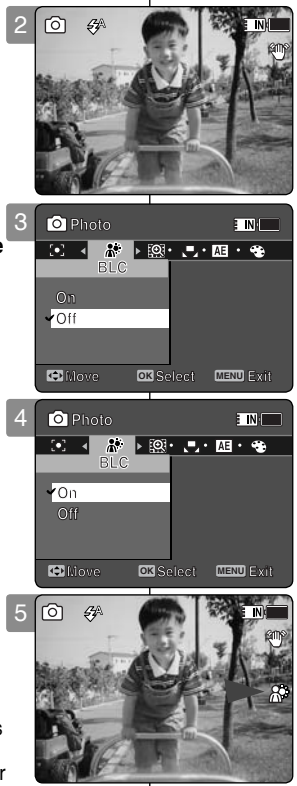

[Remarques]

- La fonction BLC (CCJ) est automatiquement désactivée lorsque le Mémoire caméscope est mis hors tension.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Tegenlichtcompensatie instellen (BLC)

Als uw onderwerp er te donker uitziet, kunt u tegenlichtcompensatie gebruiken om het lichter te maken. Voorbeelden: onderwerp binnenshuis voor een raam of tegen een heldere achtergrond zoals zand of sneeuw.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <BLC>.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<On> (Aan)**: tegenlichtcompensatie aanzetten.
   - **<Off> (Uit)**: tegenlichtcompensatie uitzetten.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Het bijbehorende symbool ( ) verschijnt.
   - Als u voor <Off> (Uit) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

- De tegenlichtcompensatie staat automatisch uit wanneer de camcorder wordt aangezet.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options de prise

Réglage du zoom numérique

Comme pour le zoom optique 10x, ce Mémoire caméscope prend en charge le zoom numérique10x,qui permet d'obtenir au total un zoom 100x. Endépassant la limite du zoom optique, vousactiverez automatiquement le zoom numérique, s'il est disponible. Les photos obtenues à l'aide du zoom numérique peuvent présenter un grain.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Digital Zoom> (Zoom num.).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<On>** : permet d'activer le zoom numérique. Lorsque vous essayez d'effectuer un zoom 10x, le zoom numérique est automatiquement appliqué (grossissement jusqu'à 100x)
   - **<Off>** : permet de désactiver le zoom numérique. Seul le zoom optique 10x est pris en charge.
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - Lorsque vous utilisez l'interrupteur du zoom numérique, un indicateur s'affiche à l'écran.

[Remarque]

✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

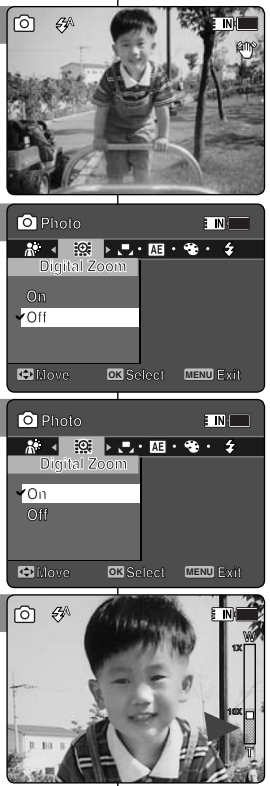

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor opname

Digitale zoom instellen

U kunt gelijktijdig gebruik maken van de 10x optische zoom en de 10x digitale zoom voor in totaal 100x zoom. Als u verder inzoomt dan 10x, wordt automatisch gebruik gemaakt van de digitale zoom (als deze beschikbaar is). Bij de digitale zoom wordt het beeld korreliger.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Digital Zoom> (Digitale Zoom).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<On> (Aan)**: Digitale zoom aanzetten. Als u verder inzoomt dan 10x wordt automatisch gebruik gemaakt van de digitale zoomfunctie (tot 100x).
   - **<Off> (Uit)**: Digitale zoom uitzetten. Alleen de 10x optische zoom is beschikbaar tijdens zoomen
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Bij gebruik van de digitale zoom ziet u een indicator op het scherm.

[NB]

✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options d'affichage

Suppression de fichiers photo

Vous pouvez supprimer des fichiers photo enregistrés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)].**
   - Permet d'activer le mode Photo View (Aff. photo).
   - Sélectionnez la photo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Suppression de fichiers photo en affichage plein écran

4. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD.**
5. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier phot o sélectionné à l'aide de [Joystick(OK)].
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.
6. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**

Suppression de fichiers photo en affichage multiple

4. **Faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
5. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD.**
6. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier photo sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers photo peuvent être sélectionnés en même temps à l' aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour supprimer les fichiers.
   - **<All> (Tt)** : Tous les fichiers photos sont supprimés.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

[Remarques]

- Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

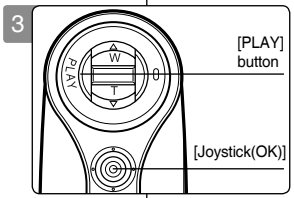

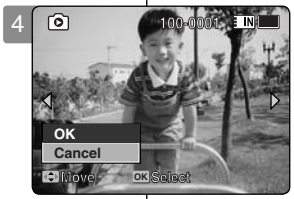

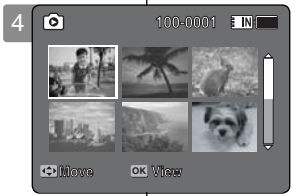

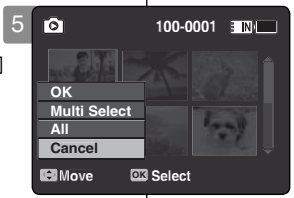

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor weergave

Fotobestanden verwijderen

U kunt opgeslagen fotobestanden verwijderen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Naar Photo View fotoweergavestand.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste fotobestand.

Fotobestand verwijderen in volledig scherm

4. **Druk op de [DELETE] toets op het lcd-scherm.**
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde fotobestand met de [Joystick(OK)].
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.
6. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**

Fotobestanden verwijderen in multischerm

4. **Beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond.
5. **Druk op de [DELETE] toets op het lcd-scherm.**
6. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde fotobestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het symbool < ✔ > verschijnt naast de geselecteerde foto's. Druk op de [PLAY] toets om te verwijderen.
   - **<All> (Alles)**: Alle fotobestanden worden verwijderd.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

[NB]

- Geblokkeerde bestanden worden niet verwijderd.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options d'affichage

Réglage du diaporama

Vous pouvez activer un diaporama et également en régler les options d'intervalle et de répétition.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)].**
   - ◆ Permet d'activer le mode Photo View (Aff. photo).
   - ◆ Sélectionnez la photo de votre choix à l'aide du [Joystick].
4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Slide> (Diapo).
5. **Sélectionnez <Interval (sec.)> (Interv. (s.)) en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
6. **Réglez l'intervalle en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Intervalles possibles : 1 ~ 10 secondes.
7. **Sélectionnez <Repeat> (Répét.) en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
8. **Réglez l'option de répétition en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Off>** : Ainsi réglée, cette fonction évite la répétition du diaporama.
   - ◆ **<On>** : Ainsi réglée, cette fonction permet la répétition du diaporama.
9. **Sélectionnez <Start> (Dém.) en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Le diaporama démarre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur [Joystick(OK)].

[Remarques]

- ✤ L'intervalle entre les photos peut varier en fonction de la taille des photos.
- ✤ Le diaporama commence dès la première photo affichée.
- ✤ Le diaporama ne peut pas démarrer à partir d'un fichier photo endommagé. Le diaporama sautera les photos endommagées.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

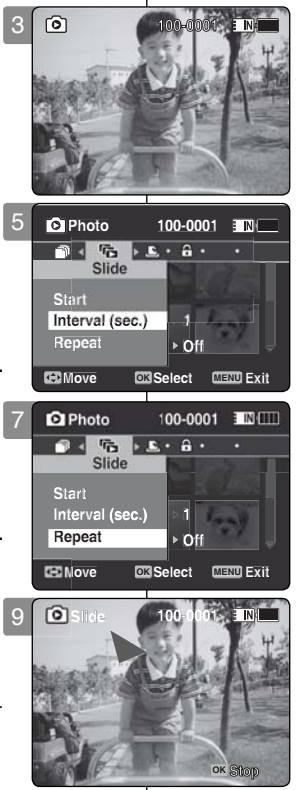

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor weergave

Diavertoning instellen

U kunt een diavertoning starten, waarbij u de wachttijd per foto en herhaalmogelijkheden kunt instellen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Naar de Photo View fotoweergavestand.
   - ◆ Ga met de [Joystick] naar het gewenste fotobestand.
4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Slide> (Dia) te selecteren.
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar <Interval (sec.)> en druk de [Joystick(OK)] in.**
6. **Stel de wachttijd in door de [Joystick] omhoog/omlaag te bewegen en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ Bereik: 1-10 seconden.
7. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar <Repeat> (Herhalen) en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
8. **Stel de herhaaloptie in door de [Joystick] omhoog/omlaag te bewegen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Off> (Uit)**: De diavertoning niet herhalen.
   - ◆ **<On> (Aan)**: De diavertoning herhalen.
9. **Selecteer <Start> door de [Joystick] omhoog/omlaag te bewegen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ De diavertoning wordt gestart. Om te stoppen, drukt u opnieuw de [Joystick(OK)] in.

[NB]

- ✤ Het kan even duren voordat een foto wordt getoond; dit hangt af van de grootte.
- ✤ De diavertoning begint bij de huidige foto.
- ✤ De diavertoning start niet als het eerste fotobestand beschadigd is. Andere beschadigde fotobestanden worden overgeslagen.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options d'affichage

Réglage de la fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impression numérique)

Vous pouvez imprimer automatiquement un fichier photo enregistré si votre imprimante prend en charge la fonction DPOF.
La fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d' impression numérique) n'est disponible que lorsque vous utilisez une carte mémoire.

1. **Insérez la carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
4. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)].**
   - ◆ Permet d'activer le mode Photo View (Aff. photo).
   - ◆ Sélectionnez la photo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Réglage de la fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impression numérique) en affichage plein écran

5. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <DPOF>.**
6. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Copies>** : Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez imprimer et appuyez sur [Joystick(OK)]. (nombre de copies possible : 0 ~30)
   - ◆ **<Off>** : permet d'annuler l'impression avec la fonction DPOF.
7. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**

Réglage de la fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impression numérique) en affichage multiple

5. **Faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - ◆ L'écran à affichage multiple apparaît.
6. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <DPOF>.
7. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Copies>** : Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez imprimer et appuyez sur [Joystick(OK)]. (nombre de copies possible : 0 ~ 30)
   - ◆ **<Set All> (Déf. tt)** : Tous les fichiers photo seront repérés par le symbole de l'impression DPOF.
   - ◆ **<Reset All> (Réinit. Tt)** : Tous les fichiers photos sont réinitialisés.
8. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**

[Remarques]

- ✤ L'icone <> de la fonction DPOF s'affiche sur les photos concernées.
- ✤ Reportez-vous à la page 125 pour plus de détails sur l'impression des fichiers à l'aide de la fonction DPOF.
- ✤ Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d' accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

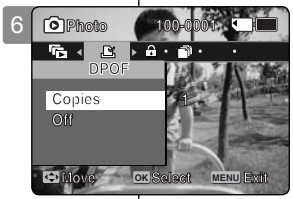

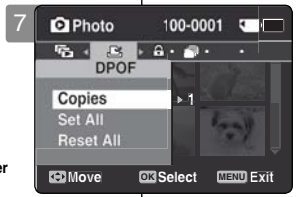

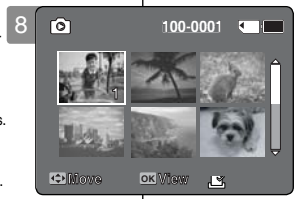

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor weergave

DPOF afdrukfunctie instellen (Digital Print Order Format)

U kunt een foto automatisch laten afdrukken op een printer die DPOF ondersteunt.
U kunt DPOF alleen instellen bij gebruik van een geheugenkaart.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
3. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Naar Photo View fotoweergavestand.
   - ◆ Ga met de [Joystick] naar het gewenste fotobestand.

DPOF afdrukfunctie instellen in volledig scherm

5. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <DPOF> te selecteren.
6. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Copies> (Exemplaren)**: Ga met de [Joystick] omhoog/ omlaag om het aantal afdrukken in te stellen en druk de [Joystick(OK)] in. (bereik: 0 ~ 30)
   - ◆ **<Off> (Uit)**: DPOF afdruk wordt geannuleerd.
7. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**

DPOF afdrukfunctie instellen in multischerm

5. **Beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - ◆ Het multischerm wordt getoond.
6. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <DPOF>.**
7. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Copies> (Exemplaren)**: Ga met de [Joystick] omhoog/ omlaag om het aantal afdrukken in te stellen en druk de [Joystick(OK)] in. (Bereik: 0-30)
   - ◆ **<Set All> (Alles instellen)**: Alle fotobestanden krijgen DPOF instellingen.
   - ◆ **<Reset All> (Alles opn. inst.)**: Alle fotobestanden worden opnieuw ingesteld.
8. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**

[NB]

- ✤ Het <> symbool verschijnt bij de af te drukken bestanden.
- ✤ Zie bladzijde 125 voor meer informatie over het afdrukken van DPOF bestanden.
- ✤ Als het menu zichtbaar is, kunt u met de [Record / Stop] toets naar de foto-opnamestand gaan.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options d'affichage

Verrouillage de fichiers photo

Vous pouvez protéger les fichiers photos enregistrés importants contre la suppression accidentelle. Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés, sauf si vous retirez la protection ou formatez la mémoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)].**
   - Permet d'activer le mode Photo View (Aff. photo).
   - Sélectionnez la photo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Verrouillage des fichiers photo en affichage plein écran

4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).
5. **Appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de verrouiller le fichier photo sélectionné.
   - Appuyez sur le bouton [MENU] à nouveau pour le déverrouiller.

Verrouillage des fichiers photo en affichage multiple

4. **Faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
5. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).
6. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Verr)** : Permet de verrouiller le fichier photo sélectionné à l'aide de [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers photo peuvent être sélectionnés en même temps à l' aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour verrouiller les fichiers.
   - **<Lock All> (Ver. tt)** : tous les fichiers photo sont verrouillés.
   - **<Unlock All> (Dév. Tout)** : déverrouillage de tous les fichiers photos.

[Remarques]

- L'icône < > s'affiche sur le fichier verrouillé.
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

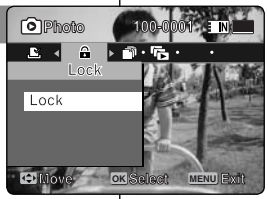

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor weergave

Fotobestanden blokkeren

U kunt belangrijke foto's blokkeren om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Geblokkeerde foto's kunnen niet worden verwijderd tenzij u deblokkeert of het geheugen formatteert.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Naar Photo View fotoweergavestand.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste fotobestand.

Fotobestand blokkeren in volledig scherm

4. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] links/ rechts naar <Lock> (Blokkeren).**
5. **Druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Blokkeert het geselecteerde fotobestand.
   - Druk opnieuw op de [MENU] toets om te deblokkeren.

Fotobestanden blokkeren in multischerm

4. **Beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond.
5. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] links/ rechts naar <Lock> (Blokkeren).**
6. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Lock> (Blokkeren)**: Blokkeert het geselecteerde fotobestand met de [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal fotobestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden.
     Druk op de [PLAY] toets om te blokkeren.
   - **<Lock All> (Alles blokkeren)**: alle fotobestanden worden geblokkeerd.
   - **<Unlock All> (Alles deblokkeren)**: Alle fotobestanden deblokkeren.

[NB]

- Het < > symbool verschijnt bij geblokkeerde bestanden.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Photo : Réglage des options d'affichage

Copie de fichiers photo

Vous pouvez copier des fichiers enregistrés de la mémoire interne vers la carte mémoire et vice-versa.

1. **Insérez la carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Sélectionnez le mode *Photo* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Photo Capture (Prise photo) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou [Joystick(OK)].**
   - Permet d'activer le mode Photo View (Aff. photo).
   - Sélectionnez la photo de votre choix à l'aide du [Joystick].

Copie des fichiers photo en affichage plein écran

5. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
6. **Appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de copier le fichier photo sélectionné.

Copie des fichiers photo en affichage multiple

5. **Faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE).**
   - L'écran à affichage multiple apparaît.
6. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
7. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK> (OK)** : permet de copier le fichier photo sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : Plusieurs fichiers photo peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY] pour copier les fichiers.
   - **<All> (Tt)** : annule la copie des fichiers photo.

[Remarques]

- Le Mémoire caméscope permet de copier à partir de la mémoire en cours d'utilisation vers une autre mémoire. Si la mémoire interne était utilisée, la copie est effectuée vers une carte mémoire.
- Si la carte mémoire n'est pas insérée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction <Copy To> (Cop sur).
- Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

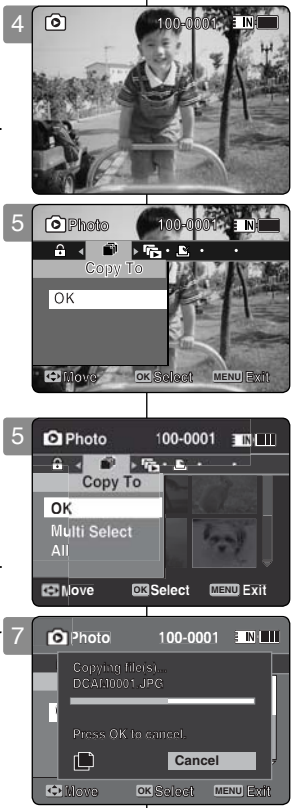

NEDERLANDS Fotostand: Instellingen voor weergave

Fotobestanden kopiëren

U kunt bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren en andersom.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
3. **Ga naar de *Photo (Foto)* fotostand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Photo Capture (Foto vastleggen) wordt getoond.
4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Naar Photo View fotoweergavestand.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste fotobestand.

Fotobestand kopiëren in volledig scherm

5. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.**
6. **Druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Kopieert het geselecteerde fotobestand.

Fotobestanden kopiëren in multischerm

5. **Beweeg de [W/T] toets naar W (WIDE).**
   - Het multischerm wordt getoond.
6. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.**
7. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Kopieert het geselecteerde fotobestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde foto's. Druk op de [PLAY] toets om te kopiëren.
   - **<All> (Alles)**: Alles kopiëren.

[NB]

- De camcorder kopieert van het huidige geheugen naar het andere geheugen. Als het interne geheugen in gebruik is, wordt naar de geheugenkaart gekopieerd.
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de foto-opnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

3 Mode MP3

Enregistrement des fichiers MP3 dans le Mémoire caméscope ..75
Copie de fichiers MP3 Dans le Mémoire caméscope 75
Lecture 76
Lecture de fichiers MP3.....76
Réglage des options de lecture MP3 77
Suppression de fichiers MP3 77
Réglage de la fonction de lecture répétée.....78
Réglage de l'égaliseur.....79
Verrouillage de fichiers MP3 80
Copie de fichiers MP3 81

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode MP3



1. Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.



2. Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].

3 Mp3-stand

Mp3-bestanden in camcorder zetten.....75
Mp3-bestanden naar camcorder kopiëren.....75
Afspelen 76
Mp3-bestanden Afspelen 76
Instellingen voor mp3-weergave.....77
Mp3-bestanden verwijderen 77
Herhalen 78
Equalizer instellen.....79
Mp3-bestanden blokkeren 80
Mp3-bestanden kopiëren.....81

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

Inschakelen van Mp3-stand



1. Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.



2. Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode MP3 : Enregistrement des fichiers MP3 dans le Mémoire caméscope

Copie de fichiers MP3 Dans le Mémoire caméscope

Vous pouvez copier des fichiers mp3 d'un ordinateur vers le Mémoire caméscope si les deux appareils sont reliés à l'aide d'un câble USB.

Avant de commencer !

- Vous pouvez copier des fichiers MP3 lorsque <USB Mode> (Mode USB) est réglé sur <Mass Storage> (Mém. aux.) ➥page 97

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Raccordez le Mémoire caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.**
   - A - Reliez le câble USB au Mémoire caméscope.
   - B - Reliez l'autre extrémité du câble USB à l'ordinateur.
3. **Faites un double-clic sur le nouveau lecteur amovible pour l'ouvrir.**
4. **Sélectionnez le dossier MP3 et faites un double-clic pour y accéder.**
5. **Faites un glisser-déposer du fichier MP3 contenu dans votre ordinateur vers le dossier MUSIC.**
   - La mémoire musicale a une capacité maximale de 2 000 fichiers MP3.

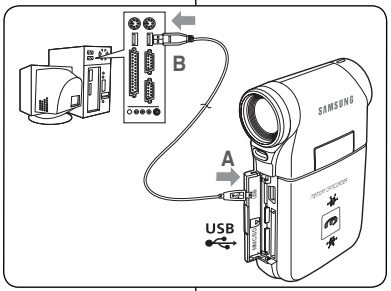

Débranchement du câble USB

Une fois le transfert de données achevé, vous devez débrancher le câble comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du disque amovible et sélectionnez 'Safely Remove Hardware' (Retirer le périphérique en toute sécurité).
2. Sélectionnez 'Stop' (Arrêt) et débranchez le câble USB lorsque la fenêtre contextuelle disparaît.

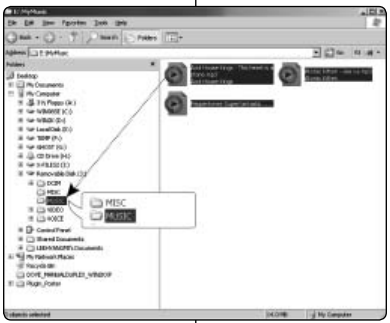

[Avertissement]

- La copie et la redistribution des fichiersMP3 peuvent constituer une violation de la législation sur les droits d'auteur.
- Vous ne pouvez pas créer un nouveau dossier sur votre Mémoire caméscope.

[Remarques]

- Vous pouvez copier un dossier sur votre Mémoire caméscope.
- Pour connaître la capacité des fichiers MP3 correspondant à celle de la mémoire du Mémoire caméscope ➥page 32.
- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur CA durant le transfert des fichiers pour éviter tout risque d' interruption de l'appareil involontaire en cas de batterie faible.

Mp3-stand: mp3-bestanden in camcorder zetten NEDERLANDS

Mp3-bestanden naar camcorder kopiëren

U kunt MP3-bestanden van een pc naar de camcorder overbrengen wanneer de apparaten zijn verbonden via een usb-kabel.

Voor u begint

- U kunt mp3-bestanden kopiëren wanneer <USB Mode> (USB-stand) op <Mass Storage> (Massa-opslag) staat. ➥bladzijde 97

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Sluit de camcorder via de meegeleverde usb-kabel aan op de pc.**
   - A - Sluit de meegeleverde usb-kabel op de camcorder aan.
   - B - Sluit de andere kant van de usb-kabel aan op de pc.
3. **Dubbelklik op het nieuwe verwisselbare schijfstation om het te openen.**
4. **Dubbelklik op de map MUSIC (muziek) om deze te openen.**
5. **Sleep het mp3-bestand van de pc naar de map MUSIC.**
   - De maximale muziekcapaciteit is 2000 MP3-bestanden.

Usb-verbinding beëindigen

Nadat de bestanden zijn gekopieerd, verwijdert u de kabel als volgt:

1. Dubbelklik rechtsonder in de Windows taakbalk op het pictogram 'Hardware veilig verwijderen'.
2. Selecteer 'Stoppen' en wacht tot een scherm verschijnt dat deze keuze bevestigt. Verwijder de usb kabel.

[WAARSCHUWING]

- Kopiëren en verspreiden van mp3-bestanden kan een overtreding van de wet op de auteursrechten inhouden.
- U kunt geen nieuwe mappen maken met de camcorder.

[NB]

- U kunt wel mappen naar de camcorder kopiëren.
- Ruimte voor mp3-bestanden in het interne geheugen bekijken: ➥blz. 32
- Laat de camcorder bij voorkeur op de adapter te werken als u bestanden uitwisselt; zo voorkomt u dat de camcorder tijdens het kopiëren uitvalt als de batterij op raakt.

Mode MP3 : Lecture

Lecture de fichiers MP3

Vous pouvez lire des fichiers MP3 enregistrés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La liste de lecture MP3 s'affiche.
   - Si aucun fichier MP3 n'est enregistré, le message "No Files...." (0 FCH) apparaît.
3. **Sélectionnez le fichier MP3 que vous voulez lire en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
4. **Le fichier MP3 sélectionné est lu.**
   - Chaque pression sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] permet alternativement de lire le fichier et de passer en mode Pause.
   - Pour régler le volume, déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas. L'échelle de volume apparaît et disparaît après quelques secondes.

Utilisation du joystick (gauche/droite)

Déplacez le [Joystick] vers la gauche
- Au bout de 2 secondes de lecture : le fichier précédent est lu.
- En mode Pause/Stop (Pause/Arrêt) : le fichier précédent s'affiche.
- Au bout de 2 secondes de lecture : le fichier en cours est relu depuis le début.

Déplacez le [Joystick] vers la droite
- En cours de lecture : le fichier suivant est lu.
- En mode Pause/Stop (Pause/Arrêt) : le fichier suivant s'affiche.
- Pendant la lecture, appuyez longuement sur [Joystick(OK)] vers la gauche ou vers la droite pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière sur le fichier MP3 en cours de lecture.

Actionnement de l'interrupteur - [MP3/ HOLD] Hold

Si vous placez l'interrupteur [MP3/ HOLD], tous les boutons sont verrouillés, à l'exception du bouton Power et du bouton de volume.
L'interrupteur [MP3/ HOLD] ne fonctionne qu'en mode MP3 ou si le câble est branché.

[Remarques]
- Les fichiers MP3 accompagnés d'étiquettes informatives affichent le nom de l'artiste. Pour les autres, l'élément reste vide.
- Si un nom de fichier non reconnu s'affiche, essayez de le renommer sur un ordinateur.
- Si la langue définie est différente de celle des étiquettes informatives du fichier MP3, le nom de l' artiste risque de s'afficher de façon erronée.
- Lorsque les écouteurs, le câble audio/vidéo ou le câble sont branchés sur le Mémoire caméscope, le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé.
- Le Mémoire caméscope ne prend en charge que les fichiers au format MP3.
- Les fichiers MP3 endommagés ou non conformes peuvent ne pas s'afficher correctement ou ne pas être lus.
- La lecture ne démarre pas si le premier fichier est endommagé.
- Il est possible que le titre ne s'affiche pas si la langue n'est pas prise en charge ou si la langue est le chinois.
- Les fichiers MP3 avec définition VBR s'affichent sous la forme VBR sur l'écran LCD. Les durées de lecture et d'enregistrement peuvent différer des chiffres affichés.
- Si le titre d'une plage est trop long, il risque de ne pas apparaître entièrement sur l'écran LCD.
- Le débit binaire et le débit binaire variable pris en charge pour un fichier MP3 sont compris entre 8 et 320Kbps.

Mp3-stand: Afspelen

Mp3-bestanden Afspelen

U kunt opgeslagen mp3-bestanden Afspelen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De mp3 playlist wordt getoond.
   - Als er geen mp3-bestanden zijn opgeslagen, verschijnt de melding <No files...> (Geen best...).
3. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar het gewenste mp3-bestand en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
4. **Het gekozen mp3-bestand wordt afgespeeld.**
   - Steeds als u op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] drukt, wordt tussen Afspelen en pauze gewisseld.
   - Kies het gewenste volume door de [Joystick] omhoog of omlaag te bewegen.
     De volume-indicator verschijnt enkele seconden op het scherm.

Joystick (links/rechts)

Ga met de [Joystick] naar links
- Binnen 2 seconden nadat de weergave is gestart - het vorige bestand wordt afgespeeld.
- Tijdens pauze/stop - naar het vorige bestand.
- Vanaf 2 seconden nadat de weergave is gestart - het huidige bestand start opnieuw.

Ga met de [Joystick] naar rechts
- Tijdens weergave - het volgende bestand wordt afgespeeld.
- Tijdens pauze/stop - naar het volgende bestand.
- Houd tijdens weergave de [Joystick(OK)] naar links/rechts om vooruit/achteruit te zoeken in het mp3-bestand dat momenteel wordt afgespeeld.

Instellen op Hold - [MP3 HOLD]-schakelaar

Als u de [MP3 HOLD]-schakelaar naar beneden schuift, worden alle knoppen behalve Power en Volume control vergrendeld.
De [MP3 HOLD]-schakelaar werkt alleen in de modus MP3.

[NB]
- Als een mp3-bestand de naam van de artiest bevat, wordt deze getoond. Als een mp3-bestand geen meta-info bevat, blijft de naam leeg.
- Als de bestandsnaam er niet goed uitziet of vreemde tekens bevat, kunt u het bestand op de pc een andere naam geven.
- Als de info in het mp3-bestand in een andere taal is dan op de camcorder is ingesteld, is het mogelijk dat de artiest niet goed wordt aangegeven.
- Wanneer de hoofdtelefoon of de Audio/video-kabel op de geheugencamcorder is aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker automatisch uitgeschakeld.
- De geheugencamcorder ondersteunt alleen MP3-bestandsindelingen.
- Het is mogelijk dat beschadigde of afwijkende mp3-bestanden niet (goed) worden afgespeeld.
- Als het eerste bestand beschadigd is, wordt er niets afgespeeld.
- Bij niet ondersteunde talen, zoals Chinees, is het mogelijk dat de titel niet wordt aangegeven.
- Bij met VBR opgenomen mp3-bestanden verschijnt de aanduiding VBR op het scherm en is het mogelijk dat de werkelijke speelduur en plaats in het bestand afwijkt van de informatie op het scherm.
- Als de titel niet op het scherm past, kan hij worden afgekapt.
- Ondersteunde bitsnelheden voor mp3-bestanden: 8-320 Kbps en VBR.

FRANÇAIS MODE MP3 : Réglage des options de lecture MP3

Suppression de fichiers MP3

Vous pouvez supprimer un fichier ou un groupe de fichiers MP3 sélectionnés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La liste de lecture MP3 s'affiche.
   - Sélectionnez le fichier MP3 de votre choix à l'aide du [Joystick].

Suppression de fichiers MP3 dans la liste de lecture MP3

3. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD en mode pause. Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier MP3 sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers MP3 peuvent être sélectionnés en même temps en appuyant sur [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : Tous les fichiers MP3 sont supprimés.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

Suppression de fichiers MP3 en plein écran

3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Le fichier MP3 sélectionné est lu.
4. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD en mode pause. Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier MP3 sélectionné.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

[Remarques]

- Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés.
- Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture.

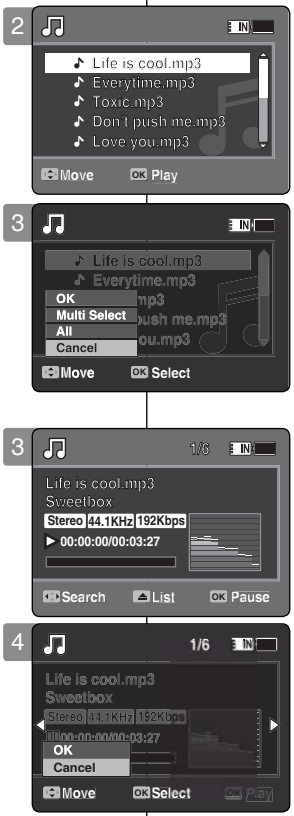

Mp3-stand: Instellingen voor mp3-weergave NEDERLANDS

Mp3-bestanden verwijderen

U kunt een geselecteerd mp3-bestand of groep mp3-bestanden verwijderen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De mp3 playlist wordt getoond.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste mp3-bestand.

Mp3-bestanden verwijderen uit de mp3-playlist

3. **Druk in de pauzestand op de [DELETE] toets op het lcd-scherm. Ga met de [Joystick] omhoog/ omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde mp3-bestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal mp3-bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle mp3-bestanden worden verwijderd.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

Mp3-bestand verwijderen in volledige schermweergave

3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Het gekozen mp3-bestand wordt afgespeeld.
4. **Druk in de pauzestand op de [DELETE] toets op het lcd-scherm. Ga met de [Joystick] omhoog/ omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde mp3-bestand.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

[NB]

- Beveiligde bestanden worden niet verwijderd.
- Tijdens weergave kunt u geen gebruik maken van het menu.

FRANÇAIS Mode MP3 : Réglage des options de lecture MP3

Réglage de la fonction de lecture répétée

Vous pouvez répéter un fichier MP3 sélectionné ou un groupe de fichiers MP3 sélectionné ou lire les fichiers MP3 dans un ordre aléatoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La liste de lecture MP3 s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Repeat> (Répét.).**
4. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Off>** : Aucune répétition, chaque titre est lu une fois, dans l'ordre du fichier MP3sélectionné.
   - **<Repeat One> (Répéter un)** : le fichier MP3 sélectionné est lu en continu.
   - **<Repeat Folder> (Rép. dossier)** : Tous les fichiers contenus dans le dossier sont lus en continu.
   - **<Repeat All> (Rép. tout)** : Tous les fichiers MP3 sont lus en boucle à partir du premier, dans le même ordre.
   - **<Shuffle Folder> (Lect. al. doss.)** : Tous les fichiers contenus dans le dossier sont lus dans un ordre aléatoire.
   - **<Shuffle All> (Lect. al. tt)** : tous les fichiers MP3 sont lus une fois dans un ordre aléatoire.
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - Sélectionnez le fichier MP3 du dossier souhaité à l'aide du [Joystick].
   - L'option sélectionnée sera activée pendant la lecture du fichier MP3.
   - Lorsque vous sélectionnez <Continuous Shot> (Phot. en continu), vous ne pouvez pas utiliser le flash.
   - Lorsque l'écran de menu s'affiche, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Photo Capture (Prise photo).

[Remarques]

- ✤ Lorsque les écouteurs, le câble audio/vidéo ou le câble sont branchés sur le Mémoire caméscope, le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé.
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture.

Mp3-stand: Instellingen voor mp3-weergave NEDERLANDS

Herhalen

U kunt een geselecteerd mp3-bestand of groep mp3-bestanden herhalen of de mp3-bestanden in een willekeurige volgorde laten afspelen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De mp3 playlist wordt getoond.
3. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Repeat> (Herhalen) te selecteren.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Off> (Uit)**: Niet herhalen: alle mp3-bestanden afspelen vanaf het geselecteerde bestand.
   - **<Repeat One> (Eén herhalen)**: Het gekozen mp3-bestand blijven herhalen.
   - **<Repeat Folder> (Map herhalen):** Alle bestanden in de map blijven herhalen.
   - **<Repeat All> (Alles herhalen)**: Alle mp3-bestanden in de normale volgorde afspelen.
   - **<Shuffle Folder> (Map willekeurig):** De hele map in willekeurige volgorde afspelen.
   - **<Shuffle All> (Alles willekeurig):** Alle mp3-bestanden in willekeurige volgorde afspelen.
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Ga met de [Joystick] naar het mp3-bestand in de map.
   - Terwijl het mp3-bestand wordt afgespeeld, wordt de gekozen optie gebruikt.
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.
   - Als u voor <Off> (Uit) hebt gekozen, wordt er geen pictogram getoond.

[NB]

- ✤ Als een oortelefoon of audio/videokabel wordt aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.
- ✤ Tijdens weergave kunt u geen gebruik maken van het menu.

FRANÇAIS Mode MP3 : Réglage des options de lecture MP3

Réglage de l'égaliseur

Vous pouvez choisir un mode Equalizer (Egaliseur) selon les différents types de musique.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ La liste de lecture MP3 s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Equalizer> (Egaliseur).**
4. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Off>** / **<Pop>** / **<Classic> (Class.)** / **<Jazz>**
5. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - ◆ L'option sélectionnée est désormais active.
   - ◆ Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode <Off> est sélectionné.

[Remarque]

✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture.

Mp3-stand: Instellingen voor mp3-weergave NEDERLANDS

Equalizer instellen

U kunt een equalizerstand kiezen die bij uw muziektype past.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ De mp3 playlist wordt getoond.
3. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Equalizer> te selecteren.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Off> (Uit)** / **<Pop>** / **<Classic> (Klassiek)** / **<Jazz>**
5. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - ◆ De gekozen optie wordt van kracht.
   - ◆ Als u voor <Off> (Uit) kiest, ziet u geen symbool.

[NB]

✤ Tijdens weergave kunt u geen gebruik maken van het menu.

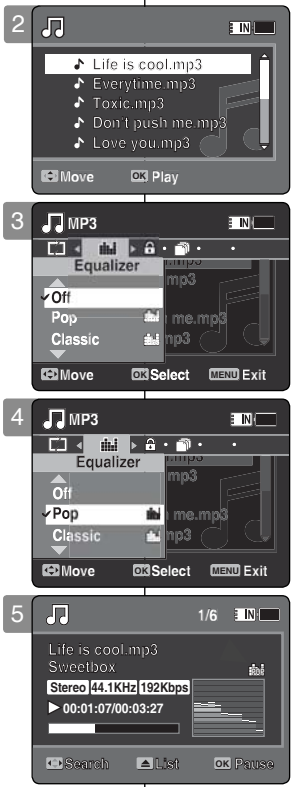

FRANÇAIS Mode MP3 : Réglage des options de lecture MP3

Verrouillage de fichiers MP3

Vous pouvez protéger les fichiers MP3 enregistrés importants contre la suppression accidentelle. Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés, sauf si vous retirez la protection ou formatez la mémoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La liste de lecture MP3 s'affiche.
   - Sélectionnez le fichier MP3 souhaité à l'aide du [Joystick].

Verrouillage des fichiers MP3 dans la liste de lecture MP3

3. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).**
4. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Verr)** : le fichier MP3 sélectionné est verrouillé.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers MP3 peuvent être sélectionnés en même temps en appuyant sur [Joystick(OK)]. Le témoin <🔒> s'affiche sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<Lock All> (Ver. tt)** : Tous les fichiers MP3 sont verrouillés.
   - **<Unlock All> (Dév. Tout)** : permet de déverrouiller tous les fichiers MP3.

Verrouillage des fichiers MP3 en plein écran

3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Le fichier MP3 sélectionné est lu.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).**
5. **Appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Le fichier MP3 sélectionné est verrouillé.

[Remarques]

- L'icône <🔒> s'affiche sur le fichier verrouillé.
- Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture.

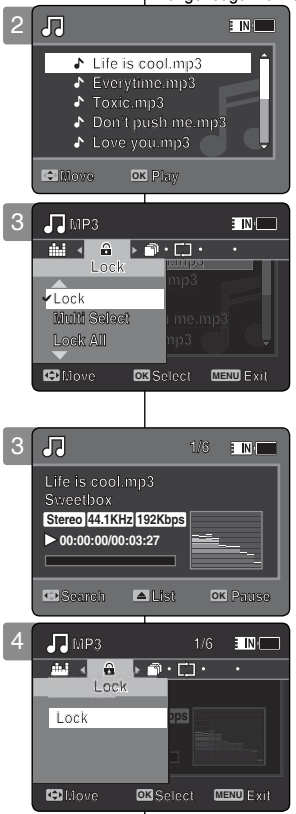

NEDERLANDS Mp3-stand: Instellingen voor mp3-weergave

Mp3-bestanden blokkeren

U kunt belangrijke bestanden blokkeren om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Geblokkeerde bestanden kunnen niet worden verwijderd, tenzij u deblokkeert of het geheugen formatteert.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De mp3 playlist wordt getoond.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste mp3-bestand.

Mp3-bestanden in de mp3-playlist blokkeren

3. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Lock> (Blokkeren)**: Het gekozen mp3-bestand wordt geblokkeerd.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal mp3-bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het <🔒> symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<Lock All> (Alles blokkeren)**: Alle mp3-bestanden worden geblokkeerd.
   - **<Unlock All> (Alles deblokkeren)**: Alle Mp3-bestanden deblokkeren.

Mp3-bestand blokkeren in volledige schermweergave

3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Het gekozen mp3-bestand wordt afgespeeld.
4. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.**
5. **Druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Het gekozen mp3-bestand wordt geblokkeerd.

[NB]

- Het <🔒> symbool verschijnt bij de geblokkeerde bestanden.
- Tijdens weergave kunt u geen gebruik maken van het menu.

FRANÇAIS Mode MP3 : Réglage des options de lecture MP3

Copie de fichiers MP3

Vous pouvez copier des fichiers enregistrés dans la mémoire interne vers la carte mémoire et vice-versa.

1. **Insérez la carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Sélectionnez le mode *MP3* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La liste de lecture MP3 s'affiche.
   - Sélectionnez le fichier MP3 de votre choix à l' aide du [Joystick].

Copie de fichiers MP3 dans la liste de lecture MP3

4. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
5. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de copier le fichier MP3 sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers MP3 peuvent être sélectionnés en même temps en appuyant sur [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : annule la copie du fichier MP3.

Copie de fichiers MP3 en plein écran

4. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Le fichier MP3 sélectionné est lu.
5. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
6. **Appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - Permet de copier le fichier MP3 sélectionné.

[Remarques]

- ✤ Le Mémoire caméscope permet de copier à partir de la mémoire en cours d'utilisation vers une autre mémoire. Si la mémoire interne est en cours d'utilisation, la copie est effectuée vers une carte mémoire.
- ✤ Si la carte mémoire n'est pas insérée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction <Copy To> (Cop sur).
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture.

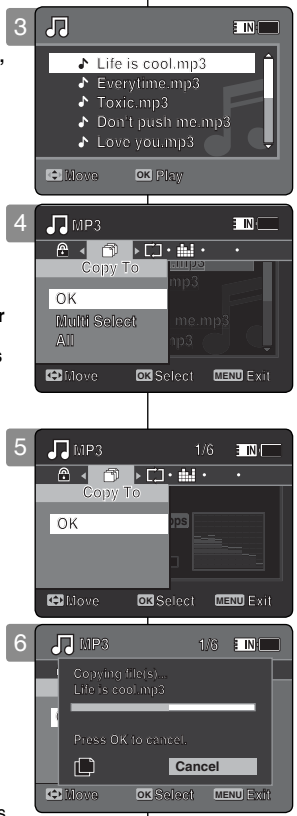

Mp3-stand: Instellingen voor mp3-weergave NEDERLANDS

Mp3-bestanden kopiëren

U kunt bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren en andersom.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
3. **Ga naar de *Mp3*-stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De mp3 playlist wordt getoond.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste mp3-bestand.

Mp3-bestanden uit de mp3-playlist kopiëren

4. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.**
5. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Kopieert het geselecteerde mp3-bestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal mp3-bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle mp3-bestanden kopiëren.

Mp3-bestand kopiëren in volledige schermweergave

4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Het gekozen mp3-bestand wordt afgespeeld.
5. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.**
6. **Druk de [Joystick(OK)] in.**
   - Kopieert het geselecteerde mp3-bestand.

[NB]

- ✤ De camcorder kopieert van het huidige geheugen naar het andere geheugen. Als het interne geheugen in gebruik is, wordt naar de geheugenkaart gekopieerd.
- ✤ Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- ✤ Tijdens weergave kunt u geen gebruik maken van het menu.

4 Mode Voice Recorder (Enreg. Voix)

Enregistrement.....83
Enregistrement de fichiers vocaux.....83
Lecture.....84
Lecture de fichiers vocaux.....84
Réglage des options Voice Play (Lect voix)..... 85
Suppression de fichiers vocaux.....85
Réglage du mode Play (Lect.).....86
Verrouillage de fichiers vocaux.....87
Copie de fichiers vocaux.....88

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode Voice Recorder (Enreg. Voix)

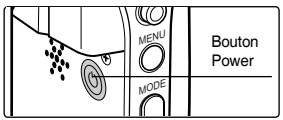

1. Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.



2. Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].

4 Spraakrecorder

Opname.....83
Spraakbestanden opnemen.....83
Afspelen.....84
Spraakbestanden Afspelen.....84
Instellingen voor spraakrecorder.....85
Spraakbestanden verwijderen.....85
Afspeelstand instellen.....86
Spraakbestanden blokkeren.....87
Spraakbestanden kopiëren.....88

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

Inschakelen Voice Recorder (Spraakrecorder)

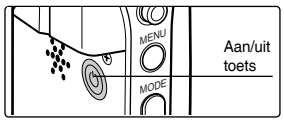

1. Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.



2. Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.

Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : istrement

Enregistrement de fichiers vocaux

Le microphone intégré permet aux utilisateurs d'effectuer des enregistrements vocaux sans appareils supplémentaires.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Voice Record (Enreg. voix) s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton [Record / Stop] pour commencer l'enregistrement.**
   - ◆ L'icône < ● > s'affiche à l'écran et l' enregistrement commence.
4. **Appuyez de nouveau sur le bouton [Record / Stop] pour arrêter l'enregistrement.**

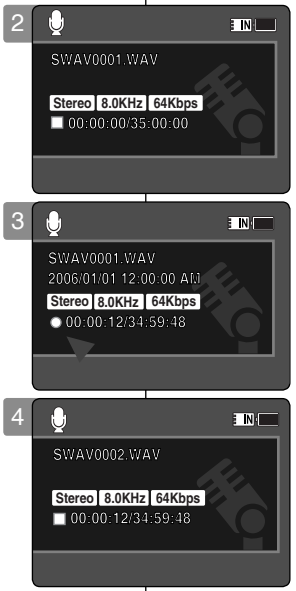

[Remarques]

- ✤ Les fichiers vocaux enregistrés sont automatiquement sauvegardés dans une liste.
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant l'enregistrement vocal ou en mode Voice Record (Enreg. voix).

Spraakrecorder: Opnemen

Spraakbestanden opnemen

Dankzij de ingebouwde microfoon kunt u direct opnemen zonder extra apparatuur te hoeven aansluiten.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
3. **Druk op de [Record/Stop] opnametoets om de opname te starten.**
   - ◆ Het symbool < ● > verschijnt en de opname wordt gestart.
4. **Om de opname te beëindigen, drukt u opnieuw op de [Start/Stop] opnameknop.**

[NB]

- ✤ Opgenomen spraakbestanden worden automatisch in een lijst gezet.
- ✤ Tijdens spraakopname of als de spraakrecorder is gestart, is het menu niet toegankelijk.

Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : Lecture

Lecture de fichiers vocaux

Vous pouvez lire les fichiers vocaux enregistrés à l'aide du haut-parleur intégré ou des écouteurs.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran Voice Record (Enreg. voix) s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ L'écran Voice Playlist (Liste de lecture des enregistrements vocaux) s'affiche à l'écran.
4. **Sélectionnez le fichier vocal que vous souhaitez lire en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
5. **Le fichier vocal sélectionné est lu.**
   - ◆ Pour interrompre la lecture, appuyez sur [Joystick(OK)].
   - ◆ Pour une recherche avant/arrière, déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite.
6. **Pour régler le volume, déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas.**
   - ◆ L'échelle de volume apparaît et disparaît au bout de quelques secondes.

[Remarques]

- ✤ Lorsque vous enregistrez un fichier vocal après avoir réglé l'horodatage, la date et l'heure s'affichant sur l'écran LCD correspondent à celles du début de l' enregistrement.
- ✤ Lorsque les écouteurs, le câble audio/vidéo ou le câble External Camera Module (Module caméra externe) sont branchés sur le Mémoire caméscope, le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé.
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture de données vocales.
- ✤ Lorsque le menu s'affiche à l'écran, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Voice Record (Enreg. voix).

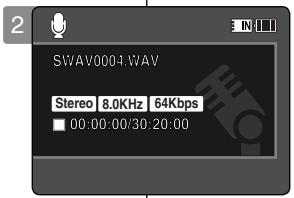

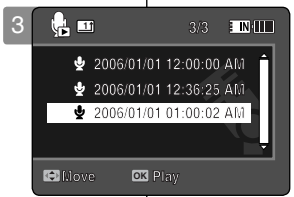

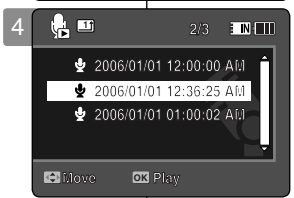

Spraakrecorder: Afspelen

Spraakbestanden Afspelen

U kunt spraakbestanden Afspelen via de ingebouwde luidspreker of de oortelefoon.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - ◆ Het Voice Playlist keuzescherm (playlist spraakrecorder) wordt getoond.
4. **Ga met de joystick omhoog of omlaag naar het gewenste spraakbestand en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
5. **Het gekozen spraakbestand wordt afgespeeld.**
   - ◆ Om het Afspelen te pauzeren, drukt u op de [Joystick(OK)].
   - ◆ Om achteruit/vooruit door het bestand te lopen, beweegt u de [Joystick] naar links of rechts.
6. **Kies het gewenste volume door de [Joystick] omhoog of omlaag te bewegen.**
   - ◆ De volume-indicator verschijnt enkele seconden op het scherm.

[NB]

- ✤ Bij spraakbestanden die zijn opgenomen nadat u de datum en de tijd heeft ingesteld, ziet u op het lcd-scherm de begindatum en -tijd van de opname.
- ✤ Als een oortelefoon of audio/videokabel wordt aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.
- ✤ Tijdens spraakweergave kunt u geen gebruik maken van het menu.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de spraakopnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : Réglage des options Voice Play (Lect voix)

Suppression de fichiers vocaux

Vous pouvez supprimer un fichier vocal ou un groupe de fichiers vocaux sélectionné.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Voice Record (Enreg. voix) s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - L'écran Voice Playlist (Liste de lecture des enregistrements vocaux) s'affiche à l'écran.
   - Sélectionnez le fichier vocal de votre choix à l' aide du [Joystick].
4. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD en mode pause. Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : permet de supprimer le fichier vocal sélectionné.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vocaux peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : tous les fichiers vocaux sont supprimés.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression.

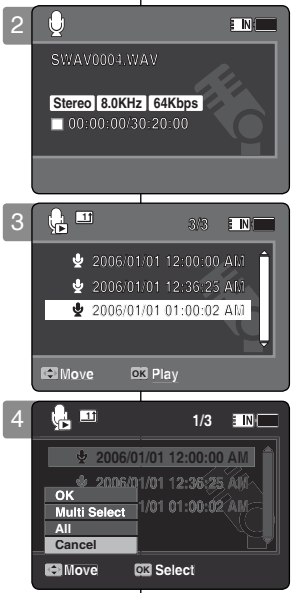

[Remarques]

- ✤ Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés.
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture de données vocales.
- ✤ Lorsque le menu s'affiche à l'écran, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Voice Record (Enreg. voix).

Spraakrecorder: Instellingen voor spraakopname NEDERLANDS

Spraakbestanden verwijderen

U kunt een geselecteerd spraakbestand of groep spraakbestanden verwijderen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Het Voice Playlist keuzescherm (playlist spraakopname) wordt getoond.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste spraakbestand.
4. **Druk in de pauzestand op de [DELETE] toets op het lcd-scherm. Ga met de [Joystick] omhoog/ omlaag naar de gewenste optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Verwijdert het geselecteerde spraakbestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal spraakbestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔> symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle spraakbestanden worden verwijderd.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Verwijderen wordt geannuleerd.

[NB]

- ✤ Beveiligde bestanden worden niet verwijderd.
- ✤ Tijdens spraakweergave kunt u geen gebruik maken van het menu.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de spraakopnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : Réglage des options Voice Play (Lect voix)

Réglage du mode Play (Lect)

Vous pouvez lire tous les fichiers en continu ou simplement lire le fichier sélectionné. Vous pouvez également régler l'option de répétition.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Voice Record (Enreg. voix) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)]**
   - Permet d'afficher l'écran Voice Playlist (Liste de lecture des enregistrements vocaux).
   - Sélectionnez le fichier vocal de votre choix à l'aide du [Joystick].
4. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Play Mode> (Mode Lect).**
5. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Play One> (Lire un)** : le fichier vocal sélectionné est lu.
   - **<Play All> (Lire tt)** : Permet de lancer la lecture depuis le fichier sélectionné jusqu'au dernier fichier.
   - **<Repeat One> (Répéter un)** : le fichier vocal sélectionné est lu en continu.
   - **<Repeat All> (Rép. tout)** : tous les fichiers vocaux sont lus en continu.
6. **Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton [MENU].**
   - L'option sélectionnée est activée pendant la lecture du fichier.
   - L'icône de la fonction sélectionnée s'affiche.

[Remarques]

- Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture de données vocales.
- Lorsque le menu s'affiche à l'écran, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Voice Record (Enreg. voix).

Spraakrecorder: Instellingen voor spraakopname NEDERLANDS

Afspeelstand instellen

U kunt alle bestanden continu laten herhalen of alleen het geselecteerde bestand afspelen. U kunt ook bestanden laten herhalen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Schakelt over naar het Voice Playlist (playlist spraakrecorder) keuzescherm.
   - Ga met de [joystick] naar het gewenste spraakbestand.
4. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Play Mode> (Afspeelstand) te selecteren.**
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar een optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Play One> (Eén afspelen):** Het gekozen spraakbestand blijven herhalen.
   - **<Play All> (Alles afspelen)**: Afspelen van het geselecteerde t/m het laatste bestand.
   - **<Repeat One> (Eén herhalen)**: Het gekozen spraakbestand blijven herhalen.
   - **<Repeat All> (Alles herhalen)**: Alle spraakbestanden blijven herhalen.
6. **Druk op de [MENU] toets om het menu te verlaten.**
   - Wanneer u de weergave start, wordt de gekozen optie toegepast.
   - Het bijbehorende symbool verschijnt.

[NB]

- Tijdens spraakweergave kunt u geen gebruik maken van het menu.
- Als het menu zichtbaar is, kunt u naar de spraakopnamestand gaan door op de [Record/Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : Réglage des options Voice Play (Lect voix)

Verrouillage de fichiers vocaux

Vous pouvez protéger les fichiers vocaux enregistrés importants contre la suppression accidentelle. Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés, sauf si vous retirez la protection ou formatez la mémoire.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Voice Record (Enreg. voix) apparaît.
3. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)]**
   - Permet d'afficher l'écran Voice Playlist (Liste de lecture des enregistrements vocaux).
   - A l'aide du joystick, sélectionnez le fichier vocal de votre choix.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).**
5. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Verr)** : le fichier vocal sélectionné est verrouillé.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vocaux peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < 🔒 > s'affiche sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY]
   - **<Lock All> (Ver. tt)** : tous les fichiers vocaux sont verrouillés.
   - **<Unlock All> (Dév. Tout)** : tous les fichiers vocaux sont déverrouillés.

[Remarques]

- ✤ L'icône < 🔒 > s'affiche sur le fichier verrouillé.
- ✤ Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture de données vocales.
- ✤ Lorsque le menu s'affiche à l'écran, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Voice Record (Enreg. voix).

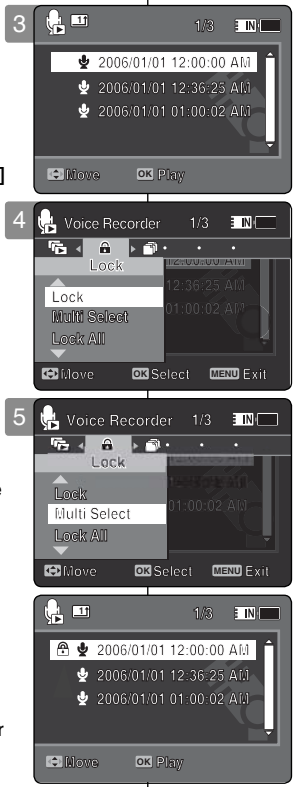

Spraakrecorder: Instellingen voor spraakopname NEDERLANDS

Spraakbestanden blokkeren

U kunt belangrijke spraakbestanden blokkeren om onbedoeld verwijderen te voorkomen. Ze kunnen dan niet worden verwijderd tenzij u deblokkeert of het geheugen formatteert.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
3. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Schakelt over naar het Voice Playlist (playlist spraakrecorder) scherm.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste spraakbestand.
4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar een optie en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Lock> (Blokkeren)**: Het gekozen spraakbestand wordt geblokkeerd
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal spraakbestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < 🔒 > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<Lock All> (Alles blokkeren)**: Alle spraakbestanden worden geblokkeerd.
   - **<Unlock All> (Alles deblokkeren)**: Alle spraakbestanden worden gedeblokkeerd.

[NB]

- ✤ Het < 🔒 > symbool verschijnt bij geblokkeerde bestanden.
- ✤ Tijdens spraakweergave kunt u geen gebruik maken van het menu.
- ✤ Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de spraakopnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

FRANÇAIS Mode Voice Recorder (Enreg. Voix) : Réglage des options Voice Play (Lect voix)

Copie de fichiers vocaux

Vous pouvez copier des fichiers enregistrés dans la mémoire interne vers une carte mémoire et vice-versa.

1. **Insérez la carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Sélectionnez le mode *Voice Recorder (Enreg. Voix)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran Voice Record (Enreg. voix) apparaît.
4. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)].**
   - Permet d'afficher l'écran Voice Playlist (Liste de lecture des enregistrements vocaux).
   - A l'aide du [Joystick], sélectionnez le fichier vocal de votre choix.
5. **Appuyez sur le bouton [MENU] en mode pause (Pause). Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
6. **Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : le fichier vocal sélectionné est copié.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers vocaux peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : tous les fichiers vocaux sont copiés.

[Remarques]

- Le Mémoire caméscope permet de copier à partir de la mémoire en cours d'utilisation vers une autre mémoire. Si la mémoire interne était utilisée, la copie est effectuée vers une carte mémoire.
- Si la carte mémoire n'est pas insérée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction <Copy To> (Cop sur).
- Vous ne pouvez pas accéder au menu pendant la lecture de données vocales.
- Lorsque le menu s'affiche à l'écran, le fait d'appuyer sur le bouton [Record / Stop] permet d'accéder au mode Voice Record (Enreg. voix).

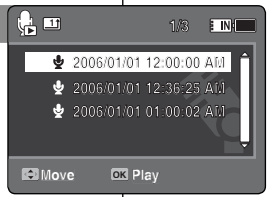

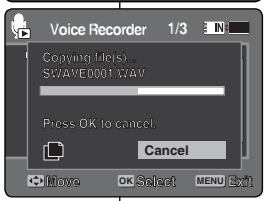

Spraakrecorder: Instellingen voor spraakopname NEDERLANDS

Spraakbestanden kopiëren

U kunt bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren en andersom.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
3. **Ga naar *Voice Recorder (Spraakrecorder)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het scherm Voice Record (Spraak opnemen) verschijnt.
4. **Druk op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)].**
   - Schakelt over naar het Voice Playlist (playlist spraakrecorder) scherm.
   - Ga met de [Joystick] naar het gewenste spraakbestand.
5. **Druk in de pauzestand op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.**
6. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Kopieert het geselecteerde spraakbestand.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal spraakbestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔> symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle spraakbestanden worden gekopieerd.

[NB]

- De camcorder kopieert van het huidige geheugen naar het andere geheugen. Als het interne geheugen in gebruik is, wordt naar de geheugenkaart gekopieerd.
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- Tijdens spraakweergave kunt u geen gebruik maken van het menu.
- Als het menuvenster zichtbaar is, kunt u naar de spraakopnamestand gaan door op de [Record / Stop] toets te drukken.

5 Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Affichage de fichiers ou de dossiers 90
Suppression de fichiers ou de dossiers..... 91
Verrouillage de fichiers..... 92
Copie de fichiers ou de dossiers..... 93
Affichage des informations relatives aux fichiers..... 94

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode File Browser (Explorateur)



1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**



2. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**

5 Verkenner (File Browser)

Bestanden en mappen bekijken 90
Bestanden en mappen verwijderen.....91
Bestanden blokkeren 92
Bestanden en mappen kopiëren.....93
Bestandsinformatie bekijken.....94

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

Verkenner openen (File Browser)



1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**



2. **Ga met de [MODE] toets naar *File Browser (Verkenner).***

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Affichage de fichiers ou de dossiers

Vous pouvez lire les fichiers enregistrés (au format AVI, JPEG, MP3 ou WAV) dans le Mémoire caméscope.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran File Browser (Explorateur) apparaît.
3. **Sélectionnez le dossier de votre choix en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Répétez l'ensemble de ces étapes jusqu'à ce que le fichier que vous souhaitez voir s'affiche.
4. **Le fichier sélectionné est lu.**

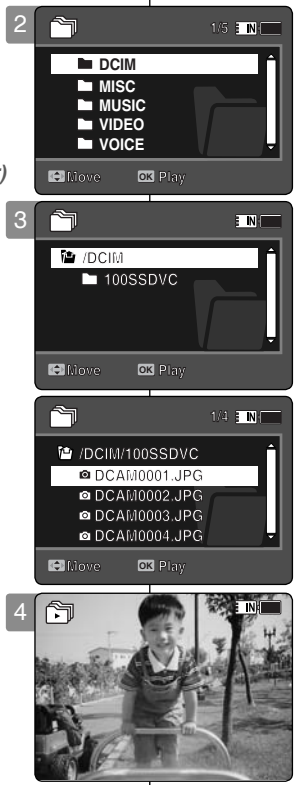

[Remarques]

- ✤ Si vous faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE) en mode Play (Lect), la liste des fichiers réapparaît à l'écran.
- ✤ Si vous déplacez le [Joystick] vers la gauche, le dossier précédent apparaît à l'écran.

Verkenner (File Browser)

Bestanden en mappen bekijken

U kunt opgeslagen bestanden met de formaten AVI, JPEG, MP3 en WAV op uw camcorder afspelen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar de *File Browser (Verkenner)* stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het File Browser (Verkenner) scherm verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ Herhaal deze stappen tot u bij het bestand bent dat u wilt bekijken.
4. **Het gekozen bestand wordt afgespeeld.**

[NB]

- ✤ Als u in de afspeelstand de [W/T] toets naar W (WIDE) beweegt, gaat u terug naar de bestandenlijst.
- ✤ Als u de [Joystick] naar links beweegt, verschijnt het scherm met de vorige map.

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Suppression de fichiers ou de dossiers

Vous pouvez supprimer des fichiers (au format AVI, MP3, JPEG, WAV) ou dossiers que vous avez enregistrés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran File Browser (Explorateur) apparaît.
3. **A l'aide du [Joystick], sélectionnez le fichier ou le dossier de votre choix.**
   - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas et appuyez sur [Joystick(OK)] en continu jusqu'à ce qu'apparaisse le fichier ou le dossier de votre choix.
4. **Appuyez sur le bouton [DELETE] de l'écran LCD. Sélectionnez une option en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : Le fichier ou le dossier sélectionné est supprimé.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers ou dossiers peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : Tous les fichiers ou dossiers sont supprimés.
   - **<Cancel> (Annul.)** : permet d'annuler la suppression des fichiers ou dossiers.

[Remarques]

- ✤ Si vous faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE) en mode Play (Lect), l'écran précédent apparaît.
- ✤ Les fichiers verrouillés ne seront pas supprimés.
- ✤ Le dossier comportant un fichier verrouillé ne sera pas supprimé. Seuls les fichiers déverrouillés seront supprimés.
- ✤ Si vous déplacez le [Joystick] vers la gauche, le dossier précédent apparaît à l'écran.

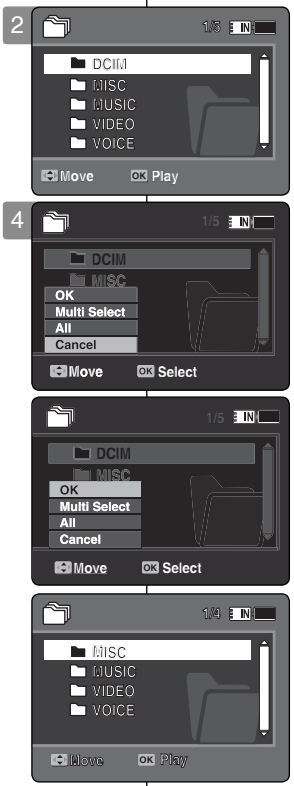

Verkenner (File Browser)

Bestanden en mappen verwijderen

U kunt de bestanden (avi, mp3, jpeg en wav) en mappen verwijderen die u zelf gemaakt hebt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het video-opname scherm verschijnt (Movie Record).
2. **Ga naar de *File Browser (Verkenner)* stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het File Browser (Verkenner) scherm verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar het gewenste bestand of de gewenste map.**
   - Beweeg de [Joystick] omhoog of omlaag. Herhaal dit tot u de map of het bestand ziet.
4. **Druk op de [DELETE] toets op het lcd-scherm. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk vervolgens de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Het gekozen bestand of de gekozen map wordt verwijderd.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal bestanden of mappen selecteren met [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden of mappen. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle bestanden of mappen worden verwijderd.
   - **<Cancel> (Ann.)**: Annuleert verwijderen van bestanden of mappen.

[NB]

- ✤ Als u in de afspeelstand de [W/T] toets naar W (WIDE) beweegt, gaat u terug naar het vorige scherm.
- ✤ Geblokkeerde bestanden worden niet verwijderd.
- ✤ Als een map een geblokkeerd bestand bevat, wordt dit niet verwijderd. Alleen ongeblokkeerde bestanden worden verwijderd.
- ✤ Als u de [Joystick] naar links beweegt, verschijnt het scherm met de vorige map.

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Verrouillage de fichiers

Vous pouvez verrouiller les fichiers importants pour être sûr qu'ils ne soient pas supprimés.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran File Browser (Explorateur) apparaît.
3. **A l'aide du [Joystick], sélectionnez le fichier ou le dossier de votre choix.**
   - ◆ Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas et appuyez sur [Joystick(OK)] en continu jusqu'à ce qu'apparaisse le fichier souhaité.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Lock> (Verr).
5. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Lock> (Verr)** : le fichier sélectionné est verrouillé.
   - ◆ **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < 🔒 > apparaît sur les fichiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - ◆ **<Lock All> (Ver. tt)** : tous les fichiers sont verrouillés.
   - ◆ **<Unlock All> (Dév. Tout)** : permet de déverrouiller tous les fichiers.

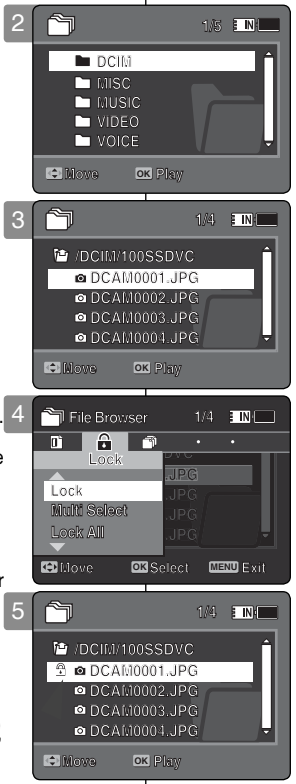

[Remarques]

- ✤ Vous ne pouvez pas verrouiller les dossiers.
- ✤ L'icône <🔒> s'affiche lorsque le fichier est verrouillé.
- ✤ Si vous faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE) en mode Play (Lect), la liste des fichiers réapparaît à l'écran.
- ✤ Si vous déplacez le [Joystick] vers la gauche, le dossier précédent apparaît à l'écran.

Verkenner (File Browser)

Bestanden blokkeren

U kunt belangrijke bestanden blokkeren om verwijderen te voorkomen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga met de [MODE] toets naar de *File Browser (Verkenner)*.**
   - ◆ Het File Browser (Verkenner) scherm verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar het gewenste bestand of de gewenste map.**
   - ◆ Beweeg de [Joystick] omhoog of omlaag. Herhaal dit tot u het gewenste bestand ziet.
4. **Druk op de [MENU] toets. Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Lock> (Blokkeren) te selecteren.**
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Lock> (Blokkeren)**: Het gekozen bestand wordt geblokkeerd.
   - ◆ **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het <🔒> symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden. Druk op de [PLAY] toets.
   - ◆ **<Lock All> (Alles blokkeren)**: Alle bestanden worden geblokkeerd.
   - ◆ **<Unlock All> (Alles deblokkeren)**: Alle bestanden deblokkeren.

[NB]

- ✤ U kunt geen gehele mappen blokkeren.
- ✤ Het <🔒> symbool verschijnt bij geblokkeerde bestanden.
- ✤ Als u in de afspeelstand de [W/T] toets naar W (WIDE) beweegt, gaat u terug naar de bestandenlijst.
- ✤ Als u de [Joystick] naar links beweegt, verschijnt het scherm met de vorige map.

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Copie de fichiers ou de dossiers

Vous pouvez copier le fichier ou dossier vers la mémoire interne ou externe.

1. **Insérez la carte mémoire dans le Mémoire caméscope, par la fente prévue à cet effet.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
3. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran File Browser (Explorateur) apparaît.
4. **A l'aide du [Joystick], sélectionnez le fichier ou le dossier de votre choix.**
   - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas et appuyez sur [Joystick(OK)] en continu jusqu'à ce qu' apparaisse le fichier ou le dossier de votre choix.
5. **Appuyez sur le bouton [MENU]. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Copy To> (Cop sur).**
6. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<OK>** : le fichier ou le dossier sélectionné est copié.
   - **<Multi Select> (Sélect multi)** : plusieurs fichiers ou dossiers peuvent être sélectionnés en même temps à l'aide de [Joystick(OK)]. Le témoin < ✔ > apparaît sur les fichiers ou dossiers sélectionnés. Appuyez sur le bouton [PLAY].
   - **<All> (Tt)** : tous les fichiers ou dossiers sont copiés.

[Remarques]

- Le Mémoire caméscope permet de copier à partir de la mémoire en cours d'utilisation vers une autre mémoire. Si la mémoire interne était utilisée, la copie est effectuée vers une carte mémoire.
- Si la carte mémoire n'est pas insérée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction <Copy To> (Cop sur).
- Si vous faites glisser l'interrupteur [W/T] sur W (WIDE) en mode Play (Lect), la liste des fichiers s'affiche à l'écran du Mémoire caméscope.
- Si vous déplacez le [Joystick] vers la gauche, le dossier précédent apparaît à l'écran.

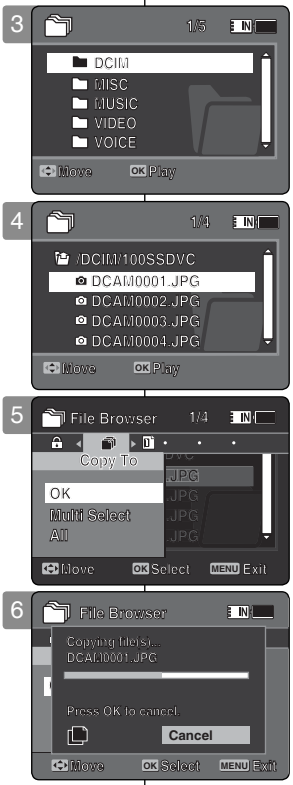

Verkenner (File Browser)

Bestanden en mappen kopiëren

U kunt bestanden en mappen naar het interne of externe geheugen kopiëren.

1. **Schuif een geheugenkaart in de sleuf van de camcorder.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
3. **Ga naar de *File Browser (Verkenner)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het File Browser (Verkenner) scherm verschijnt.
4. **Ga met de [Joystick] naar het gewenste bestand of de gewenste map.**
   - Beweeg de [Joystick] omhoog of omlaag. Herhaal dit tot u de map of het bestand ziet.
5. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts om <Copy To> (Kop. naar) te selecteren.
6. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<OK>**: Kopieert het geselecteerde bestand of de geselecteerde map.
   - **<Multi Select> (Multiselectie)**: U kunt een aantal bestanden selecteren met de [Joystick(OK)]. Het < ✔ > symbool verschijnt naast de geselecteerde bestanden of mappen. Druk op de [PLAY] toets.
   - **<All> (Alles)**: Alle bestanden of mappen worden gekopieerd.

[NB]

- De Memory Camcorder kopieert van het huidige geheugen naar het andere geheugen. Als het interne geheugen in gebruik is, wordt naar de geheugenkaart gekopieerd.
- Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- Als u in de afspeelstand de [W/T] toets naar W (WIDE) beweegt, gaat de Memory Camcorder terug naar de bestandenlijst.
- Als u de [Joystick] naar links beweegt, verschijnt het scherm met de vorige map.

Utilisation de la fonction File Browser (Explorateur)

Affichage des informations relatives aux fichiers

Vous pouvez afficher le nom d'un fichier, son format, sa taille et sa date de création.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *File Browser (Explorateur)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran File Browser (Explorateur) apparaît.
3. **Sélectionnez la liste des fichiers de votre choix à l'aide du [Joystick].**
   Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas si vous souhaitez afficher les informations sur le fichier.
   - ◆ Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas et appuyez sur [Joystick(OK)] en continu jusqu'à ce qu'apparaisse la liste des fichiers souhaitée.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <File Info.> (Info fich.).
5. **Appuyez sur [Joystick(OK)] pour consulter les informations sur le fichier.**
   - ◆ Le nom, la taille, la date de création et l'option de verrouillage du fichier apparaissent à l'écran.
6. **Appuyez sur [Joystick(OK)] pour faire disparaître les informations relatives au fichier.**

[Remarques]

- ✤ Vous ne pouvez pas voir les informations relatives au dossier, mais uniquement celles relatives au fichier.
- ✤ Si vous déplacez le [Joystick] vers la gauche, le dossier précédent apparaît à l'écran.

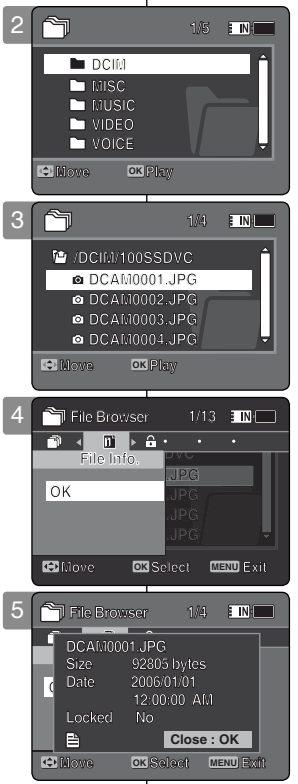

Verkenner (File Browser)

Bestandsinformatie bekijken

U kunt de naam, indeling, grootte en datum van bestanden oproepen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opname scherm verschijnt.
2. **Ga naar de *File Browser (Verkenner)* stand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het File Browser (Verkenner) scherm verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar het gewenste bestand.**
   Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag om de bestandsinformatie te bekijken.
   - ◆ Beweeg de [Joystick] omhoog of omlaag. Herhaal dit tot u het gewenste bestand ziet.
4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <File Info.> (Bestandsinfo.).
5. **Druk de [Joystick(OK)] in om de bestandsinformatie te bekijken.**
   - ◆ Op het scherm verschijnen de naam, grootte, datum en blokkeerstatus van het bestand.
6. **Druk de [Joystick(OK)] in om de bestandsinformatie te sluiten.**

[NB]

- ✤ U kunt geen informatie over mappen bekijken. U junt alleen bestandsinformatie oproepen.
- ✤ Als u de [Joystick] naar links beweegt, verschijnt het scherm met de vorige map.

6 Réglage du Mémoire caméscope

Réglages de la mémoire 96
Choix du type de stockage 96
Réglage du mode USB 97
Réglage du mode USB 97
Réglages de la mémoire 98
Réglage de la fonction File No (N° FCH) 98
Formatage de la mémoire 99
Affichage de l'espace mémoire 100
Réglages de l'écran LCD 101
Réglage de la luminosité de l'écran LCD 101
Réglage de la couleur de l'écran LCD 102
Réglage de la date et de l'heure 103
Réglage de la date et de l'heure 103
Réglage du format de la date 104
Réglage du format de l'heure 105
Réglage de l'affichage de la date et de l'heure 106
Réglage de System Settings (Réglage syst.) 107
Réglage du signal sonore 107
Réglage du mode Start-up (Démarr.) 108
Réinitialisation du Mémoire caméscope 109
Choix de la langue 110
Réglage de la fonction Auto Shut off (Extinct. auto) 111
Réglage de la fonction Demonstration (Démonstration) 112
Affichage des informations sur la version 113
Mode USB 114
Transfert de fichiers vers un ordinateur 114
Impression PictBridge 115
Utilisation de la fonction PC Cam (Webcam) 116

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

Comment régler le mode System Settings (Réglage syst.)

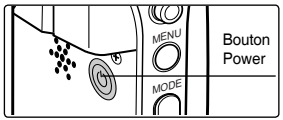

1. Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.

2. Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].

6 Camcorder instellen

Geheugen 96
Geheugentype kiezen (Storage Type) 96
USB instellen 97
USB instellen 97
Geheugen 98
Bestandsnummering (File No.) 98
Geheugen formatteren (Formatting) 99
Geheugenruimte bekijken (Memory Space) 100
Lcd-scherm 101
Helderheid (Brightness) 101
Kleurverzadiging (LCD Colour) 102
Datum/tijd instellen 103
Datum en tijd instellen 103
Indeling datum 104
Indeling tijd 105
Weergave datum/tijd instellen 106
Systeeminstellingen 107
Pieptoon (Beep Sound) 107
Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode) 108
Camcorder resetten 109
Taal kiezen 110
Automatisch uitschakelen (Auto Shut-off) 111
Demonstratiefunctie instellen 112
Versie bekijken (Version Information) 113
USB 113
Bestanden overbrengen naar een computer 114
Foto's afdrukken met PictBridge 115
Gebruik als pc-camera 116

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

Systeem-instellingen

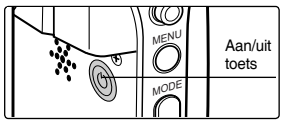

1. Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.

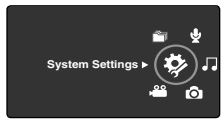

2. Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* stand door op de [MODE] toets te drukken.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de la mémoire

Choix du type de stockage

Vous pouvez régler le type de stockage sur la mémoire interne ou la carte mémoire (non fournie).

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Storage Type> (Type stock.).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Internal> (Interne)** : les fichiers vidéo, photo, musicaux et vocaux sont enregistrés dans la mémoire interne.
   - **<External> (Externe)** : les fichiers vidéo, photo, musicaux et vocaux sont enregistrés dans la mémoire externe (SD/MMC).
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

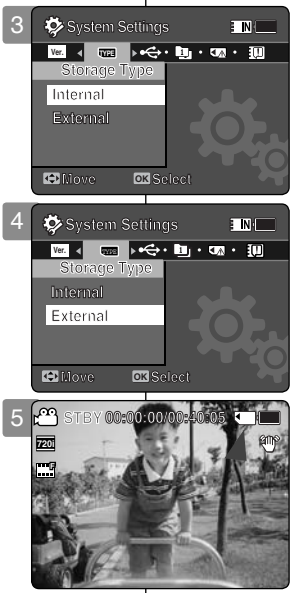

[Remarques]

- ✤ Si vous insérez une carte mémoire alors que le Mémoire caméscope est sous tension, un message contextuel s'affiche automatiquement et vous invite à sélectionner le type de stockage.
- ✤ Si aucune carte mémoire n'est insérée, seule l'option <Internal> (Interne) est disponible.
- ✤ Le système nécessite peu d'espace mémoire. La capacité de stockage réelle peut différer de la capacité de mémoire indiquée.
- ✤ La durée d'enregistrement maximale et la capacité en images varient en fonction du support utilisé. ➥pages 30, 31

NEDERLANDS Camcorder instellen: Geheugen

Geheugentype kiezen (Storage Type)

U kunt gegevens standaard in het interne geheugen laten opslaan, of op een geheugenkaart (niet meegeleverd).

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Storage Type> (Opslagtype).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Internal> (Intern)**: Video/foto/muziekbestanden worden in het interne geheugen opgeslagen.
   - **<External> (Extern)**: Video/foto/muziekbestanden worden in het externe geheugen opgeslagen. (SD/MMC).
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ Wanneer u een geheugenkaart in de camera doet, verschijnt automatisch een geheugenkeuzescherm.
- ✤ Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- ✤ Het system gebruikt zelf een klein gedeelte van het geheugen; de vrij beschikbare geheugenruimte kan afwijken van wat in de documentatie is vermeld.
- ✤ De maximale capaciteit (opnametijd en aantal foto's) hangt verder af van de gebruikte geheugenkaart (niet meegeleverd). ➥bladzijde 30, 31

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglage du mode USB

Réglage du mode USB

Avant de relier le Mémoire caméscope à un ordinateur ou une imprimante à l'aide du câble USB, veuillez sélectionner le mode USB adéquat.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <USB Mode> (Mode USB).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**

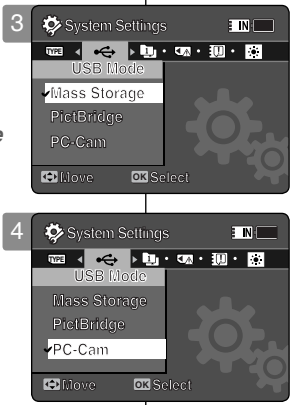

Mass Storage (Mém. aux.)	Transfert de fichiers du Mémoire caméscope vers votre ordinateur ➥page 114
PictBridge	En connectant le Mémoire caméscope à une imprimante compatible Pictbridge (vendue séparément), vous pouvez envoyer des images à partir de la mémoire interne ou de la mémoire externe (SD/MMC) directement vers l'imprimante en effectuant quelques opérations simples. ➥page 115
PC-Cam (Webcam)	Vous pouvez utiliser votre Mémoire caméscope comme Web cam pour participer à des conversations en ligne, communiquer par visioconférence, etc. ➥page 116

NEDERLANDS Camcorder instellen: USB instellen

Usb instellen

Voordat u uw camcorder met een usb-kabel op een computer of printer aansluit, moet u eerst de juiste usb-stand instellen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <USB Mode> (USB-stand).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**

Mass Storage (Massa-opslag)	Bestanden van de camcorder naar uw computer overbrengen ➥bladzijde 114
PictBridge	Door de camcorder aan te sluiten op een printer met PictBridge ondersteuning (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de foto's uit het interne of externe (SD/MMC) geheugen met enkele simpele handelingen rechtstreeks naar de printer sturen. ➥bladzijde 115
PC-Cam (PC-cam.)	U kunt de camera ook gebruiken als pc-camera voor video-chat/vergaderen en andere pc/camera toepassingen. ➥bladzijde 116

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de la mémoire

Réglage de la fonction File No (N° FCH)

Vous pouvez régler la numérotation des fichiers afin qu'elle soit réinitialisée chaque fois que la carte mémoire est formatée ou incrémentée de façon continue.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <File No.> (N° FCH).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Series> (Série)** : permet de numéroter les fichiers en continu d'une carte mémoire à une autre. Ainsi, le numéro du premier fichier stocké sur une nouvelle carte mémoire est incrémenté de 1 par rapport au numéro du dernier fichier enregistré sur la carte mémoire précédente.
   - **<Reset> (Ré-in)** : lorsque la mémoire de stockage est formatée, le numéro de fichier est ramené à sa valeur par défaut (100-0001).
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

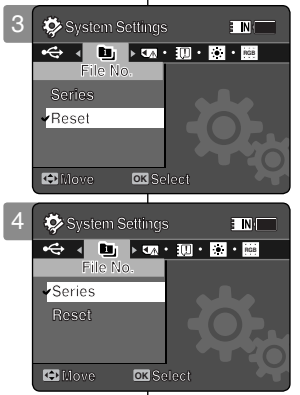

[Remarque]

✤ Lorsque vous réglez <File No.> (N° FCH) sur <Series> (Série), chaque fichier reçoit un numéro différent afin d'éviter la duplication des noms de fichier. Cela est pratique lorsque vous souhaitez gérer vos fichiers sur ordinateur.

NEDERLANDS Camcorder instellen: Geheugen

Bestandsnummering (File No.)

U kunt de bestandsnummers opnieuw laten beginnen als er een geheugenkaart wordt geformatteerd, of ze laten doorlopen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <File No.> (Best.nr.).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Series> (Serie)**: De nummering loopt door over de geheugenkaarten. Dit betekent dat het eerste bestandsnummer op de volgende kaart 1 hoger wordt dan het laatste nummer van de vorige kaart.
   - **<Reset> (Resetten)**: Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, begint de bestandsnummering weer bij de standaardwaarde 100-0001.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

✤ Als u kiest voor <Series> (Serie), krijgt ieder bestand een uniek nummer zodat dubbele namen worden voorkomen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u uw bestanden op de pc wilt bewaren of bewerken.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de la mémoire

Formatage de la mémoire

Le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire permet d' effacer tous les fichiers.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Format>.**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Internal> (Interne) :** permet de formater la mémoire interne.
   - **<External> (Externe) :** permet de formater la mémoire externe.Le message contextuel apparaît lorsque vous appuyez sur [Joystick(OK)]. Sélectionnez <OK> ou <Cancel> (Annul.) en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas et appuyez sur [Joystick(OK)].
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

[Avertissement]

✤ Les informations précédentes ne peuvent pas être récupérées après le formatage.

[Remarques]

✤ Le fonctionnement d'une carte mémoire non formatée sur le Mémoire caméscope n'est pas garanti. Veillez à formater votre carte mémoire sur le Mémoire caméscope avant de l'utiliser

✤ Si aucune carte mémoire n'est insérée, l'option <External> (Externe) ne s'affiche pas.

NEDERLANDS Camcorder instellen: Geheugen

Geheugen formatteren (Formatting)

U kunt het interne geheugen of de geheugenkaart formatteren om alle bestanden te wissen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Format> (Formatteren).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Internal> (Intern)**: Intern geheugen formatteren.
   - **<External> (Extern)**: Extern geheugen formatteren.
     Als u de [Joystick(OK)] indrukt, verschijnt het geheugenkeuzescherm.
     Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <OK> of <Cancel> (Ann.) en druk de [joystick] in (OK).
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[WAARSCHUWING]

✤ Na formatteren kan de oorspronkelijke informatie niet meer worden teruggehaald.

[NB]

✤ Als de geheugenkaart met een ander apparaat is geformatteerd, heeft u geen garantie dat de kaart bruikbaar is. Formatteer geheugenkaarten dus altijd met deze camcorder.

✤ Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de la mémoire

Affichage de l'espace mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire utilisé ainsi que l'espace mémoire total du Mémoire caméscope.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Memory Space> (Espace mém.).**
4. **L'espace mémoire utilisé ainsi que l'espace mémoire total s' affichent.**
5. **Après l'affichage de l'espace mémoire, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

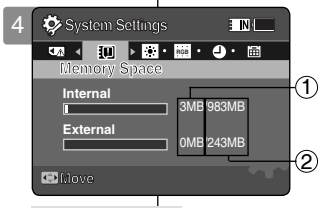

Memory Space

① Used memory capacity indicator
② Total memory capacity indicator

[Remarques]

- ✤ Le système nécessite peu d'espace mémoire. La capacité de stockage réelle peut différer de la capacité de mémoire indiquée.
- ✤ Si aucune carte mémoire n'est insérée, l'option <External> (Externe) ne s'affiche pas.
- ✤ Les témoins d'affichage à l'écran de ce manuel sont basés sur le modèle VP-MM11S(BL).

NEDERLANDS Camcorder instellen: Geheugen

Geheugenruimte bekijken (Memory Space)

U kunt de vrije geheugenruimte en de totale geheugenruimte van de camcorder bekijken.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Memory Space> (Geheugenruimte).**
4. **De gebruikte geheugenruimte en de totale geheugenruimte worden getoond.**
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ Het systeem gebruikt zelf een klein gedeelte van het geheugen; de vrij beschikbare geheugenruimte kan afwijken van wat in de documentatie is vermeld.
- ✤ Als er geen geheugenkaart is geplaatst, kunt u deze functie niet gebruiken.
- ✤ De scherminfo in de afbeeldingen is gebaseerd op model VP-MM11S(BL).

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de l'écran LCD

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD pour compenser l' éclairage ambiant.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <LCD Brightness> (Lumin. LCD).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Déplacer le [Joystick] vers le haut permet d' éclairer l'écran et le déplacer vers le bas permet de l'assombrir.
   - ◆ Plage de luminosité : vous pouvez faire varier la luminosité de l' écran LCD de 0 à 100 %.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

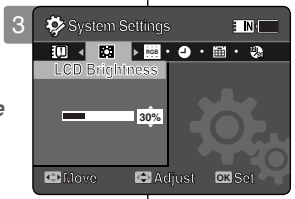

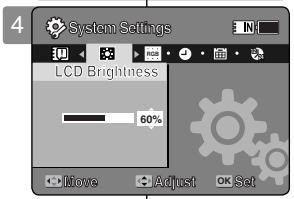

[Remarques]

- ✤ Un écran LCD très lumineux consomme davantage d'énergie.
- ✤ Réglez la luminosité de l'écran LCD lorsque l'éclairage ambiant est trop lumineux et l'écran difficilement visible.
- ✤ La luminosité de l'écran LCD n'affecte en rien la luminosité des images enregistrées.

NEDERLANDS Camcorder instellen: Lcd-scherm

Helderheid (Brightness)

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen aan de sterkte van het omgevingslicht.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <LCD Brightness> (Helderh.display).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ Als u de [Joystick] omhoog beweegt, wordt het scherm lichter terwijl omlaag bewegen het scherm donkerder maakt.
   - ◆ Mogelijke instellingen: U kunt de helderheid van het lcd-scherm instellen op een waarde tussen 0% en 100%.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ Naarmate het lcd-scherm helderder staat, gebruikt het meer stroom.
- ✤ U kunt de helderheid van het lcd-scherm veranderen als het omgevingslicht te helder is en u het scherm niet goed kunt zien.
- ✤ De helderheid van het lcd-scherm heeft geen invloed op de helderheid van de foto's.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglages de l'écran LCD

Réglage de la couleur de l'écran LCD

Vous pouvez régler la couleur de l'écran LCD en fonction des conditions.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <LCD Colour> (Coul. LCD).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour régler la couleur de l'écran LCD, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Vous pouvez faire varier la couleur de l'écran LCD de 0 à 100 %.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

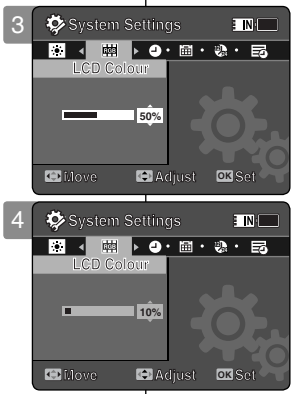

NEDERLANDS Camcorder instellen: Lcd-scherm

Kleurverzadiging (LCD Colour)

U kunt de kleurverzadiging van het LCD-scherm aanpassen aan de omstandigheden.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <LCD Colour> (Kleur display).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om de lcd-kleuren in te stellen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ U kunt de kleurverzadiging van het lcd-scherm instellen op een waarde tussen 0% en 100%.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglage de la date et de l'heure

Réglage de la date et de l'heure

Ce menu vous permet de régler la date et l'heure.

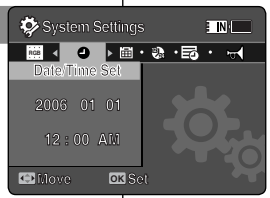

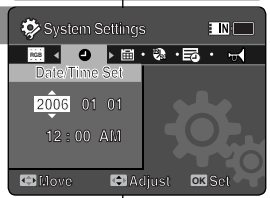

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Date/Time Set> (Régl. date/hr), puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
4. **Réglez la valeur souhaitée en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas.**
5. **Accédez à l'élément suivant en déplaçant le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite, puis réglez les valeurs en déplaçant le [Joystick] vers le haut ou vers le bas.**
   - Les éléments s'affichent dans l'ordre du format de la date.
   - Ils s'affichent par défaut dans l'ordre suivant : année, mois, date, heure, minute et AM/PM.
6. **Une fois le dernier élément réglé, appuyez sur [Joystick(OK)] pour terminer les réglages.**
7. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

[Remarques]

- ✤ Reportez-vous à la page 106 pour régler la date et l'heure à afficher sur l'écran LCD.
- ✤ Vous pouvez régler l'horloge jusqu'à l'an 2037.

Camcorder instellen: Datum en tijd instellen NEDERLANDS

Datum en tijd instellen

In dit menu kunt u de datum en de tijd ingeven.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts om voor <Date/Time Set> (Datum/tijd inst.) te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
4. **Kies de gewenste waarde door de [Joystick] omhoog of omlaag te bewegen.**
5. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts voor het volgende item en kies een waarde door de [Joystick(OK)] omhoog/omlaag te bewegen.**
   - De items verschijnen op volgorde van datumindeling.
   - De standaardvolgorde is jaar, maand, dag, uur, minuut, AM/PM (Year, Month, Date, Hour, Minute, AM/PM).
6. **Druk na het laatste item de [Joystick(OK)] in om het instellen te beëindigen.**
7. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ Zie bladzijde 106 om de datum en de tijd op het lcd-scherm weer te geven.
- ✤ U kunt een jaartal tot 2037 aangeven.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglage de la date et de l'heure

Réglage du format de la date

Vous pouvez choisir le format d'affichage de la date.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Date Format> (Format date).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<YY/MM/DD>** : la date s'affiche au format année/mois/jour.
   - **<DD/MM/YY>** : la date s'affiche au format jour/mois/année.
   - **<MM/DD/YY>** : la date s'affiche au format mois/jour/année.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

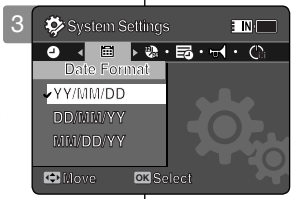

NEDERLANDS Camcorder instellen: Datum en tijd instellen

Indeling datum

Hiermee kiest u de indeling waarin de datum wordt getoond.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Date Format> (Datum opmaak).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<YY/MM/DD>**: de datum heeft de indeling jaar/maand/dag.
   - **<DD/MM/YY>**: de datum heeft de indeling dag/maand/jaar.
   - **<MM/DD/YY>**: de datum heeft de indeling maand/dag/jaar.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Réglage de la date et de l'heure

Réglage du format de l'heure

Vous pouvez choisir le format d'affichage de l'heure.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Time Format> (Format Hr).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<12 Hour> (12 h) :** l'heure s'affiche au format 12 heures.
   - **<24 Hour> (24 h) :** l'heure s'affiche au format 24 heures.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

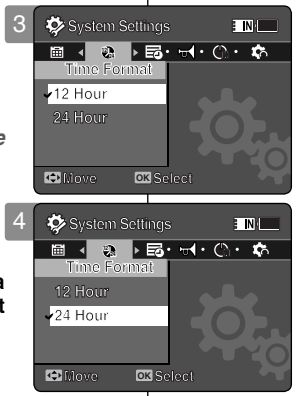

Camcorder instellen: Datum en tijd instellen NEDERLANDS

Indeling tijd

Hiermee kiest u de indeling waarin de tijd wordt getoond.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Time Format> (Tijdopmaak).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<12 Hour> (12-uurs):** de tijd verschijnt in 12-uurs indeling.
   - **<24 Hour> (24-uurs):** de tijd verschijnt in 24-uurs indeling.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Régl age de la date et de l'heure

Réglage de l'affichage de la date et de l'heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure sur l'écran LCD.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Date/Time> (Date/Hr).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Off>** : la date et l'heure ne s'affichent pas.
   - **<Date>** : la date s'affiche.
   - **<Time> (Hr)** : l'heure s'affiche.
   - **<Date/Time> (Date/Hr)** : la date et l'heure s' affichent.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - La date et l'heure sélectionnées s'affichent en mode Movie ou Photo.

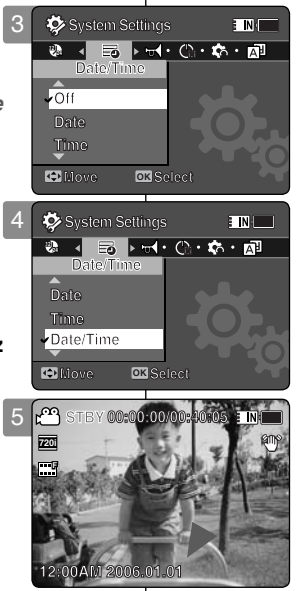

NEDERLANDS Camcorder instellen: Datum en tijd instellen

Weergave datum/tijd instellen

U kunt de datum en de tijd op het lcd-scherm laten aangeven.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Date/Time> (Datum/Tijd).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Off> (Uit)**: De datum en de tijd worden niet getoond.
   - **<Date> (Datum)**: De datum wordt getoond.
   - **<Time> (Tijd)**: De tijd wordt getoond.
   - **<Date/Time> (Datum/Tijd)**: De datum en de tijd worden getoond.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**
   - De geselecteerde datum/tijdinformatie verschijnt in de video- en de fotostand.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Réglage du signal sonore

Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore. Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore retentit à chaque fois que vous appuyez sur un bouton.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Beep Sound> (Signal son).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<On>** : permet d'activer le signal sonore.
   - ◆ **<Off>** : permet de désactiver le signal sonore.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

[Remarques]

- ✤ Lorsque les écouteurs, le câble audio/vidéo ou le sont branchés sur le Mémoire caméscope, la fonction <Beep Sound> (Signal son.) n'est pas disponible.
- ✤ Le modèle VP-MM10S(BL) ne prend pas en charge la fonction Beep Sound (Signal son).

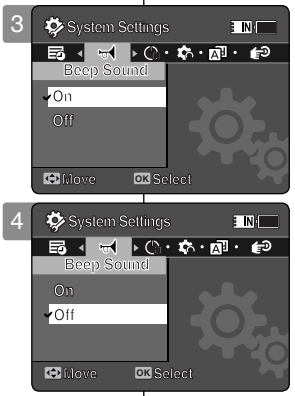

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Pieptoon (Beep Sound)

U kunt de pieptoon aan- of uitzetten. Als de pieptoon aan staat, hoort u deze iedere keer dat u op een toets drukt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Beep Sound> (Pieptoon).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<On> (Aan)**: zet het geluidssignaal aan.
   - ◆ **<Off> (uit)**: zet het geluidssignaal uit.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ Als een oortelefoon, audio/videokabel of externe cameramodule wordt aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.
- ✤ VP-MM10S(BL) ondersteunt de functie Beep Sound (Pieptoon) niet.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Réglage du mode Start-up (Démarr.)

Vous pouvez choisir le mode à afficher lorsque vous allumez votre Mémoire caméscope.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Start-up> (Démarr.).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Mode Movie> (Vidéo) :** le Mémoire caméscope démarre en mode Movie (Vidéo).
   - ◆ **<Previous Mode> (Mode préc.) :** le Mémoire caméscope démarre dans le dernier mode actif.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

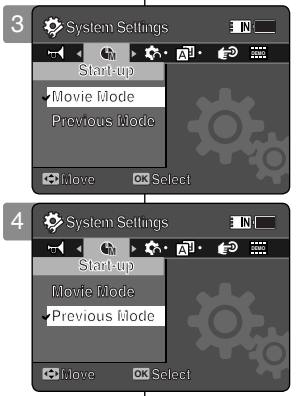

[Remarque]

✤ Assurez-vous que le mode de démarrage est réglé sur le mode sélectionné lorsque vous rallumez votre Mémoire caméscope.

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Gebruiksstand bij aanzetten (Start-up Mode)

Hier kunt u instellen in welke stand de camera staat wanneer u hem aanzet.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Start-up> (Opstarten).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Movie Mode> (Videostand):** De camcorder start in de videostand.
   - ◆ **<Previous Mode> (Vorige stand):** De camcorder gaat aan in de gebruiksstand waarin hij is uitgezet.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

✤ Controleer bij aanzetten of de camcorder inderdaad in de gewenste stand opstart.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Réinitialisation du Mémoire caméscope

Vous pouvez réinitialiser le Mémoire caméscope sur les paramètres par défaut.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.

2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.

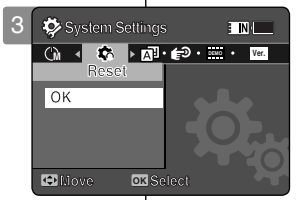

3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Reset> (Ré-in), puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ Le Mémoire caméscope est réinitialisé sur les paramètres par défaut.

[Avertissement]

✤ Si vous réinitialisez votre Mémoire caméscope, toutes les fonctions reviennent aux paramètres par défaut.

[Remarque]

✤ Une fois votre Mémoire caméscope réinitialisé, réglez la fonction <Date/Time Set> (Régl. date/hr). ➥page 103

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Camcorder resetten

U kunt de camcorder ook resetten om de oorspronkelijke (fabrieks) instellingen te herstellen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.

3. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts naar <Reset> (Resetten) en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ De camcorder wordt naar de standaardinstellingen teruggezet.

[WAARSCHUWING]

✤ Als u de camcorder reset, vervallen alle door u gekozen instellingen en worden de standaard (fabrieks)instellingen hersteld.

[NB]

✤ Wanneer u de camcorder heeft gereset, moet u de datum en de tijd opnieuw instellen. ➥bladzijde 103

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue de votre Mémoire caméscope.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.

2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.

3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Language>.**

4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska

5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Taal kiezen

U kunt de taal van het menu en andere schermteksten (OSD) zelf kiezen.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.

2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.

3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Language>.**

4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska

5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Réglage de la fonction Auto Shut off (Extinct. auto)

Pour économiser l'énergie de la batterie, vous pouvez activer la fonction <Auto Shut off> (Extinct. auto) qui permet de mettre le Mémoire caméscope hors tension lorsque aucune opération n'est effectuée pendant une durée définie.

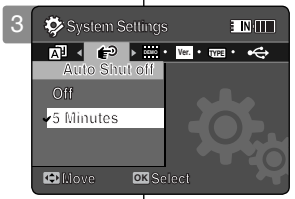

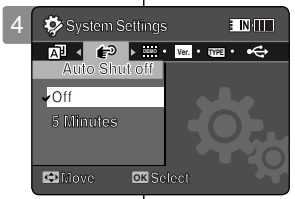

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Auto Shut off> (Extinct. auto).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Off>** : permet d'annuler la fonction <Auto Shut off > (Extinct. auto).
   - ◆ **<5 Minutes> (5 min)** : le caméscope s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.
5. **Une fois les réglages terminés, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

[Remarques]

- ✤ La fonction <Auto Shut off> (Extinct. auto) n'est pas disponible lorsque vous branchez l'adaptateur CA sur le Mémoire caméscope. La fonction <Auto Shut off> (Extinct. auto) est disponible uniquement lorsque la batterie est la seule source d'alimentation.
- ✤ La fonction <Auto Shut Off> (Extinct. auto) n'est disponible que lorsque vous la réglez en mode System Settings (Réglage syst.).

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Automatisch uitschakelen (Auto Shut-off)

Om de batterij te sparen, kunt u de functie <Auto Shut off> (Autom. uit) gebruiken om de camcorder automatisch te laten uitschakelen als er een bepaalde tijd niets gebeurt.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Auto Shut off> (Autom. uit).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - ◆ **<Off> (Uit)**: niet automatisch uitschakelen.
   - ◆ **<5 Minutes> (5 minuten)**: de camera gaat na 5 minuten uit.
5. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

[NB]

- ✤ De functie <Auto Shut off> (Autom. uit) werkt niet als de camcorder op de adapter is aangesloten.
  Deze functie is alleen actief als de camcorder volledig van de batterij afhankelijk is.
- ✤ De functie wordt alleen actief als u hem heeft aangezet in de systeeminstellingen.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Réglage de la fonction Demonstration (Démonstration)

La fonction Demonstration (Démonstration) vous permet de découvrir toutes les fonctions dont le Mémoire caméscope est équipé.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Demonstration> (Démonstration).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - **<Off> :** permet d'annuler la fonction Demonstration (Démonstration)
   - **<5 Minutes> (5 min) :** permet d'activer la fonction Demonstration (Démonstration) au bout de 5 minutes.
   - **<Play Now> (Lire) :** permet d'activer la fonction Demonstration (Démonstration) sans délai.

[Remarque]

✤ Si vous activez la fonction Demonstration (Démonstration), celle-ci ne fonctionnera qu'en mode Video Record (Enreg. vidéo).

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Demonstratiefunctie instellen

De demonstratiefunctie laat alle mogelijkheden van de camcorder zien.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Demonstration> (Demonstratie).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag om een optie te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - **<Off> (Uit):** Demonstratiefunctie annuleren.
   - **<5 Minutes> (5 minuten):** Start de demonstratiefunctie over 5 minuten.
   - **<Play Now> (Nu afspelen):** start de demonstratiefunctie nu.

[NB]

✤ Als u de demonstratiefunctie aanzet, werkt alleen de Movie Record video-opnamestand.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Paramètres System Settings (Réglage syst.)

Affichage des informations sur la version

Vous pouvez consulter les informations relatives à la version du micrologiciel.

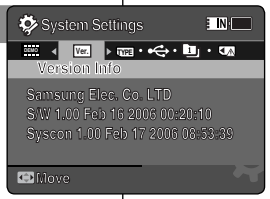

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <Version Info> (Info version).**
   - La version du micrologiciel du Mémoire caméscope s'affiche.
4. **Après avoir consulté les informations relatives à la version, allez au mode souhaité en appuyant sur le bouton [MODE].**

Camcorder instellen: Systeeminstellingen NEDERLANDS

Versie bekijken (Version Information)

U kunt informatie oproepen over de firmwareversie.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Version Info> (Versie-info.).**
   - De informatie over de firmwareversie van de camcorder wordt getoond.
4. **Ga tenslotte naar de gewenste gebruiksstand door op de [MODE] toets te drukken.**

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Mode USB

Transfert de fichiers vers un ordinateur

Vous pouvez transférer des fichiers photo et vidéo sur votre ordinateur.

Avant de commencer

Vous pouvez copier des fichiers MP3 lorsque <USB Mode> (Mode USB) est réglé sur <Mass Storage> (Mém. aux.) ➥page 97

1. **Allumez votre ordinateur.**
2. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
3. **Branchez le Mémoire caméscope sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.**
4. **Copiez le fichier souhaité du Mémoire caméscope sur votre ordinateur.**
5. **Une fois terminé, débranchez le câble USB.**

[Remarques]

- ✤ Si vous débranchez le câble USB pendant le transfert des données, ce dernier s' interrompt et les données enregistrées risquent d'être endommagées.
- ✤ Il est possible que des erreurs de communication / d'installation se produisent lorsque plusieurs périphériques USB sont reliés à un ordinateur ou que des concentrateurs USB sont utilisés.

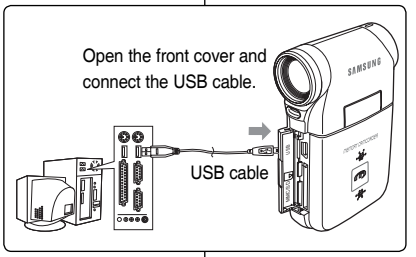

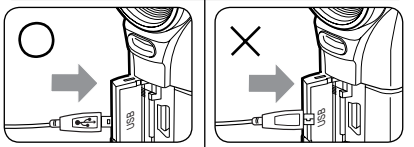

NEDERLANDS Camcorder instellen: USB

Bestanden overbrengen naar een computer

U kunt foto- en videobestanden overbrengen naar uw pc.

Voor u begint

U kunt mp3-bestanden kopiëren als <USB Mode> (USB-stand) op <Mass Storage> (Massa-opslag) staat ➥bladzijde 97

1. **Zet uw pc aan.**
2. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
3. **Sluit de camcorder via de meegeleverde usb-kabel aan op de pc.**
4. **Breng het gewenste bestand over van de camcorder naar uw pc.**
5. **Koppel na afloop de usb-kabel los.**

[NB]

- ✤ Als u de usb-kabel loskoppelt terwijl er gegevens worden uitgewisseld, wordt de uitwisseling afgebroken en kunnen de overgebrachte gegevens beschadigd zijn.
- ✤ Als u tegelijk met de camcorder andere usb-apparaten aansluit (op de pc of op een usb hub) kunnen er communicatie/ installatiefouten optreden.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Mode USB

Impression PictBridge

Grâce au câble USB et à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer vos photos directement et sans branchement préalable sur un ordinateur.

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <USB Mode> (Mode USB).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <PictBridge>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
5. **Reliez le Mémoire caméscope et l'imprimante compatible PictBridge à l'aide du câble USB.**
6. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le fichier que vous souhaitez imprimer.**
7. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour définir le nombre de copies.**
   - Etendue des possibilités : 01 ~ 30
8. **Appuyez sur [Joystick(OK)] pour démarrer l'impression.**
9. **Une fois terminé, débranchez le câble USB.**

[Avertissement]

✤ Cette fonction n'est disponible qu'avec une imprimante compatible PictBridge.

[Remarques]

✤ Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus de détails concernant les options d' impression.

✤ Selon le modèle d'imprimante, des problèmes d'impression peuvent apparaître. Dans ce cas, téléchargez les fichiers au format JPEG directement sur l'ordinateur et imprimez-les.

✤ En fonction de l'imprimante utilisée, l'option de la date et de l'heure peut ne pas être prise en charge. Dans ce cas, le menu comportant la date et l'heure ne s'affiche pas.

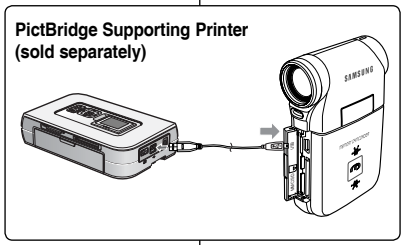

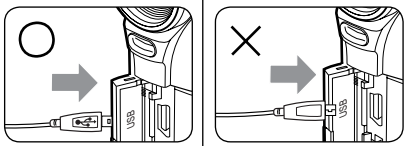

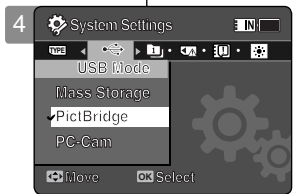

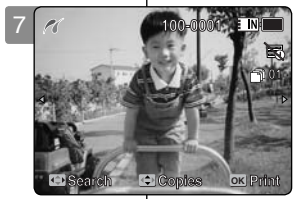

NEDERLANDS Camcorder instellen: USB

Foto's afdrukken met PictBridge

Via de meegeleverde usb-kabel en een printer die PictBridge ondersteunt, kunt u uw foto's rechtstreeks afdrukken zonder gebruik te maken van een pc.

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <USB Mode> (USB-stand).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar <PictBridge> en druk de [Joystick(OK)] in.**
5. **Sluit de camcorder via de meegeleverde usb-kabel aan op een printer die PictBridge ondersteunt.**
6. **Beweeg de [Joystick] naar links/rechts om de af te drukken foto te selecteren.**
7. **Beweeg de [Joystick] omhoog/omlaag om het aantal afdrukken in te stellen.**
   - Mogelijk aantal: 01 ~ 30
8. **Druk de [Joystick(OK)] in om af te drukken.**
9. **Koppel na afloop de usb-kabel los.**

[WAARSCHUWING]

✤ Deze functie werkt alleen met printers die PictBridge ondersteunen.

[NB]

✤ Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer.

✤ Bij sommige printers kunnen problemen ontstaan. Zet de jpeg bestanden in dat geval op een computer en druk ze daarmee af.

✤ Niet alle printers ondersteunen de datum/tijdfunctie. In dat geval wordt het datum/ tijdmenu niet weergegeven.

FRANÇAIS Réglage du Mémoire caméscope : Mode USB

Utilisation de la fonction PC Cam (Webcam)

Vous pouvez utiliser votre caméscope comme Web cam pour participer à des conversations vidéo en ligne, communiquer par visioconférence, etc.

Avant de commencer !

- ◆ Pour utiliser la Web cam, installez le pilote DV. ➥page 124

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - ◆ L'écran Movie Record (Enreg. vidéo) apparaît.
2. **Sélectionnez le mode *System Settings (Réglage syst.)* en appuyant sur le bouton [MODE].**
   - ◆ L'écran System Settings (Réglage syst.) apparaît.
3. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner <USB Mode> (Mode USB).**
4. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <PC-Cam> (Webcam), puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
5. **Allumez votre ordinateur.**
6. **Branchez le Mémoire caméscope sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.**
7. **Le Mémoire caméscope peut faire office de Web cam lorsque vous utilisez des logiciels comme Windows Messenger.**
   - ◆ Différentes applications bénéficient de la fonction PC Cam (Webcam). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation accompagnant chaque appareil.
8. **Une fois terminé, débranchez le câble USB.**

[Remarques]

- ✤ Vous devez installer le pilote DV. ➥page 119
- ✤ Lorsque la connexion du port USB est modifiée, la réinstallation du pilote DV peut s'avérer nécessaire. ➥page 119
- ✤ Il est recommandé d'utiliser un adaptateur CA durant le transfert des données afin d'éviter toute coupure involontaire.
- ✤ Microsoft Windows 98 SE ou les systèmes d' exploitation ultérieurs prennent en charge la fonction PC Cam (Webcam).

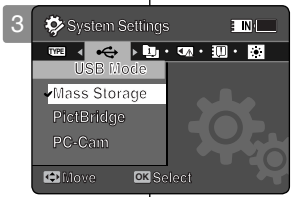

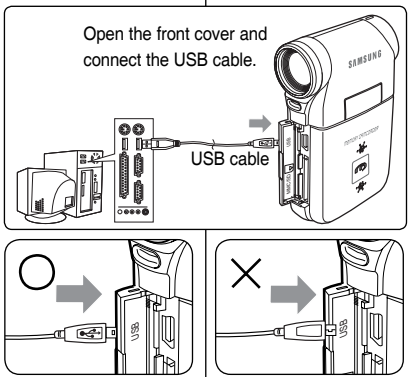

NEDERLANDS Camcorder instellen: USB

Gebruik als pc-camera

U kunt de camcorder ook gebruiken als pc-camera voor video-chat/vergaderen en andere pc/camera toepassingen.

Voor u begint

- ◆ Om de camcorder als pc-camera te kunnen gebruiken, moet het dv-stuurprogramma zijn geïnstalleerd. ➥bladzijde 119

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - ◆ Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
2. **Ga naar de *System Settings (Systeeminst.)* door op de [MODE] toets te drukken.**
   - ◆ Het System Settings scherm (Systeeminst.) verschijnt.
3. **Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <USB Mode> (USB-stand).**
4. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar <PC-Cam> (PC-cam.) en druk de [Joystick(OK)] in.**
5. **Zet uw pc aan.**
6. **Sluit de camcorder via de meegeleverde usb-kabel aan op de pc.**
7. **De camcorder kan als camera worden gebruikt in programma's als Windows Messenger.**
   - ◆ Ook andere programma's kunnen van de pc-cam functie gebruik maken. Zie de handleiding van de betreffende programma's.
8. **Koppel na afloop de usb-kabel los.**

[NB]

- ✤ U moet het dv-stuurprogramma installeren. ➥bladzijde 119
- ✤ Als de usb-poort van de pc wordt gewijzigd, kan het nodig zijn het dv-stuurprogramma opnieuw te installeren. ➥bladzijde 119
- ✤ Laat de camcorder bij voorkeur op de adapter werken als u bestanden uitwisselt; de batterij kan opraken.
- ✤ De pc-camfunctie wordt ondersteund door Microsoft Windows vanaf versie 98 SE.

7 Divers Informations

Environnement de l'interface USB 118
Connexion USB à un ordinateur 118
Configuration système 118
Installation du logiciel 119
Installation du programme DV Media Pro 1.0 119
Ulead Video Studio 120
Raccordement à d'autres appareils 121
Raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB 121
Raccordement à un téléviseur 122
Raccordement à un enregistreur DVD/magnétoscope 123
Enregistrement de signaux décodés depuis d'autres appareils numériques 124
Impression de photos 125
Impression DPOF 125
Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope 126
Après utilisation du Mémoire caméscope 126
Nettoyage du boîtier 126
Utilisation de la pile rechargeable intégrée 126
A propos de la pile 127
Utilisation du Mémoire caméscope à l'étranger 129

◆ Sauvegardez les données et enregistrements importants sur un autre support afin d'éviter les pertes accidentelles provoquées par une défaillance du système ou toute autre raison.

7 Overige informatie

USB-interface omgeving 118
Aansluiten op een computer via usb 118
Specificaties aan te sluiten computer 118
Software installeren 119
Programma DV Media PRO 1.0 installeren 119
Ulead Video Studio 120
Camcorder op andere apparaten aansluiten 121
Camcorder via usb-kabel op pc aansluiten 121
Camcorder op tv aansluiten 122
Camcorder op tv of video/dvd-recorder aansluiten 123
Materiaal zonder kopieerbeveiliging overnemen van andere digitale apparaten. 124
Foto's afdrukken 125
Afdrukken met DPOF 125
Onderhoud 126
Camcorder reinigen en onderhouden 126
Na gebruik 126
Buitenzijde reinigen 127
De ingebouwde oplaadbare batterij 127
Over de batterij 128
Gebruik in het buitenland 129

◆ Bewaar belangrijke gegevens en opnamen afzonderlijk op andere opslagmedia, om verlies door systeemstoringen of andere oorzaken te vermijden.

FRANÇAIS Divers Informations : Environnement de l'interface USB

Connexion USB à un ordinateur

L'USB à haut débit n'est pas garanti si le pilote fourni est installé sur un SE autre que Microsoft Windows ou Mac OS X d'Apple.

- Windows 98SE/ME : USB haut débit
- Windows 2000 : Service Pack 4 ou version plus récente - USB haut débit
- Windows XP : Service Pack 1 ou version plus récente - USB haut débit
- Mac OS X : 10.3 ou version plus récente - USB haut débit

Configuration système

	Environnement Windows	
	Configuration minimale	**Configuration recommandée**
Processeur	Pentium III à 600 MHz	Pentium 4 à 2 GHz
SE	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP
Mémoire	128Mo	512 Mo ou plus
Espace libre sur le disque dur	200 Mo (pour les applications uniquement) dans les autres cas, 1 Go ou plus d'espace libre	2 Go ou plus
Résolution de l'écran	800 x 600 points Couleur 16 bits	1024 x 768 points Couleur 24 bits
USB	USB 1.1	USB 2.0 à haut débit

	Environnement Macintosh	
	Configuration minimale	**Configuration recommandée**
Processeur	G3 à 500 MHz	Processeur G4
SE	Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
Mémoire	128 Mo	512 Mo ou plus
Espace libre sur le disque dur	200 Mo (pour les applications uniquement) 1 Go ou plus d'espace libre dans les autres cas	2 Go ou plus
Résolution de l'écran	800 x 600 points Couleur 16 bits	1024 x 768 points Couleur 24 bits
USB	USB 1.1	USB 2.0 à haut débit

[Remarques]

- Les indications ci-dessus n'offrent aucune garantie quant au fonctionnement correct de l'appareil.
- Le fonctionnement de la connexion USB au moyen d'un concentrateur USB externe ou d'une carte fille USB supplémentaire n'est pas garanti.
- Si vous utilisez Windows 2000/XP, connectez-vous en tant qu'administrateur (administrateur de l'ordinateur ou utilisateur bénéficiant de droits d'accès équivalents) pour installer le pilote.
- Si la capacité de l'ordinateur est faible, il est possible que le fichier vidéo ne soit pas lu normalement ou qu'il s'arrête fréquemment.
- Si la capacité de votre ordinateur est faible, l'édition des fichiers vidéo prendra plus de temps.
- Intel® Pentium III™ ou Pentium 4™ sont des marques déposées d'Intel Corporation.
- Mac, Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
- Windows® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Toutes les autres appellations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Overige informatie: USB interface omgeving NEDERLANDS

Aansluiten op een computer via usb

High Speed USB wordt niet gegarandeerd als het meegeleverde stuurprogramma niet is geïnstalleerd of onder een ander besturingssysteem dan Microsoft Windows of Apple's Mac OS X.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Windows 2000: Service Pack 4 of hoger - High Speed USB
- Windows XP: Service Pack 1 of hoger - High Speed USB
- Mac OS X: 10.3 of hoger - High Speed USB

Specificaties aan te sluiten computer

	Windows platform	
	Minimaal	**Aanbevolen**
CPU	Pentium III, 600 MHz	Pentium 4, 2 GHz
Besturingssysteem	Windows 98SE/ME 128 MB	Windows 2000/XP
RAM	128MB	Vanaf 512 MB
Vrije ruimte op harde schijf	200MB voor toepassingen. Bestanden: 1 GB of meer	2 GB of meer
Resolutie beeldscherm	800x600 beeldpunten 16-bits kleuren	1024x768 beeldpunten 24-bits kleuren
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

	Macintosh omgeving	
	Minimaal	**Aanbevolen**
CPU	G3 500MHz	G4
Besturingssysteem	Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
RAM	128MB	Vanaf 512 MB
Vrije ruimte op harde schijf	200MB voor toepassingen. Bestanden: 1 GB of meer	2 GB of meer
Resolutie beeldscherm	800x600 beeldpunten 16-bits kleuren	1024x768 beeldpunten 24-bits kleuren
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

[NB]

- Niet alle pc's met de bovenstaande omgeving werken gegarandeerd probleemloos.
- Aansluiting via een externe usb hub of een usb uitbreidingskaart wordt niet gegarandeerd.
- Als u gebruik maakt van het besturingssysteem Windows 2000/XP, moet u inloggen als [Administrator (beheerder van de pc)] (of als gebruiker met administrator privileges/ autorisatie) om de software te installeren.
- Als de pc over onvoldoende capaciteit beschikt, is het mogelijk dat videobestanden niet goed / haperend worden afgespeeld.
- Als de pc over onvoldoende capaciteit beschikt, is het mogelijk dat het bewerken van videobestanden veel tijd in beslag neemt.
- Intel® Pentium III™ en Pentium 4™ zijn handelsmerken van Intel Corporation.
- Mac, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation.
- Alle andere merken en namen zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

FRANÇAIS Divers Informations : Installation du logiciel

Installation du programme DV Media Pro 1.0

Pour pouvoir lire sur votre ordinateur les fichiers vidéo enregistrés ou les données transférées depuis le Mémoire caméscope à l'aide du câble USB, vous devez installer DV Media0Pro 1.0.

Avant de commencer !

- ◆ Allumez votre ordinateur. Quittez toutes les autres applications.
- ◆ Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

L'écran d'installation s'affiche automatiquement après l'insertion du CD.
Si cet écran ne s'affiche pas, cliquez sur la bouton "Start" (Démarrez) situé dans le coin inférieur gauche et sélectionnez "Run" (Exécuter) pour afficher la boîte de dialogue. Saisissez "D:\autorun.exe" et appuyez sur ENTER, si votre lecteur de CD-ROM est relié à "D:Drive".

Installation de pilotes - DV Driver (Pilote DV) et DirectX 9.0

- ◆ DV Driver (Pilote DV) est un pilote nécessaire pour la prise en charge d'une connexion avec un ordinateur
  (S'il n'est pas installé, certaines fonctions ne seront pas prises en charge).

1. **Cliquez sur "DV Driver" (Pilote DV) sur l'écran d'installation.**
   - ◆ Le logiciel du pilote nécessaire est installé automatiquement.
     Les pilotes suivants sont installés :
     - Pilote du disque amovible USB (Windows 98 SE uniquement)
     - Pilote WEB CAM USB
2. **Cliquez sur <Confirm> (Conf.) pour terminer l'installation du pilote.**
   - ◆ Les utilisateurs de Windows 98 SE doivent redémarrer leur ordinateur.
3. **Si "DirectX 9.0" n'est pas installé, il le sera automatiquement après le réglage de "DV Driver" (Pilote DV).**
   - ◆ Après l'installation de DirectX 9.0, vous devez redémarrer votre ordinateur.
   - ◆ Si DirectX 9.0 est déjà installé, vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ordinateur.

Installation d'application - Video Codec (Codec vidéo)

- ◆ **Cliquez sur "Video Codec" (Codec Vidéo) sur l'écran Setup (Installation).**
  La fonction Video Codec (Codec vidéo) est nécessaire pour la lecture sur ordinateur de fichiers vidéo enregistrés par le Mémoire caméscope.

[Remarque]

- ❖ Si le message "Digital Signature not found" (Signature numérique introuvable) ou un message similaire s'affiche, ignorez-le et poursuivez l' installation.

Overige informatie: Software installeren NEDERLANDS

Programma DV Media PRO 1.0 installeren

Om opgenomen videobestanden te kunnen afspelen of gegevens met de usb-kabel te kunnen overbrengen naar een pc, moet u eerst het programma DV Media Pro 1.0 installeren.

Voor u begint

- ◆ Zet uw pc aan. Sluit al uw programma's af.
- ◆ Doe de meegeleverde cd in het cd-rom station.

Kort nadat u de cd hebt geplaatst, verschijnt het Setup installatieprogramma. Als het installatievenster niet verschijnt wanneer u de cd plaatst, klik dan in het Windows "Start" menu op "Uitvoeren" om een dialoogvenster te openen. Toets in D:\autorun.exe en druk op de Enter toets (gebruik in plaats van D de letter-aanduiding van uw cd-station).

Stuurprogramma's installeren - DV Driver en DirectX 9.0

- ◆ Het stuurprogramma DV Driver is nodig om verbinding te kunnen maken met de camcorder. (Als dit stuurprogramma niet is geïnstalleerd, worden niet alle functies ondersteund.)

1. **Klik in het Setup venster op "DV Driver".**
   - ◆ De benodigde stuurprogrammatuur wordt automatisch geïnstalleerd.
     Het gaat om de volgende stuurprogramma's:
     - USB Removable Disk Driver (stuurprogramma geheugen camcorder, alleen Windows 98 SE)
     - USB PC CAMERA Driver (stuurprogramma pc-cam)
2. **Klik op <Confirm> (Bev.) om de installatie van de stuurprogramma's af te sluiten.**
   - ◆ Bij Windows 98 SE moet de pc opnieuw worden opgestart.
3. **Als DirectX 9.0 nog niet is geïnstalleerd, wordt dit automatisch gedaan na installatie van "DV Driver".**
   - ◆ Na installatie van DirectX 9.0 moet de pc opnieuw worden opgestart.
   - ◆ Als DirectX 9.0 al eerder is geïnstalleerd, hoeft de pc niet opnieuw te worden opgestart.

Programmatuur installeren - Video Codec

- ◆ **Klik in het Setup venster op "Video Codec".**
  De Video Codec is nodig om de videoclips van deze camcorder op de pc te kunnen afspelen.

[NB]

- ❖ Als u een melding krijgt als "Digital Signature not found" (Digitale handtekening niet gevonden) kunt u deze negeren en doorgaan met de installatie.

FRANÇAIS Divers Informations : Installation du logiciel

Installation d'application – Photo Express

1. **Cliquez sur "Photo Express" sur l'écran Setup (Installation).**
   - Cet outil de retouche de photos permet aux utilisateurs de modifier des images.

Installation d'application – Quick Time

1. **Cliquez sur "Quick Time" sur l'écran Setup (Installation).**
   - QuickTime est une technologie mise au point par Apple utilisée pour le traitement de vidéos, de bandes son, d'animations, de graphiques, de texte, de musique ainsi que de panoramas virtuels 360 degrés (VR).

Ulead Video Studio

Réglage du programme Ulead Video Studio

L'écran Setup (Installation) s'affiche automatiquement une fois le CD inséré. Suivez les indications pour commencer l'installation.
Il s'agit d'un outil de retouche de vidéos permettant à l'utilisateur de modifier des fichiers vidéo.

[Remarques]

- Installez ce programme à l'aide du CD d'installation fourni avec le Mémoire caméscope. Nous ne pouvons garantir la compatibilité avec toutes les versions de CD.
- Pour les retouches de photos, utilisez **Photo Express.**
- Pour lire des films sur un ordinateur, installez les logiciels suivants (dans le même ordre) : **DV Driver (Pilote DV) - DirectX 9.0 - Video Codec (Codec Vidéo)**
- Pour les retouches sur des films, utilisez **Ulead Video Studio.**
- Pour utiliser la Web cam, installez **DV Driver (Pilote DV).**
- Vous devez installer les logiciels **"DV Driver (Pilote DV)", "Video Codec (Codec vidéo)" et "DirectX 9.0"** pour lancer DV Media Pro correctement.
- Si le message "Digital Signature not found" (Signature numérique introuvable) ou un message similaire s'affiche, ignorez-le et poursuivez l' installation.

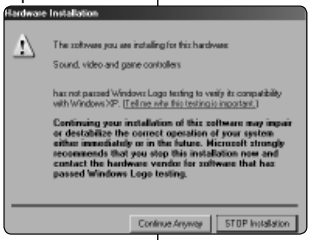
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sound, video and game controllers
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Overige informatie: Software installeren NEDERLANDS

Programmatuur installeren – Photo Express

1. **Klik in het Setup venster op "Photo Express".**
   - Met dit programma kunt u foto's bewerken.

Programmatuur installeren – QuickTime

1. **Klik in het Setup venster op "Quick Time".**
   - QuickTime is programmatuur van Apple voor het weergeven van video, geluid, tekenfilmpjes, afbeeldingen, tekst, muziek en zelfs virtuele realiteitbeelden 360 graden rondom (VR).

Ulead Video Studio

Ulead Video Studio installeren

Nadat u de cd in het cd-rom station hebt gedaan, verschijnt automatisch het Setup installatieprogramma. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te starten.
Met dit programma kunt u videobestanden bewerken.

[NB]

- U kunt dit programma installeren vanaf de meegeleverde software-cd.
  De garantie heeft geen betrekking op de compatibiliteit van afwijkende cd-versies.
- Voor het bewerken van foto's gebruikt u het programma **Photo Express**.
- Om de videobestanden op de pc te kunnen afspelen, moet u de volgende programma's in de aangegeven volgorde installeren: **DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- Om uw eigen videofilms samen te stellen, gebruikt u het programma **Video Studio**.
- Om de camcorder als pc-camera te kunnen gebruiken, moet het dv-stuurprogramma zijn geïnstalleerd.
- Voordat u DV Media Pro 1.0 goed kunt gebruiken, moeten de **DV Driver**, **DirectX 9.0**. en de **Video Codec** op de pc zijn geïnstalleerd.
- Als u een melding krijgt als "Digital Signature not found" (Digitale handtekening niet gevonden) kunt u deze negeren en doorgaan met de installatie.

Divers Informations : Raccordement à d'autres appareils

Raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB

Reliez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
Vous pouvez visionner vos fichiers sur votre ordinateur.

Avant de commencer !

Vous pouvez transférer les fichiers lorsque <USB Mode> (Mode USB) est réglé sur <Mass Storage> (Mém. aux.) ➥page 97

Raccordement à un ordinateur - Lecture de fichiers

1. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
2. **Branchez le Mémoire caméscope sur l' ordinateur à l'aide du câble USB fourni comme indiqué sur le schéma.**
3. **Copiez le fichier sur votre ordinateur.**
   - Nous vous recommandons de copier les fichiers sur votre ordinateur afin d'accroître le confort de visionnage.
4. **Double-cliquez sur le nom du fichier copié. La lecture commence.**

Déconnexion du caméscope de l'ordinateur

1. **Cliquez sur l'icône "Safely remove hardware" (Retirer votre périphérique en toute sécurité) située sur la barre de tâches, dans le coin inférieur droit du bureau. Sélectionnez le périphérique et cliquez sur le bouton " Stop" (Arrêt).**
2. **Lorsqu'un message vous indique que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité s'affiche, débranchez le câble de l'ordinateur.**

[Avertissement]

- Lorsque le transfert de données est interrompu par de l'éléctricité statique, un champ magnétique ou pour une autre raison, redémarrez le programme ou essayez de débrancher et de rebrancher le câble USB.

[Remarques]

- Il est possible que des erreurs de communication / d'installation se produisent lorsque plusieurs périphériques USB sont reliés à un ordinateur ou que des concentrateurs USB sont utilisés.
- Reportez-vous à la page 118 pour obtenir des informations concernant les recommandations liées à l'utilisation de la connexion USB. Il est possible que certains ordinateurs disposant de la configuration requise ne prennent pas en charge un fonctionnement USB correct, et ce pour diverses raisons. Veuillez vous reporter à la documentation produit de l'ordinateur pour plus de détails.
- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du Mémoire caméscope pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être endommagées.
- Il est possible que le Mémoire caméscope ne fonctionne pas normalement avec la configuration système recommandée sur votre ordinateur.
  Il est par exemple possible que les fichiers vidéo ne soient pas lus normalement.

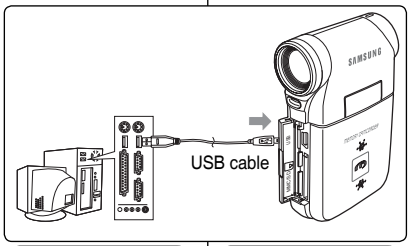

<Open the front cover and connect the USB cable.>

Overige informatie: Camcorder op andere apparaten aansluiten

Camcorder via usb-kabel op pc aansluiten

U kunt de camcorder via een usb-kabel op een pc aansluiten en uw opnamen op de pc bekijken.

Voor u begint

U kunt mp3-bestanden kopiëren als <USB Mode> (USB-stand) op <Mass Storage> (Massa-opslag) staat ➥blz 97

Aansluiten op pc – bestanden weergeven

1. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
2. **Sluit de camcorder via de meegeleverde usb-kabel aan op de pc zoals aangegeven in de afbeelding.**
3. **Kopieer het bestand naar uw pc.**
   - Videobestanden zien er op een pc het beste uit.
4. **Dubbelklik op de naam van het gekopieerde bestand.**
   De weergave wordt gestart.

Loskoppelen van pc

1. **Dubbelklik rechtsonder in de Windows taakbalk op het pictogram "Safely remove hardware" (Hardware veilig verwijderen). Selecteer het apparaat en klik op de toets Stop (Stoppen).**
2. **Wanneer wordt aangegeven dat u de hardware veilig kunt verwijderen, haalt u de kabel uit de pc.**

[WAARSCHUWING]

- Als de gegevensuitwisseling mislukt door statische electriciteit, een magnetisch veld of een andere oorzaak, moet u het programma opnieuw starten of de usb-kabel verwijderen en weer aansluiten.

[NB]

- Als u tegelijk met de camcorder andere usb-apparaten aansluit (op de pc of op een usb hub) kunnen er communicatie/installatiefouten optreden.
- Zie bladzijde 118 voor aanbevelingen voor usb-verbinding met een pc. Sommige pc's hebben problemen met usb-communicatie hoewel ze aan de eisen voldoen. Zie de handleiding van de pc voor nadere informatie.
- Als u tijdens kopiëren van gegevens de usb kabel verwijdert, wordt het kopiëren afgebroken en kunnen de overgebrachte gegevens onbruikbaar zijn.
- Afhankelijk van de pc is het mogelijk dat de camcorder niet goed werkt binnen de aanbevolen systeemomgeving.
  Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde videobestanden niet goed worden afgespeeld.

FRANÇAIS Divers Informations : Raccordement à d'autres appareils

Raccordement à un téléviseur

Vous pouvez brancher votre Mémoire caméscope directement sur un poste de télévision. Sélectionnez l'entrée vidéo appropriée lorsque vous visionnez des fichiers issus du Mémoire caméscope sur le téléviseur.

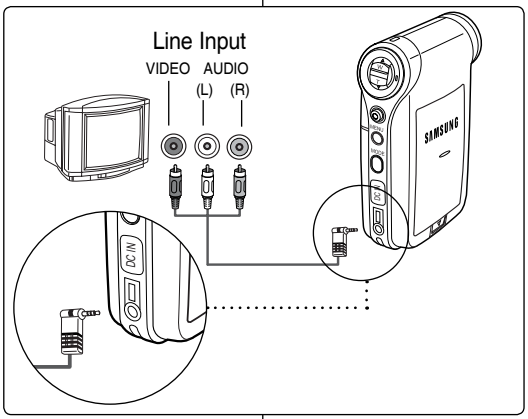

1. **Branchez le câble audio/vidéo fourni sur la prise [Multi jack] (Prise multifonction) du Mémoire caméscope.**
2. **Branchez l'autre extrémité du câble sur le téléviseur en respectant les couleurs des bornes.**
3. **Allumez le téléviseur et réglez la <Source> du téléviseur sur l'entrée externe à laquelle est relié le Mémoire caméscope.**
   - La <Source> peut être représentée par <Line In>, <Input>, <A/V Input> (Entrée), etc. selon les fabricants.
4. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - Le mode Movie Record (Enreg. vidéo) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
5. **Appuyez sur le bouton [PLAY] ou sur [Joystick(OK)] pour accéder au mode Movie Play (Lect. vidéo).**
6. **Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un film, puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
   - La lecture commence.
   - Pour interrompre la lecture, appuyez sur [Joystick(OK)].

[Remarques]

- ✤ Vous pouvez lire des fichiers photo aussi bien que des fichiers vidéo.
- ✤ Lorsque vous branchez votre Mémoire caméscope sur un téléviseur, il est possible certains indicateurs n'apparaissent que partiellement.
- ✤ Si vous souhaitez entrer/sortir une image d'un autre appareil vers le Mémoire caméscope, vous devez tout d'abord régler <Line In/out> (En/Srt) sur le mode Movie (Vidéo). ➥page 50

Overige informatie: Camcorder op andere apparaten aansluiten NEDERLANDS

Camcorder op tv aansluiten

U kunt uw camcorder rechtstreeks op een tv aansluiten. Stel de tv in op de gebruikte ingang als u de camcorder via de tv laat weergeven.

1. **Sluit de audio/video kabel aan op de [multi-aansluiting] van de camcorder.**
2. **Sluit de andere kant van de kabel aan op de tv (let op de kleurcodering van de connectors).**
3. **Zet de tv aan en selecteer de ingang waarop de camcorder is aangesloten.**
   - Deze ingang heet bijvoorbeeld <Line In>, <Input>, <A/V Input>, etc. afhankelijk van merk en model tv.
4. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het beeldscherm van de video-opnamestand verschijnt op de tv.
5. **Druk in de op de [PLAY] toets of de [Joystick(OK)] om naar de videoweergave te gaan.**
6. **Ga met de [Joystick] naar links/rechts om een videobestand te kiezen en druk de [Joystick(OK)] in.**
   - De video wordt afgespeeld.
   - Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de [Joystick(OK)].

[NB]

- ✤ U kunt foto- en videobestanden afspelen.
- ✤ Het is mogelijk dat sommige indicators niet of slechts gedeeltelijk te zien zijn op het tv-scherm.
- ✤ Als u beelden wilt opnemen van of uitvoeren naar een ander apparaat, moet u eerst in de videostand de keuze <Lijn in/uit> instellen. ➥bladzijde 50

FRANÇAIS Divers Informations : Raccordement à d'autres appareils

Raccordement à un enregistreur DVD/magnétoscope

Vous pouvez connecter votre Mémoire caméscope à un téléviseur via un enregistreur DVD/magnétoscope.

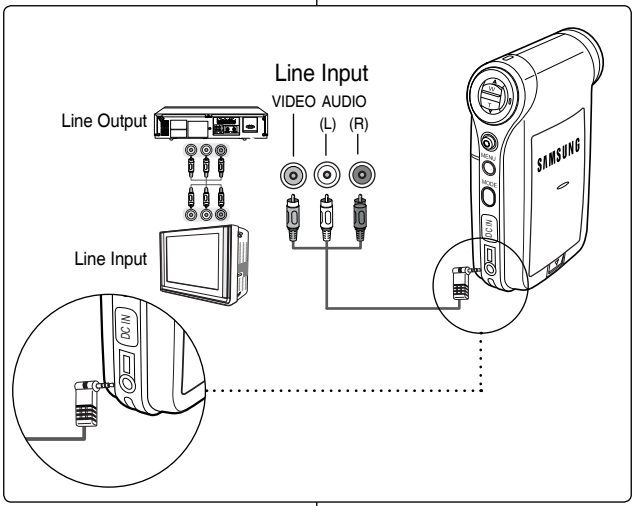

1. **Branchez le câble audio/ vidéo fourni sur [Multi jack] (Prise multifonction) du Mémoire caméscope.**
2. **Branchez l'autre extrémité du câble sur l'enregistreur DVD/magnétoscope en respectant les couleurs des bornes.**
3. **Branchez le câble audio/ vidéo sur l'entrée du téléviseur et la sortie vidéo de l'enregistreur DVD/ magnétoscope.**
4. **Allumez le téléviseur et réglez la <Source> sur l' entrée externe à laquelle est relié l'enregistreur DVD/magnétoscope.**
5. **Allumez l'enregistreur DVD/magnétoscope et réglez la <Source> sur la source d'entrée externe sur laquelle vous avez branché le Mémoire caméscope.**

[Remarques]

- ✤ Vous pouvez lire des fichiers photo aussi bien que des fichiers vidéo.
- ✤ Si vous souhaitez entrer/sortir une image d'un autre appareil vers le Mémoire caméscope, vous devez tout d'abord régler <Line In/ out> (En/Srt) sur le mode Movie (Vidéo). ➥page 50

Overige informatie: Camcorder op andere apparaten aansluiten NEDERLANDS

Camcorder op video/dvd-recorder aansluiten

U kunt uw camcorder op een tv aansluiten via een dvd/videorecorder.

1. **Sluit de audio/video kabel aan op de [multi-aansluiting] van de camcorder.**
2. **Sluit de andere kant van de kabel aan op de dvd/videorecorder (let op de kleurcodering van de connectors).**
3. **Sluit de audio/video kabel aan op de ingang van de tv en de uitgang van de video/dvd-recorder.**
4. **Zet de tv aan en selecteer de ingang waarop de videorecorder/dvd-recorder is aangesloten.**
5. **Zet de videorecorder/dvd-recorder aan en selecteer de ingang waarop de camcorder is aangesloten.**

[NB]

- ✤ U kunt foto- en videobestanden afspelen.
- ✤ Als u beelden wilt opnemen van of uitvoeren naar een ander apparaat, moet u eerst in de videostand de keuze <Lijn in/uit> instellen. ➥bladzijde 50

FRANÇAIS Divers Informations : Raccordement à d'autres appareils

Enregistrement de signaux décodés depuis d' autres appareils numériques

Vous pouvez connecter d'autres périphériques numériques externes sur le Mémoire caméscope afin d'enregistrer des signaux décodés.

1. **Branchez le câble audio/vidéo fourni sur [Multi jack] (Prise multifonction) du Mémoire caméscope.**
2. **Branchez le câble audio/vidéo sur la borne de sortie externe de votre appareil numérique (DVD, caméscope numérique, etc.) en respectant les couleurs des bornes.**
3. **Appuyez sur le bouton [POWER] pour allumer le Mémoire caméscope.**
   - L'écran Movie Record (Enregistrement de film) apparaît.
4. **Appuyez sur le bouton [MENU].**
   Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou la droite pour sélectionner <Line In/Out> (En/Srt).
5. **Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <In> (En), puis appuyez sur [Joystick(OK)].**
6. **Lancez la lecture des autres appareils numériques.**
7. **Appuyez sur le bouton [Record/Stop] pour commencer l' enregistrement.**
8. **Appuyez de nouveau sur le bouton [Record/Stop] pour arrêter l'enregistrement.**

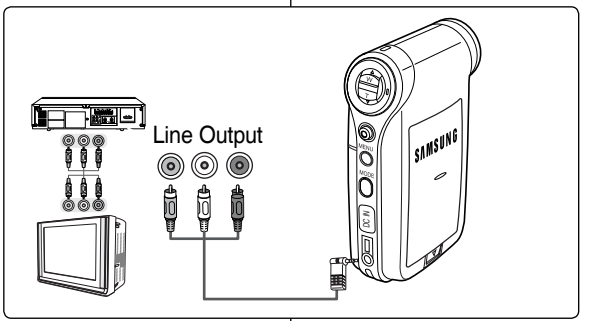

[Remarque]

✤ La qualité du signal d'entrée enregistré grâce à la borne d'entrée ne peut être garantie que si le signal est émis par un appareil numérique (DVD, caméscope numérique, etc.).

Overige informatie: NEDERLANDS Camcorder op andere apparaten aansluiten

Materiaal zonder kopieerbeveiliging overnemen van andere digitale apparaten

U kunt andere digitale apparaten op de camcorder aansluiten om materiaal (mits zonder kopieerbeveiliging) op te nemen.

1. **Sluit de audio/video kabel aan op de [multi-aansluiting] van de camcorder.**
2. **Sluit de audio/videokabel aan op de uitgang van het andere digitale apparaat (dvd, dvc, etc. - let op de kleurcodering van de connectors).**
3. **Druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten.**
   - Het Movie Record video-opnamescherm verschijnt.
4. **Druk op de [MENU] toets.**
   Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Line In/Out> (Lijn in/uit).
5. **Ga met de [Joystick] omhoog/omlaag naar <In> en druk de [Joystick(OK)] in.**
6. **Start de weergave op het andere digitale apparaat.**
7. **Druk op de [Record/Stop] opnametoets om de opname te starten.**
8. **Om de opname te beëindigen, drukt u opnieuw op de [Start/Stop] opnameknop.**

[NB]

✤ De kwaliteit van opnamen van de Line lijningang kan niet worden gegarandeerd tenzij het signaal afkomstig is van digitale apparaten (dvd, dvc etc.).

FRANÇAIS

Divers Informations : Impression des photos

Impression DPOF

La fonction DPOF (Digital Print Order Format - protocole de commande d'impression numérique) permet de définir les informations relatives à l' impression pour chaque photo se trouvant sur la carte mémoire Vous pouvez facilement imprimer en utilisant une imprimante compatible DPOF ou commander des copies à des développeurs d'images numériques.

Impression de fichiers DPOF de la carte mémoire

1. Définissez les informations DPOF concernant la photo que vous souhaitez imprimer. ➥page 71
2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante compatible DPOF.
3. Suivez les indications données par l'imprimante pour imprimer vos photos.

[Remarques]

- ✤ Pour plus d'informations sur l'impression des photos, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre imprimante.
- ✤ Il est possible que l'impression ne fonctionne pas selon le type d' imprimante.
  Dans ce cas, téléchargez les fichiers au format JPEG directement sur l'ordinateur et imprimez-les.

NEDERLANDS

Overige informatie: Foto's afdrukken

Afdrukken met DPOF

Met DPOF (Digital Printing Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan afzonderlijke foto's op een geheugenkaart. Hiermee kunt u eenvoudig afdrukken laten maken op een DPOF compatibele printer of bestellen bij een fotozaak.

DPOF bestanden afdrukken van de geheugenkaart

1. Leg de DPOF afdrukinformatie vast voor de foto die u wilt afdrukken ➥bladzijde 71.
2. Doe de geheugenkaart in een printer die DPOF ondersteunt.
3. Volg de aanwijzingen van de printer om foto's af te drukken.

[NB]

- ✤ Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer voor informatie over het afdrukken van foto's.
- ✤ Bij sommige printers kunnen problemen ontstaan.
  Zet de jpeg bestanden in dat geval op een computer en druk ze daarmee af.

FRANÇAIS Entretien : Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope

Après utilisation du Mémoire caméscope

- **Pour préserver votre Mémoire caméscope, suivez la procédure suivante :**
  - ✓ Eteignez le Mémoire caméscope.
  - ✓ Retirez la batterie ➥page 21.
  - ✓ Retirez la carte mémoire ➥page 33.
- **Afin d'éviter d'endommager l'écran LCD, manipulez avec soin les pièces amovibles de celui-ci.**
- **Ne faites pas tomber le Mémoire caméscope et protégez-le des chocs.**
- **Pour accroître la durée de vie de votre Mémoire caméscope, évitez de l' utiliser dans des endroits trop humides ou trop poussiéreux.**
- **Ne laissez pas votre Mémoire caméscope dans des endroits exposés à :**
  - ✓ une humidité ou une concentration de vapeur, de suie ou de poussière excessive ;
  - ✓ des chocs ou des vibrations extrêmes ;
  - ✓ des températures extrêmement élevées (plus de 50°C ou 122°F) ou extrêmement basses (inférieures à 0°C ou 32°F).
  - ✓ des champs électromagnétiques puissants ;
  - ✓ la lumière directe du soleil (ne le laissez pas non plus dans une voiture fermée un jour de chaleur).
- **Pour une utilisation sans danger de la batterie, suivez les instructions ci-dessous.**
  - ✓ Pour préserver la batterie, veillez à éteindre le Mémoire caméscope après chaque utilisation.
  - ✓ La consommation d'énergie peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Des lancements et interruptions d'enregistrement nombreux, de même qu'une utilisation fréquente du zoom et la réalisation d'enregistrements dans le froid raccourcissent la durée réelle d'enregistrement.
  - ✓ Jetez rapidement les batteries usagées. Ne les jetez pas dans le feu.
  - ✓ La batterie chauffe en cours de charge ou de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
  - ✓ La batterie a une durée de vie limitée. Si la durée d'utilisation se réduit notablement après une charge normale, cela signifie que la batterie arrive en fin de vie. Remplacez-la par une batterie neuve.
- **Pour une utilisation sans danger de la carte mémoire, suivez les instructions ci-dessous.**
  - ✓ La carte mémoire doit être rangée à l'écart des appareils de chauffage et de toute autre source de chaleur. Evitez d'exposer vos cartes mémoires à la lumière directe du soleil et évitez les champs électromagnétiques.
  - ✓ N'éteignez aucun périphérique lorsque vous transférez des données : vous risqueriez de les détruire.
  - ✓ Sauvegardez fréquemment vos données sur un disque dur ou sur tout autre support de stockage permanent.
  - ✓ Formatez la carte mémoire régulièrement.
  - ✓ Lorsque vous formatez la carte mémoire, faites-le dans le Mémoire caméscope.

Onderhoud: Camcorder reinigen en onderhouden NEDERLANDS

Na gebruik

- **Om de camera zo veilig mogelijk te bewaren, moet u de volgende stappen uitvoeren:**
  - ✓ Zet de camcorder uit.
  - ✓ Verwijder de batterij ➥bladzijde 21.
  - ✓ Verwijder de geheugenkaart ➥bladzijde 33.
- **Om schade aan het lcd-scherm te voorkomen, moet u geen overdreven kracht uitoefenen op de bewegende delen.**
- **Laat de camera niet vallen en bescherm hem tegen schokken.**
- **Gebruik de camera niet gedurende langere tijd in een te vochtige of stoffige omgeving.**
- **Bewaar de camera niet op plaatsen waar de volgende omstandigheden kunnen voorkomen:**
  - ✓ Te veel vocht, stoom, roet of stof.
  - ✓ Te hevige schokken of trillingen.
  - ✓ Te hoge of te lage temperaturen (boven 50°C of onder 0°C).
  - ✓ Sterke elektromagnetische velden.
  - ✓ Direct zonlicht of op een warme dag in een gesloten auto.
- **Voor veilig gebruik van de batterij houdt u rekening met de volgende informatie:**
  - ✓ Om de batterij niet onnodig te laten leeglopen, moet u de camcorder uitzetten wanneer u hem niet gebruikt.
  - ✓ Het stroomgebruik hangt af van de gebruiksomstandigheden. Vaak starten en stoppen met opnemen, veel in- en uitzoomen en opnemen bij lage temperaturen leidt tot een kortere opnameduur per batterijlading.
  - ✓ Lever versleten batterijen zo snel mogelijk in. Niet bij het huisafval doen of verbranden.
  - ✓ De batterij wordt warm tijdens opladen en gebruik. Dit is geen storing.
  - ✓ Batterijen hebben een beperkte levensduur. Als de gebruiksduur na een normale oplaadtijd duidelijk afneemt, is de batterij (bijna) versleten. Vervang de batterij dan door een nieuwe.
- **Voor veilig gebruik van de geheugenkaart houdt u rekening met de volgende informatie:**
  - ✓ Bewaar geheugenkaarten uit de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Bewaar geheugenkaarten ook niet in direct zonlicht en vermijd elektromagnetische velden.
  - ✓ Zet apparaten nooit uit als ze gegevens aan het uitwisselen zijn; dit kan leiden tot gegevensverlies.
  - ✓ Maak regelmatig reservekopieën van uw opnames op een harde schijf of een ander (permanent) opslagmedium.
  - ✓ Formatteer de geheugenkaart af en toe (nadat u een kopie hebt gemaakt van de gegevens).
  - ✓ Formatteer geheugenkaarten uitsluitend met deze camcorder.

FRANÇAIS Entretien : Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope

Nettoyage du boîtier

✤ **Pour nettoyer l'extérieur du Mémoire caméscope**

- ✓ Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux et sec. Essuyez doucement le boîtier.
  N'appuyez pas trop fort lors du nettoyage ; frottez doucement la surface.
- ✓ N'appuyez pas sur la surface de l'écran LCD. Utilisez un chiffon doux et sec pour en nettoyer la surface.
- ✓ En ce qui concerne le nettoyage de l'objectif, utilisez un souffleur d'air (disponible en option) pour éliminer la saleté et autres petits dépôts. N'essuyez pas l'objectif avec un chiffon ou avec vos doigts. Si nécessaire, utilisez un papier spécial pour nettoyage d'objectif.
- ✓ N'utilisez pas de solvant, d'alcool ou de benzène pour le nettoyage. Vous risqueriez d'endommager les finitions.
- ✓ Le nettoyage ne doit s'effectuer qu'une fois la batterie retirée et les autres sources d'alimentation débranchées.

[Remarque]

✤ Si l'objectif semble trouble, éteignez le Mémoire caméscope et attendez pendant une heure environ.

Utilisation de la pile rechargeable intégrée

Le Mémoire caméscope est pourvu d'une pile au lithium rechargeable qui permet de conserver la date et les autres réglages en mémoire, même lorsque l'adaptateur CA et la batterie sont retirés. Cette pile au lithium se recharge automatiquement lorsque le Mémoire caméscope est utilisé.

Charge de la pile interne rechargeable

✤ Si le Mémoire caméscope est laissé hors tension plus de 5 jours, la pile se décharge complètement. Dans ce cas, branchez l' adaptateur CA sur le Mémoire caméscope et appuyez sur le bouton [POWER] pour l'allumer. Ensuite, laissez-le sous tension pendant 24 heures.
Après cela, réglez à nouveau la date et procédez aux autres réglages.

Onderhoud: Camcorder reinigen en onderhouden NEDERLANDS

Buitenzijde reinigen

✤ **Zo reinigt u het uitwendige van de camera:**

- ✓ Gebruik een zachte, droge doek om de buitenkant van de camcorder te reinigen. Veeg de behuizing voorzichtig schoon. Gebruik niet veel kracht bij het reinigen, maar wrijf het oppervlak zachtjes schoon.
- ✓ Het oppervlak van het lcd-scherm mag niet worden ingedrukt. Ook voor het schermoppervlak gebruikt u een zachte, droge doek.
- ✓ Reinig de lenzen met een als optie verkrijgbaar blaasbalgje om stof en vuiltjes te verwijderen. Veeg de lens niet af met een doek of uw vingers. Gebruik speciale schoonmaaktissues voor lenzen.
- ✓ Gebruik geen thinner, alcohol, benzine of benzeen. De afwerklaag kan hierdoor beschadigd raken.
- ✓ Verwijder de batterij voordat u de camera reinigt; de camera mag ook niet met andere spanningsbronnen verbonden zijn.

[NB]

✤ Als de lens minder helder lijkt, zet de camera dan uit en wacht 1 uur.

De ingebouwde oplaadbare batterij

De camcorder bevat een oplaadbare lithiumcel die ervoor zorgt dat de datum en andere instellingen bewaard blijven wanneer de batterij en de netvoeding niet zijn aangesloten. De lithiumcel wordt tijdens gebruik van de camera automatisch bijgeladen.

Ingebouwde lithiumcel opladen

✤ Als de camcorder niet wordt gebruikt, loopt de lithiumcel in een dag of 5 leeg. Sluit in dat geval de adapter aan en druk op de [AAN/UIT] toets om de camcorder aan te zetten. Wacht 24 uur. Stel tenslotte de datum en andere instellingen weer in.

FRANÇAIS Entretien : Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope

A propos de la pile

- Les performances de la batterie diminuent lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 10°C et sa durée de vie est réduite. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations suivantes de manière à allonger la durée de vie de la batterie.
  - Rangez la batterie dans une poche pour la réchauffer et insérez-la dans votre Mémoire caméscope juste avant utilisation.
  - Utilisez une batterie de grande capacité.
- Veillez à placer le bouton [Power] sur Off lorsque l'appareil n'est pas en cours de lecture ou d'enregistrement. L'énergie de la batterie est également consommée lorsque l'appareil est en veille, en pause ou en cours de lecture.
- Lorsque vous préparez vos batteries, prévoyez deux ou trois fois la durée d'enregistrement prévue, puis procédez à des essais avant d'effectuer l'enregistrement réel.
- Ne mettez pas la batterie en contact avec l'eau : elle n'est pas étanche.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la batterie avec un chiffon propre et sec pour éviter tout mauvais contact.
- Ne manipulez pas la batterie avec des outils métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit.
- Ne court-circuitez pas la batterie ou ne la jetez pas au feu. Ne démontez pas la batterie. Elle pourrait exploser ou prendre feu.
- N'utilisez que des batteries et des accessoires recommandés. L'utilisation de batteries non expressément recommandées pour cet appareil risque de provoquer une explosion ou une fuite, ce qui pourrait causer un incendie, des blessures ou des dommages.
- Respectez les instructions d'installation de la batterie. Des batteries installées de manière incorrecte peuvent endommager le Mémoire caméscope.
- En cas d'inutilisation prolongée, retirez la batterie. Dans le cas contraire, elle risque de fuir. Pour éviter d'endommager le produit, prenez soin de la retirer lorsqu'elle est vide.

Onderhoud: Camcorder reinigen en onderhouden NEDERLANDS

Over de batterij

- De prestaties en levensduur van de batterij lopen terug bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C. Doe in dat geval het volgende om de houdbaarheid van de batterij te verlengen.
  - Bewaar de batterij in uw zak om hem op te warmen en doe hem pas in de camcorder wanneer u deze wilt gebruiken.
  - Gebruik een batterij met hoge capaciteit.
- Let op dat u de camcorder uitschakelt met de aan/uit toets wanneer u niet opneemt of weergeeft. De camcorder gebruikt ook elektriciteit in de standen standby, weergave en pauze.
- Zorg dat u voldoende batterijen heeft voor twee tot drie keer de gewenste opnameduur, en maak proefopnamen voor u begint.
- Stel de batterij niet bloot aan water. Hij is niet waterbestendig.
- Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Reinig de contactpunten van de batterij met een schone, droge doek.
- Gebruik geen metalen gereedschap om de batterij vast te houden; dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Batterij niet kortsluiten of in het vuur werpen. Haal de batterij niet uit elkaar. De batterij kan ontploffen of in brand vliegen.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en accessoires. Gebruik van batterijen die niet specifiek voor dit apparaat zijn bedoeld, kan leiden tot lekkage of ontploffing, brand, verwondingen en schade.
- Plaats de batterij volgens de instructies. Onjuist geplaatste batterijen kunnen de camcorder beschadigen.
- Als u de camcorder langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij. De batterij kan anders gaan lekken. Om schade aan het product te voorkomen, moet u de batterij verwijderen als hij (bijna) leeg is.

FRANÇAIS Entretien : Nettoyage et entretien du Mémoire caméscope

Utilisation du Mémoire caméscope à l'étranger

- Chaque pays ou zone géographique possède ses propres normes électriques et codes de couleurs. (NTSC/PAL)
- Avant d'utiliser votre Mémoire caméscope à l'étranger, vérifiez les points suivants.

Sources d'alimentation

- Grâce à l'adaptateur CA fourni, vous pouvez utiliser votre Mémoire caméscope dans n'importe quel pays ou zone où l'alimentation secteur est comprise entre 100 et 240 V (50 ou 60 Hz).
- Utilisez si nécessaire un adaptateur CA disponible dans le commerce en fonction de la forme des prises murales locales.

Code de couleurs

- Vous pouvez visionner vos fichiers vidéo sur l'écran LCD intégré. Cependant, pour que vous puissiez visionner vos enregistrements sur un téléviseur ou les copier vers un magnétoscope (VCR), ces appareils doivent être conformes à la norme PAL et être équipés des ports audio/vidéo appropriés. Si tel n'est pas le cas, vous devrez peut-être utiliser une carte de transcodage vidéo séparée (convertisseur de format PAL-NTSC).

Pays et zones utilisant la norme PAL
Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Communauté des Etats indépendants, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irak, Koweït, Libye, Malaisie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Singapour, République slovaque, République tchèque, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, etc.

Pays et zones utilisant la norme NTSC
Amérique centrale, Bahamas, Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Philippines, Corée, Taiwan, etc.

Onderhoud: Camcorder reinigen en onderhouden NEDERLANDS

Gebruik in het buitenland

- Veel landen en gebieden hebben een afwijkend kleursysteem en een lichtnet met afwijkende aansluitwaarden. (NTSC/PAL)
- Kijk voor u de camera in het buitenland gebruikt, het volgende na:

Stroombronnen

- U kunt de camera via de meegeleverde netvoeding op het lichtnet aansluiten in landen of gebieden met een lichtnet van 100-240 Volt, 50/60 Hz.
- Bovendien kan het nodig zijn een verloopstekker te kopen voor de lichtnetstekker, afhankelijk van het aanwezige type stopcontact.

Kleursysteem

- U kunt uw videobestanden altijd bekijken via het ingebouwde lcd-scherm.
  Dat wordt anders als u uw opnamen ter plaatse op een tv wilt bekijken of naar een videorecorder wilt kopiëren; de tv of videorecorder moet dan geschikt zijn voor het PAL kleursysteem en beschikken over de juiste aansluitingen voor beeld en geluid. Als dit niet zo is, kunt u de camera alleen aansluiten via een afzonderlijk verkrijgbare Video Format Transcoder/Converter (PAL-NTSC omzetter).

Landen/gebieden met PAL-compatibel kleursysteem
Australië, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Egypte, Engeland, Finland, Frankrijk, GOS, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Irak, Iran, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje, Syrië, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Zweden, Zwitserland, etc.

Landen/gebieden met NTSC-compatibel kleursysteem
Bahama's, Canada, Centraal Amerika, Filippijnen, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, VS, etc.

Dépannage

Dépannage

Affichage	Donne les informations suivantes...	Opérations à effectuer
Not enough free space (Espace dispo insuff.)	Pas assez d'espace disponible pour enregistrer les fichiers.	Vérifiez l'espace disponible sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire interne.
Corrupted file (FCH corrompu)	Le fichier est corrompu.	Supprimez le fichier corrompu.
Paper error (Err. papier)	Il n'y a plus de papier.	Vérifiez la quantité de papier dans l' imprimante. S'il n'y en pas, insérez du papier.
Ink error (Err. encre)	Le niveau d'encre est bas.	Vérifiez le niveau d'encre.
File Error (Err. FCH)	Le format de fichier est incorrect.	Vérifiez que le fichier est au format JPEG.
Communication Error (Err. communication)	Une erreur est survenue lors du transfert des données.	Débranchez le câble USB et rebranchez-le.
Low battery (Batt. Fble)	Le niveau de la batterie est faible.	Chargez la batterie ou branchez l' adaptateur CA.
Holding the key (Verr. touche)	La touche HOLD est verrouillée.	Déverrouillez la touche HOLD et faites fonctionner le Mémoire caméscope.
Card error (Err. carte)	La carte mémoire est corrompue.	Formatez la carte mémoire ou remplacez-la.
Not formatted (Non formatée)	Formatez la carte mémoire.	Formatez la carte mémoire.
Write error (Err. Ecrit.)	Impossible d'écrire.	Vérifiez l'espace mémoire ou formatez la carte mémoire.
Read error (Err. Lect.)	Impossible de lire.	Supprimez le fichier.
Not supported format (Format non accepté)	Le format n'est pas pris en charge.	Les fichiers AVI ou JPEG ne sont pas pris en charge. Vérifiez le format de fichier pris en charge page 29.
Write protected (Protect. écrit.)	La carte mémoire est protégée en écriture.	Déverrouillez la carte mémoire (hormis la carte MMC).
MPEG decoding Error (Err. décodage MPEG)	Le fichier vidéo est corrompu	Supprimez le fichier corrompu.

❖ Si ces instructions n'apportent aucune solution à votre problème, contactez votre revendeur le plus proche, un technicien ou un centre de service technique agréés Samsung.

Problème	Causes possibles	Solution
Il n'y a pas d' alimentation	Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement La batterie est usée La batterie est trop froide	Connectez l'adaptateur CA correctement - voir page 24 Remplacez la batterie usée Réchauffez la batterie ou déplacez-la dans un endroit plus chaud
Date/heure incorrectes	La date et l'heure ne sont pas réglées	Réglez la date et l'heure - voir page 103

Problemen oplossen

Zelfdiagnose - meldingen op scherm

Displayinstellingen	Geeft aan:	Actie:
Not enough free space (Niet genoeg vrije ruimte)	Er is geen ruimte om bestanden op te slaan.	Controleer de ruimte in intern geheugen of op geheugenkaart.
Corrupted file (Beschadigd best.)	Het bestand is beschadigd.	Verwijder het beschadigde bestand.
Paper error (Papierstoring!)	Papier is op.	Controleer het papier in de printer. Vul zo nodig papier bij.
Ink error (Inktstoring!)	De inkt is bijna op	Kijk of de inkt of toner (bijna) op is.
File Error (Bestandsfout!)	Bestandsfout	Controleer of het wel een JPEG bestand is.
Communication Error (Communicatiefout!)	Probleem tijdens verzenden bestand	Koppel de usb kabel los en sluit hem opnieuw aan.
Low battery (Batt. bijna leeg)	Batterij (bijna) leeg	Laad de batterij op of sluit de netvoeding aan.
Holding the key (HOLD toets act.)	De Hold toets is vergrendeld	Verschuif de Hold toets om de toetsen te ontgrendelen.
Card error (Kaartfout)	De geheugenkaart heeft een probleem	Formatteer de geheugenkaart of vervang hem door een lege.
Not formatted (Niet geformatt.)	Formatteer de geheugenkaart	Formatteer de geheugenkaart
Write error (Schrijffout)	Schrijven naar geheugen niet gelukt	Controleer de geheugenruimte of formatteer het geheugen.
Read error (Leesfout)	Lezen uit geheugen niet gelukt	Verwijder het bestand.
Not supported format (Niet ondersteund form.)	Bestandsindeling niet ondersteund	Niet ondersteund AVI of JPEG bestand. Zie de ondersteunde bestandstypen op bladzijde 29.
Write protected (Beveiligd tegen schrijven)	Geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven	Zet de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart uit (behalve MMC).
MPEG decoding Error (Decodeerfout MPEG)	Het videobestand is beschadigd	Verwijder het beschadigde bestand.

❖ Als u een probleem niet kunt oplossen met deze instructies, raadpleeg dan een Samsung dealer of geautoriseerd service center/technicus.

Symptoom	Mogelijke verklaringen	Maatregelen
Camcorder heeft geen stroom	Netvoeding niet goed aangesloten De batterij is leeg De batterij is te koud	Sluit de netvoeding goed aan, zie bladzijde 24 Verwissel de batterij Verwarm de batterij, bijv. door naar een warme plaats te gaan
Datum/tijd verkeerd	Datum/tijd niet ingesteld	Stel de datum/tijd in, zie DATE/TIME functie op bladzijde 103

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
La mise au point ne se fait pas automatiquement	La mise au point est réglée sur le mode manuel. L'enregistrement est effectué dans un endroit sombre. La lentille est couverte de buée.	Réglez la mise au point sur AUTO Utilisez le flash ou éclairez l'emplacement Nettoyez la lentille et vérifiez la mise au point
La carte mémoire ne s' insère pas correctement	La carte mémoire est mal insérée. Un corps étranger se trouve dans la fente de la carte mémoire	Insérez la carte mémoire correctement - voir page 33 Nettoyez le compartiment de la carte mémoire
L'équilibrage des couleurs de l'image n'est pas naturel.	La balance des blancs doit être ajustée.	Réglez correctement la balance des blancs - voir page 42, 60
Le zoom numérique ne fonctionne pas.	Un effet spécial numérique est appliqué	Désactivez les effets spéciaux numériques - voir page 44, 62
Les fichiers enregistrés sur la carte mémoire ne peuvent pas être supprimés.	La carte mémoire est protégée Le fichier est verrouillé	Retirez la languette de protection de la carte mémoire (hormis la carte MMC) Déverrouillez le fichier - voir pages 53, 72, 80, 87, 92
Les images apparaissent sombres sur l'écran LCD.	La luminosité est trop importante La température ambiante est trop basse	Réglez la luminosité et l'angle de l' écran LCD Des températures trop basses peuvent provoquer un affichage sombre sur l'écran LCD Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement
L'arrière de l'écran LCD est chaud.	Utilisation prolongée de l'écran LCD	Rabattez l'écran LCD pour le mettre hors tension ou éteignez votre appareil pour le laisser refroidir.
La lecture, le retour et l'avance rapide ne fonctionnent pas.	Le mode Photo est sélectionné	Sélectionnez le mode Movie (Vidéo) et Play (Lire)
La carte mémoire ne peut pas être lue (Mode Photo)	Le mode Movie (Vidéo) est sélectionné	Sélectionnez le mode Photo et View (Voir)
Aucune image n'est prise	Il ne reste pas suffisamment d'espace disponible dans la mémoire La carte mémoire a été formatée par d'autres appareils	Supprimez les fichiers de la carte mémoire ou de la mémoire interne Formatez la carte mémoire sur le Mémoire caméscope
Le flash intégré ne fonctione pas	Le flash a été désactivé Le flash n'est pas disponible pendant l'enregistrement	Sélectionnez un autre mode flash - voir page 63.
Impossibilité d'enregistrer une vidéo	Le mode Photo est sélectionné	Sélectionnez le mode Movie (Vidéo)
L'écran LCD s'éteint	Pour réduire la consommation d'énergie, l' écran LCD et le Mémoire caméscope s' éteignent lorsque aucun bouton n'est actionné pendant une durée donnée (selon le mode de fonctionnement)	Le caméscope se remet automatiquement sous tension lorsque vous appuyez sur un bouton Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer la fonction

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke verklaringen	Maatregelen
Lens stelt niet automatisch scherp	Gekozen voor handmatig scherpstellen Te weinig licht Lens is beslagen	Kies voor autofocus of stel handmatig scherp Gebruik de fotolamp of verlicht het onderwerp Wacht tot het vocht verdwijnt of reinig de lens en probeer opnieuw
De geheugenkaart lijkt niet goed te passen	Geheugenkaart niet goed geplaatst Vreemd voorwerp in de aansluiting van de	Doe de kaart goed in de camcorder, bladzijde 33 Verwijder ongerechtigheden uit de aansluiting
Onnatuurlijke kleuren	Witbalans niet goed ingesteld	Stel de witbalans goed in, bladzijde 42 en 60
Digitale zoom doet het niet	Digitaal effect ingesteld	Zet digitale effecten uit (zie bladzijden 44, 62)
Bestanden op geheugenkaart kunnen niet worden verwijderd	Geheugenkaart beveiligd tegen schrijven	Verschuif de wis/schrijfbeveiliging van de geheugenkaart (behalve MMC). Deblokkeer het bestand (zie bladzijden 53, 72, 80, 87, 92)
Beeld op het lcd-scherm te donker	Bestand is beveiligd Te lichte omgeving Te lage omgevingstemperatuur	Wijzig de helderheid en stand van het scherm Bij te lage temperaturen kan het lcd-scherm donker blijven
Achterkant van LCD-scherm heet	Langdurig gebruik van lcd-scherm	Dit is geen storing. Sluit het lcd-scherm om het uit te zetten, of zet het apparaat uit en laat het afkoelen.
Afspelen, terugspoelen en vooruitspoelen werkt niet	Gekozen voor fotostand (Photo Mode)	Selecteer 'Video Mode' (Videostand) en vervolgens 'Play' (Afspelen)
Geen fotoweergave van geheugenkaart	Gekozen voor videostand (Movie Mode)	Selecteer 'Photo Mode' (Fotostand) en vervolgens 'View' (Weergeven)
Er wordt geen foto gemaakt	Onvoldoende vrije ruimte op geheugenkaart Geheugenkaart geformatteerd op ander apparaat	Verwijder bestanden van de geheugenkaart of uit het interne geheugen Formatteer geheugenkaarten uitsluitend met deze camcorder
Ingebouwde fotolamp werkt niet	Fotolamp is uitgeschakeld Fotolamp niet beschikbaar voor video	Kies een andere fotolampinstelling (zie bladzijde 63)
Kan geen video opnemen	Gekozen voor fotostand (Photo Mode)	Selecteer 'Movie Mode' (Videostand)
Het lcd-scherm gaat uit.	Om de batterij te sparen, worden het lcd-scherm en de camcorder zelf automatisch uitgeschakeld als er een bepaalde tijd niets gebeurt (afhankelijk van gebruiksstand).	Als u op een willekeurige toets drukt, gaat de camcorder aan. Om de toets te gebruiken, moet u hem nogmaals indrukken

Utilisation du menu

Vidéo

- **1.Enreg.**
  - Dim.
    - 720x576
    - 352x288
  - Qualité
    - Super Fine
    - Fin
    - Normal
  - Bal. Blancs
    - Auto
    - Jour
    - Fluorescent
    - Tungst.
    - Person.
  - Prog. AE
    - Auto
    - Sports
    - Spot
    - Sab./neig
  - Effet
    - Off
    - Art
    - Mosaïq
    - Sépia
    - Négatif
    - Miroir
    - N&B
  - SEI
    - On
    - Off
  - Régl.
    - AF
    - FM
  - CCJ
    - On
    - Off
  - Zoom num.
    - On
    - Off
  - Mode Enreg.
    - TV
    - PC
  - En/Srt
    - En
    - Srt
- **2. Lire**
  - Mode Lect
    - Lire un
    - Lire tt
    - Répéter un
    - Rép. tout
  - Verr
    - Verr
    - Sélect multi
    - Ver. tt
    - Dév. tout
  - Cop sur
    - OK
    - Sélect multi
    - Tt

Photo

- **1.Prise**
  - Bal. Blancs
    - Auto
    - Jour
    - Fluorescent
    - Tungst.
    - Person.
  - Prog. AE
    - Auto
    - Sports
    - Spot
    - Sab./neig
  - Effet
    - Off
    - Art
    - Mosaïq
    - Sépia
    - Négatif
    - Miroir
    - N&B
  - Flash
    - On
    - Auto
    - Off
  - Phot. en continu
    - Off
    - 3 phot.
  - SEI
    - On
    - Off
  - Régl.
    - AF
    - FM
  - CCJ
    - On
    - Off
  - Zoom num.
    - On
    - Off

MP3

- **2. Voir**
  - Diapo
    - Dém.
    - Interv. (s.)
    - Répét.
  - DPOF
    - Copies
    - Déf. tt
    - Réinit. tt
  - Verr
    - Verr
    - Sélect multi
    - Ver. tt
    - Dév. tout
  - Cop sur
    - OK
    - Sélect multi
    - Tt
- **1. Lire**
  - Répét.
    - Off
    - Répéter un
    - Rép. dossier
    - Rép. tout
    - Lect. al. doss.
    - Lect. al. tt
  - Egaliseur
    - Off
    - Pop
    - Class.
    - Jazz
  - Verr
    - Verr
    - Sélect multi
    - Ver. tt
    - Dév. tout
  - Cop sur
    - OK
    - Sélect multi
    - Tt

✤ La fonction Flash n'est pas disponible sur le modèle VP-MM10S(BL)

De structuur van het menu

Video

- **1. Opnemen**
  - Grootte
    - 720x576
    - 352x288
  - Kwaliteit
    - Extra fijn
    - Fijn
    - Normaal
  - Witbalans
    - Auto
    - Daglicht
    - TL-buis
    - Gloeilamp
    - Aangepast
  - AE-programma
    - Auto
    - Sport
    - Spotlight
    - Zand/Sneeuw
  - Effect
    - Uit
    - Kunst
    - Mozaïek
    - Sepia
    - Negatief
    - Spiegelen
    - Z/W
  - EIS
    - Aan
    - Uit
  - Scherpstellen
    - AF
    - MF
  - BLC
    - Aan
    - Uit
  - Digitale Zoom
    - Aan
    - Uit
  - Opnamestand
    - TV
    - PC
  - Lijn in/uit
    - In
    - Uit
- **2. Afspelen**
  - Afspeelstand
    - Eén afspelen
    - Alles afspelen
    - Eén herhalen
    - Alles herhalen
  - Blokkeren
    - Blokkeren
    - Multi selez.
    - Blocca tutto
    - Sblocca tutto
  - Kop. naar
    - OK
    - Multiselectie
    - Alles

Foto

- **1. Foto maken**
  - Witbalans
    - Auto
    - Daglicht
    - TL-buis
    - Gloeilamp
    - Aangepast
  - AE-programma
    - Auto
    - Sport
    - Spotlight
    - Zand/Sneeuw
  - Effect
    - Uit
    - Kunst
    - Mozaïek
    - Sepia
    - Negatief
    - Spiegelen
    - Z/W
  - Fotolamp
    - Aan
    - Auto
    - Uit
  - Continuopname
    - Uit
    - 3 opnamen
  - EIS
    - Aan
    - Uit
  - Scherpstellen
    - AF
    - MF
  - BLC
    - Aan
    - Uit
  - Digitale Zoom
    - Aan
    - Uit
- **2. Weergeven**
  - Dia
    - Start
    - Interval (sec.)
    - Herhalen
  - DPOF
    - Exemplaren
    - Alles instellen
    - Alles opn. inst.
  - Blokkeren
    - Blokkeren
    - Multiselectie
    - Alles blokkeren
    - Alles deblokkeren
  - Kop. naar
    - OK
    - Multiselectie
    - Alles

MP3

- **1. Afspelen**
  - Herhalen
    - Uit
    - Eén herhalen
    - Map herhalen
    - Alles herhalen
    - Map willekeurig
    - Alles willekeurig
  - Equalizer
    - Uit
    - Pop
    - Klassiek
    - Jazz
  - Blokkeren
    - Blokkeren
    - Multiselectie
    - Alles blokkeren
    - Alles deblokkeren
  - Kop. naar
    - OK
    - Multiselectie
    - Alles

✤ VP-MM10S(BL) heeft geen functie FLITSER.

Utilisation du menu

Enreg. voix

1. Enreg.
2. Lire

Mode Lect
- Lire un
- Lire tt
- Répéter un
- Rép. tout

Verr
- Verr
- Sélect multi
- Ver. tt
- Dév. tt

Cop sur
- OK
- Sélect multi
- Tt

Explorateur

Verr
- Verr
- Sélect multi
- Ver. tt
- Dév. tout

Cop sur
- OK
- Sélect multi
- Tt

Info fich.
- OK

Réglage syst.

Type stock.
- Interne
- Externe

Mode USB
- Mém. aux.
- PictBridge
- Webcam

N° FCH
- Série
- Ré-in

Format
- Interne
- Externe

Espace mém.
- 000 Mo/000 Mo

Lumin. LCD
- 0%
- ⋮
- 100%

Coul. LCD
- 0%
- ⋮
- 100%

Régl. date/hr
Format date
- YY/MM/DD
- MM/DD/YY
- DD/MM/YY

Format Hr
- 12 h
- 24 h

Date/Hr
- Off
- Date
- Hr
- Date/Hr

Signal son
- On
- Off

Démarr.
- Mode Film
- Mode préc.

Ré-in
- OK

Language
- English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska

Extinct. auto
- Off
- 5 min

Démonstration
- Off
- 5 min
- Lire

Info version

✤ Le modèle VP-MM10S(BL) ne prend pas en charge la fonction Beep Sound (Signal son.).

De structuur van het menu

Spraakrecorder

1. Opnemen
2. Afspelen

Afspeelstand
- Eén afspelen
- Alles afspelen
- Eén herhalen
- Alles herhalen

Blokkeren
- Blokkeren
- Multiselectie
- Alles blokkeren
- Alles deblokkeren

Kop. naar
- OK
- Multiselectie
- Alles

Verkenner

Blokkeren
- Blokkeren
- Multiselectie
- Alles blokkeren
- Alles deblokkeren

Kop. naar
- OK
- Multiselectie
- Alles

Bestandsinfo.
- OK

Systeeminst.

Opslagtype
- Intern
- Extern

USB-stand
- Massa-opslag
- PictBridge
- PC-cam.

Best.nr.
- Serie
- Resetten

Formatteren
- Intern
- Extern

Geheugenruimte
- 000MB/000MB

Helderh. display
- 0%
- ⋮
- 100%

Kleur display
- 0%
- ⋮
- 100%

Datum/tijd inst.
Datum opmaak
- JJ/MM/DD
- DD/MM/JJ
- MM/DD/JJ

Tijdopmaak
- 12-uurs
- 24-uurs

Datum/Tijd
- Uit
- Datum
- Tijd
- Datum/Tijd

Pieptoon
- Aan
- Uit

Opstarten
- Videostand
- Vorige stand

Resetten
- OK

Language
- English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 /Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska

Autom.uit
- Uit
- 5 minuten

Demonstratie
- Uit
- 5 minuten
- Nu afspelen

Versie-info.

✤ VP-MM10S(BL) ondersteunt de functie Beep Sound (Pieptoon) niet.

Spécifications techniques

Nom du modèle		VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/MM12S(BL)	
Système du Mémoire caméscope			
Système d'enregistrement vidéo		Format MPEG4 AVI	
Système photo		JPEG (640x480, DPOF, Exif 2.2)	
MP3		Lecture stéréo	
Voice		Enregistrement/lecture de fichiers SON (échantillonnage 8 KHz, 16 bits, stéréo)	
Mémoire		Mémoire interne	512Mo (VP-MM10S(BL))
			1Go (VP-MM11S(BL))
			2Go (VP-MM12S(BL))
		Mémoire externe	SD
			MMC
Pixel CCD		CCD 1/6", 800 K (maximum)	
Puissance du zoom optique		x10	
Longueur focale		f=2,4 à 24 mm, F1,8 à 2,4	
Luminosité minimale		3,0 lux	
Ecran LCD		2,0" Type de transmission : 230 K	
Connecteurs			
USB		Type mini-B (USB 2.0 à haut débit)	
Prise CC		Connecteur prioritaire à 3 broches	
Prise multifonction	Ecouteurs	ø 3.5 Stereo	
	Entrée/ sortie AV	Vidéo (1,0 p_p, 75 Ω), audio (-7,5 dBm ; 47 KΩ, stéréo)	
Divers			
Température de fonctionnement		0°C à 40°C	
Humidité de fonctionnement		10%-80%	
Source d'alimentation		3,8 V (bloc batterie lithium-polymère), 4,8 V (adaptateur CA)	
Consommation électrique		2,8 W (écran LCD allumé)	
Dimensions (L x H x P)		61,3 mm x 93,6 mm x 30,3 mm (y compris le bloc batterie)	
Poids		150 g	
Microphone intégré		Microphone à condensateur multidirectionnel	

Specificaties

Model		VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/MM12S(BL)	
Memory Camcorder systeem			
Video-opnamesysteem		MPEG4 AVI formaat	
Foto		JPEG (640x480, DPOF, Exif 2.2)	
MP3		Stereo weergave	
Voice (spraak)		WAVE opname/weergave, 8 KHz sampling, 16-bits, stereo	
RAM		Intern geheugen	512MB (VP-MM10S(BL))
			1GB (VP-MM11S(BL))
			2GB (VP-MM12S(BL))
		Extern geheugen	SD
			MMC
CCD pixels		1/6 inch CCD, 800 K (maximaal)	
Optische zoom		10x	
Brandpuntafstand		f=2,4-24 mm, F1.8-2.4	
Lichtgevoeligheid		3,0 lux	
Lcd-scherm		2,0 inch Transmission Type 230.000 pixels	
Aansluitingen			
USB		Mini-B type (USB 2.0 High Speed)	
Gelijkstroom connector		Speciale 3-pins connector	
Multi-aansluiting	Oortelefoon	ø 3,5 mm stereo	
	AV ingang/ uitgang	Video (1,0p_p, 75Ω), audio (-7,5dBm 47KΩ, stereo)	
Algemeen			
Gebruikstemperatuur		0-40°C (32-104°F)	
Luchtvochtigheid (gebruik)		10%-80%	
Stroombron		3,8 V (lithiumpolymeerbatterij), 4,8 V (netvoeding)	
Stroomgebruik		2,8 W (lcd aan)	
Afmetingen (BxHxD)		61,3 mm x 93,6 mm x 30,3 mm (inclusief batterij)	
Gewicht		150 gram	
Ingebouwde microfoon		Omnidirectionele condensatormicrofoon	

Spécifications techniques

Nom du modèle	VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/MM12S(BL)
Adaptateur CA	
Alimentation requise	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz
Sortie CC	CC 4,8 V ; 1,0 A
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions	70 mm x 29,7 mm x 59,1 mm
Poids	85.1g

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d' être modifiées sans préavis pour un meilleur fonctionnement et une meilleure qualité.

Specificaties

Model	VP-MM10S(BL)/MM11S(BL)/MM12S(BL)
Netvoeding	
Spanning	100-240 V wisselspanning, 50/60 Hz
Gelijkstroomuitgang	Gelijkstroom 4,8 V, 1,0 A
Gebruikstemperatuur	0-40°C (32-104°F)
Afmetingen	70 mm x 29,7 mm x 59,1 mm
Gewicht	85,1 gram

Ontwerp en specificaties kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd ter verbetering van prestaties en kwaliteit.

FRANÇAIS

Index

- A -

Adaptateur CA 12, 24
AF Auto Focus (Mise au point automatique) 46, 66
Auto Shut off (Extinct. auto) 111

- B -

Bloc batterie ..... 21~24
BOUTON Mode 26
Bouton MENU 27
BLC (CCJ) 67
Beep Sound (Signal son) 107

- C -

Charge de la batterie 24
Copy To (Cop sur) 54, 73, 82, 88, 93

- D -

Digital Zoom (Zoom num.) 46, 68
DPOF 71, 129
Date/Time (Régl. date/hr) 103
Demonstration (Démonstration) 112
DV Media Pro 1.0 ..... 119, 120
Dépannage 130, 131

- E -

Ecouteurs 13
Effect (Effet) 44, 62

- F -

File Browser (Explorateur) 89
File No. (N° FCH) 98
Format (Format) 99

- I -

Information version 113

NEDERLANDS

Index

- A -

Adapter (netvoeding) 12, 23
AF (autofocus) 45, 65
Automatische uitschakeling 110

- B -

Batterij ..... 20~23
Batterij opladen 23
Bestandsnummering 97
Belichtingsprogramma's (Program AE) 42, 60
BLC tegenlichtcorrectie 66
Blokkeren 52, 71, 79, 86, 91

- D -

Datum en tijd instellen 102
Demonstratie 111
Digitale zoom 47, 67
DPOF 70, 118
DV Media Pro 1.0 ..... 114, 115

- E -

Effect 43, 61

- F -

Formatteren 98
Foto's maken 55

- H -

Helderheid lcd-scherm 100

- J -

Joystick 26

Index

- J -

Joystick....27

- L -

LOCK (Verr)....53, 72, 80, 87, 92
Language (Langue)....110
LCD Brightness (Lumin. LCD)....101
LCD Colour (Coul. LCD)....102

- M -

MF(Manual Focus) (FM (Mise au point manuelle))....46, 66
Mode Start-up (Démarr.)....108

- N -

Nettoyage et entretien....126~129

- P -

Program AE (Prog. AE)....43, 61
Prise....56
PictBridge (PictBridge)....115
PC Cam (Webcam)....116

- Q -

Quality (Qualité)....41

- R -

Reset (Ré-in)....109

- S -

Sepia (Sépia)....44, 62

- T -

Type de stockage....96

- U -

USB....97

- V -

Voice Record (Enreg. voix)....83

- W -

White Balance (Bal. blancs)....42, 60

- Z -

Zoom avant et arrière....36, 57

Index

- P -

Pc-cam....115
PictBridge....114
Piepgeluid....106
Problemen oplossen....125, 126

- R -

Resetten....108

- S -

Sepia....43, 61
Spraakrecorder....82

- T -

Taal....109

- U -

USB....96

- V -

Verkenner....88
Versie-informatie....108
Verzorging en onderhoud....121-124

- W -

Witbalans....41, 59

- Z -

Zoomen....35, 56

Pour la France uniquement :

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

service consommateurs :

N°Indigo 08 25 08 65 65

0,15€ TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet:
www.samsung.com/fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)
La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

FRANCE

Cher Client,
Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.
Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente.
Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex
France
Tel: 08 25 08 65 65 (0,15€/min),
Fax: 01 48 63 06 38 (0,15€/min)
www.samsung.com/fr

■ GARANTIE
Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil.

Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.
Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après.
Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORP. ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de la C.E.E. honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE
1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
   a) Le nom de l'acheteur,
   b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
   c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
   d) La date d'acquisition de ce produit.

En aucun cas, la carte de garantie seule ne fera preuve de garantie.

2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.

3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine.
   Cette garantie ne s'applique pas:
   a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
   b) Aux dommages qui en résulteraient.

4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
   A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
   B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
   C. Le dommage du produit résultant:
      1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
         a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, félure accidentelle), etc.
         b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
      2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
      3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....

5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

LUXEMBOURG

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de douze (12) mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté.
Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question.
En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710

Pour la Belgique : tel. 02 201 2418

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.
4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.
5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
   a) Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
   b) Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
   c) La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
   d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
6. Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
7. Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. A moins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l' acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compactes (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

BELGIQUE

GARANTIE EUROPÉENNE

NEDERLAND

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.
Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.
Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land.
Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatielijn:**

Voor Nederland: tel. 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

Voor België: tel. 02 201 2418

■ GARANTIECONDITIES

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
   a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
   b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
   c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
   d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de contrôle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegen-woordigingen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

BELGIË

EUROPESE GARANTIE

FRANÇAIS

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Region Country	Customer	Care Certre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

NEDERLANDS

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Samsung.

Region Country	Customer	Care Certre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

FRANÇAIS

CE MÉMOIRE CAMÉSCOPE EST FABRIQUE PAR :

SAMSUNG

Conforme à la directive RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques. Nous n'utilisons pas les six matières dangereuses suivantes dans la fabrication de nos appareils : cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), chrome hexavalent (Cr^{+6}), polybromodiphényles (PBBs) et polybromodiphényléthers (PBDEs).

NEDERLANDS

DE MEMORY CAMCORDER WORDT VERVAARDIGD DOOR:

SAMSUNG

Belangrijk

Geachte gebruiker,
De batterijen die in dit product worden gebruikt bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi daarom nooit batterijen bij het gewone huisvuil.

Laat bij voorkeur de batterijen door uw vakhandelaar vervangen of lever de batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen in uw gemeente indien u de batterijen zelf verwisselt.

Voldoet aan de normen van RoHS

Ons product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in “The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment” (“Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in elektrische en elektronische apparatuur”). Onze producten zijn vrij van de zes 6 risicomaterialen: cadmium(Cd), lood (Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cr^{+6}), polybroom biphenyl (PBB’s), polybroom diphenyl ethers (PBDE’s).